Съдържание

V1.5

ВЪВЕДЕНИЕ 1

Контроли на плейъра 2

Лента за навигация 2

МОЯТА ТЕЛЕВИЗИЯ 3

Въвеждане на източник 3

Списък на канали 3

График 3

Телевизионни настройки 5

EPG 7

Телевизия – контролна лента 7

МОЕТО ВИДЕО 8

Запис на видео 8

Още видео 8

Настройки 9

Видео – контролна лента 9

СНИМКИ 10

Моментни снимки 10

Още снимки 10

Настройки 11

Снимки – контролна лента 12

РАДИО 13

Списък на канали 13

График 13

Настройки 14

Радио – контролна лента 16

НАСТРОЙКИ 17

Телевизия 17

Видео 17

Снимки 17

Радио 17

Основни настройки 18

Въведение

Благодарим ви, че избрахте този продукт на Genius! Преди да започнете да използвате вашата система, прочетете това упътване и следвайте инструкциите за инсталация.

HyperMedia Center е интегрирано мултимедийно приложение, което ви позволява да се забавлявате с вашата цифрова медия - телевизия, домашно видео и снимки.

HyperMedia Center е специално създаден за да превърне вашия компютър или лаптоп в средство за забавление.



Контроли на плейъра

Има няколко начина за контролиране на HyperMedia Center:

• с клавиатура

Контролира приложението с помощта на **клавишите стрелки**, **ESC** и **Enter** .

• с мишка

Изберете елементите с левия бутон на мишката или скролера.

• с дистанционно управление (опционално: в зависимост от модела)

Лента за навигация



	Връща към началната страница
	Връща към предишната страница
	Минимизира HyperMedia Center в лентата за задачи.
	Регулира размера на дисплея
	Излизане от HyperMedia Center.

Моята Телевизия

HyperMedia Center е всичко-в-едно средство за забавление в съвременния живот. Вече можете да гледате и записвате любимите си телевизионни програми по всяко време. При първото стартиране на HyperMedia Center, съветникът ще ви води през конфигурирането на настройките за телевизия.



Въвеждане на източник


Изберете източника за телевизионен сигнал като TV / Composite / S-Video.

Списък на канали

Ще ви помага в избора на телевизионен канал.

График

График за записване на телевизионна програма. Ако искате да отмените графика, влезте в **Schedule** (График) и изберете **Cancel** (Отказ).

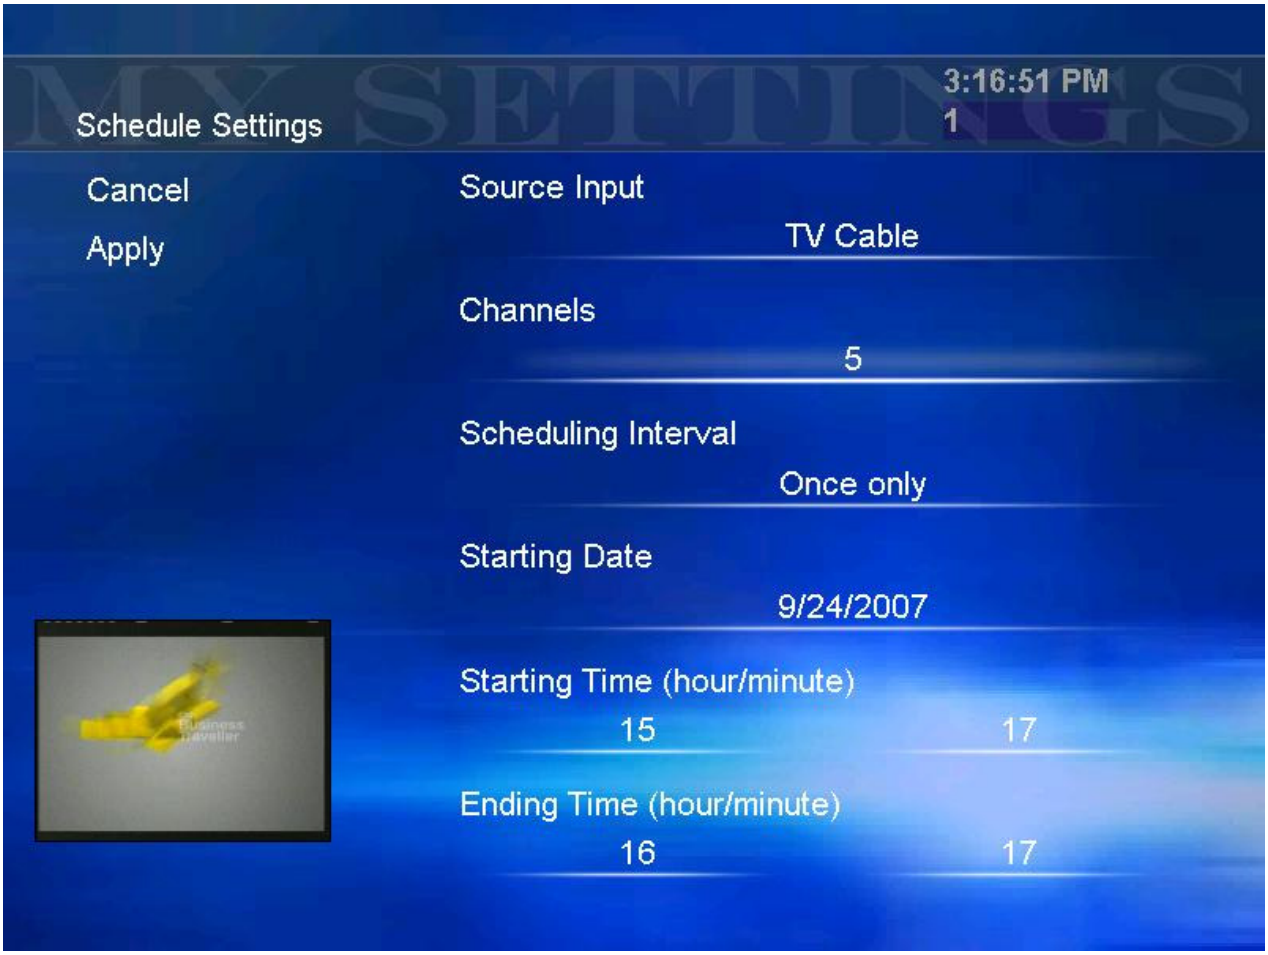

Въвеждане на източник: Изберете източника за телевизионен сигнал.

Канали: Изберете канала, който искате да запишете.

Задаване на интервал: Дефинира правилата за записване. Стандартно зададената стойност е "Once only" (Само веднъж).

Начална дата: Задаване на датата за запис.

Начален/краен час: Задайте часа за начало/край на записването (час/мин.).

Телевизионни настройки

Тук задайте телевизионен сигнала и настройките за записване и дисплей.




Стартиране на съветника за настройки: Стартирането на съветника за настройки е лесен начин за конфигуриране. Може да ви помогне в задаването на всички телевизионни функции, включително - ТВ-тунер, регионално и автоматично сканиране на телевизионни канали.


Настройки за записване: Конфигуриране на формата за запис: MPEG 1/2/4 (само аналогов)

Не можете да променяте настройките при цифрови телевизионни системи, защото те по подразбиране поддържат само MPEG II формат.


Настройки на дисплея: Задайте настройките на дисплея (**Brightness (Яркост)**, **Contrast (Контраст)**, **Saturation (Наситеност)**, **Hue (Сянка)**, **Sharpness (Острота)** или **стандартни настройки**)

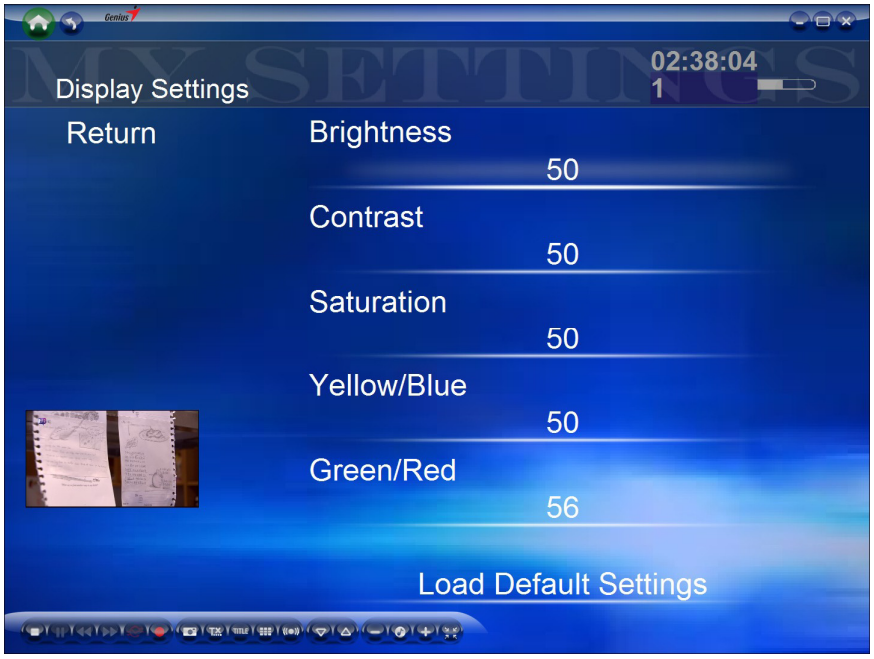

Допълнителни настройки на дисплея: Задайте съотношението на дисплея (**4:3, 16:9, 16:10**)

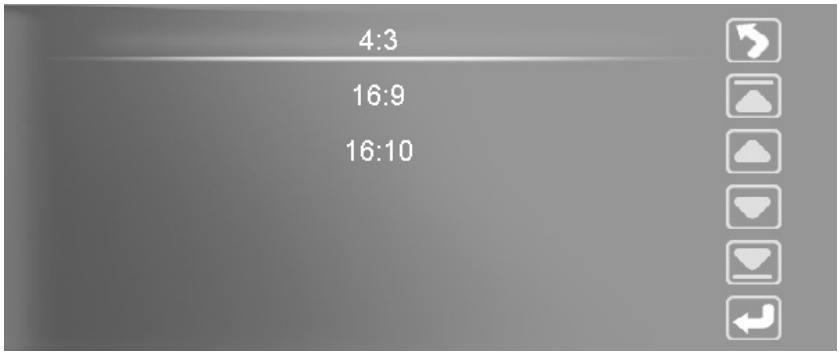

Допълнителни настройки на дисплея: Функция за заглушаване на шума за аналогова телевизия. Ще подобри качеството на аналоговата телевизия.

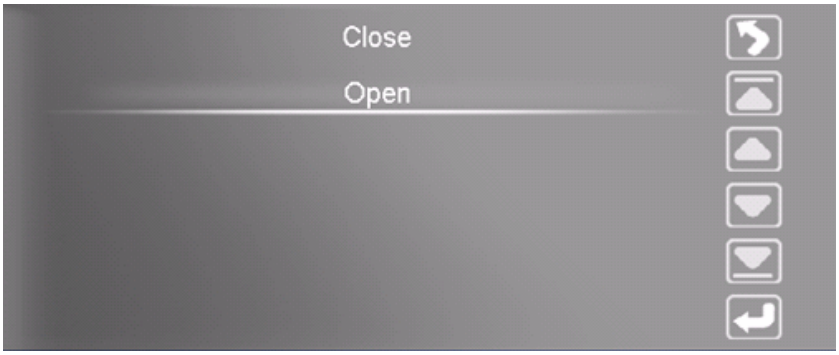

EPG

EPG (Electric Program Guide) - получавате информация за всеки канал.

Телевизия – контролна лента



	Стоп		Пауза		Назад
	Напред		Превключване на час		Заснемане
	Моментна снимка		Близък план		Субтитри
	Преглед на канал		SAP		Предишен канал
	Следващ канал		Намаляване на звука		Заглушаване
	Усилване на звука		ревключете на HyperMedia Center		

Моето Видео

На страницата Videos, можете да възпроизвеждате видео файлове от вашия компютър.



Запис на видео


Възпроизвеждане на видео файлове от определена папка.

Още видео

HyperMedia Center е подходящ също и за възпроизвеждане на други видео файлове.

Настройки

Създайте специална папка, където да съхранявате записани видео файлове.

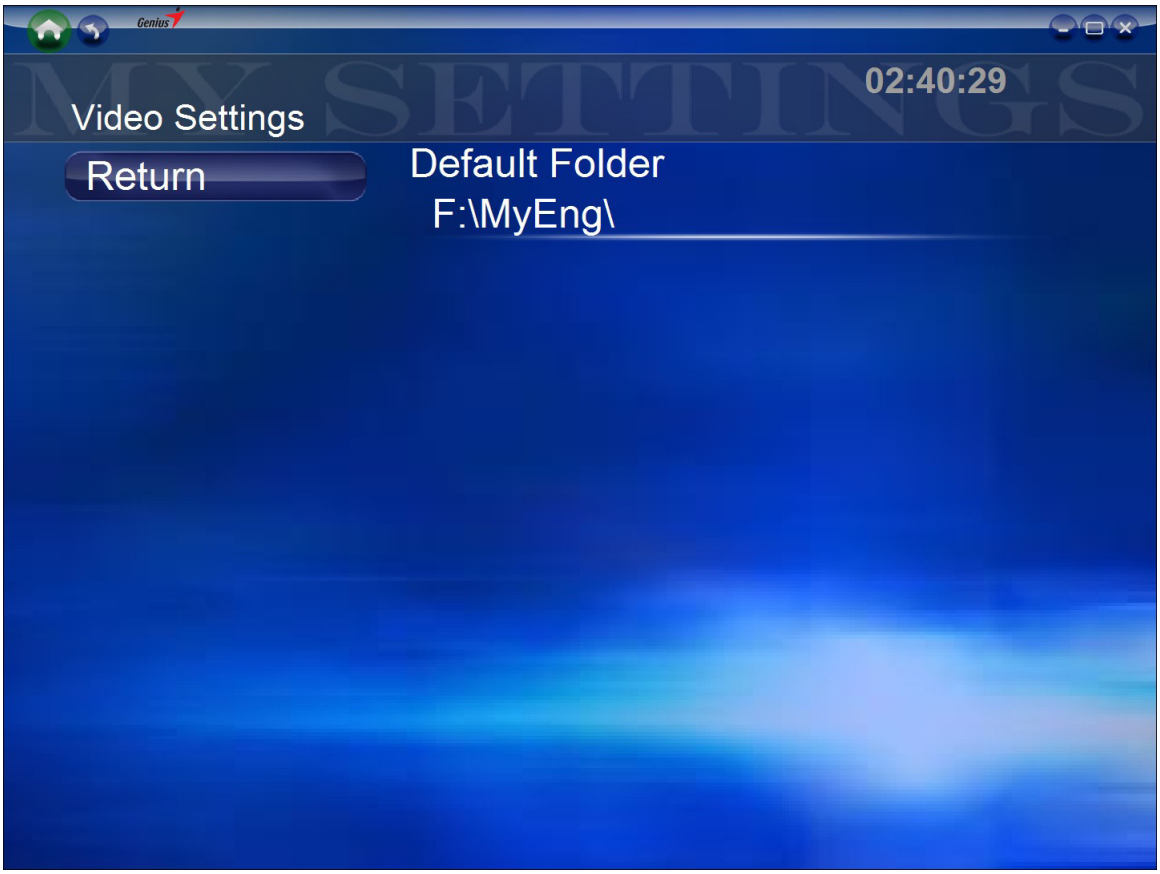

Видео – контролна лента

		Назад
		Пауза
		Напред
		Стоп

Снимки

На страницата **My Pictures** (Моите снимки), можете да преглеждате изображения от всяка папка.



Моментни снимки


Щракнете бутона **Snapshot Pictures** (Моментни снимки) за да прегледате файловете на заснетите изображения. Допълнително, можете да разгледате снимките и в режим слайдшоу.

Още снимки


Покажете други файлове изображения от вашия компютър.

Настройки


В Settings (Настройки), можете да създадете определена папка за записване на снимки. Междувременно, таймфреймът на слайдшоуто също може да бъде зададен в тази опция. Освен това, можете да зададете много моментни снимки от 1 до 10 в опцията “Total pictures” (Общо снимки), и да зададете “Time interval” (Времеви интервал) от 0.2 сек. до 10 сек.

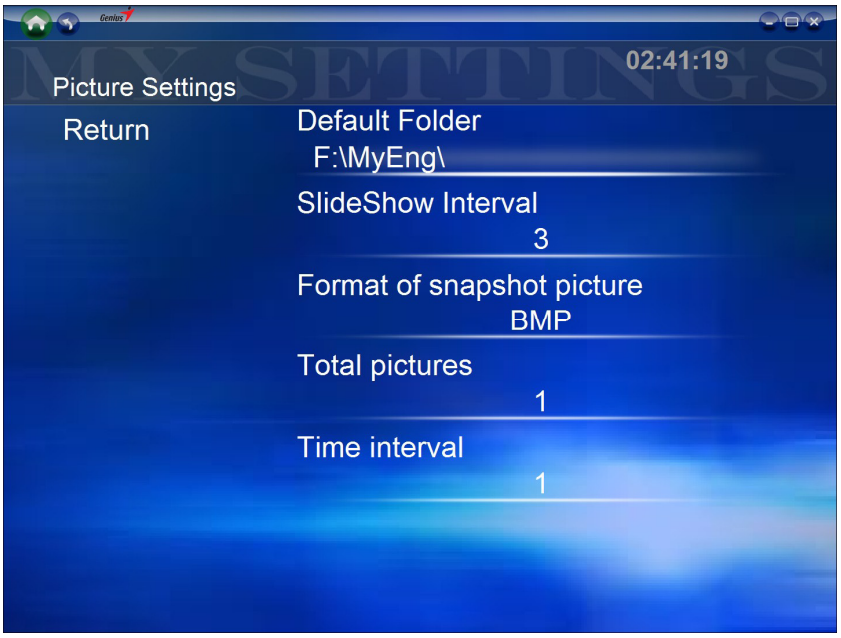


Интервал на слайдшоу: Конфигуриране на интервал: 1 сек., 3 сек., 10 сек. или 30 сек.

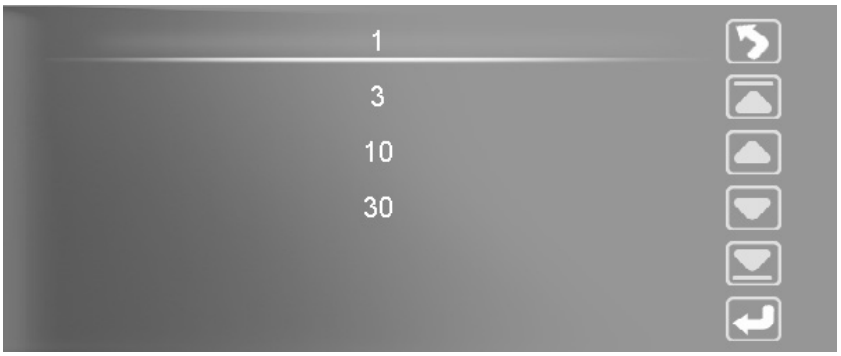


Формат на моментната снимка: Моля, изберете желания формат: BMP или JPEG

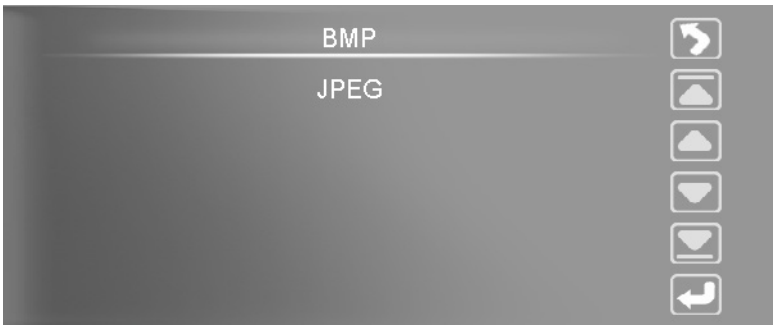

Общо снимки: Конфигуриране на много моментни снимки: От 1 до 10 снимки

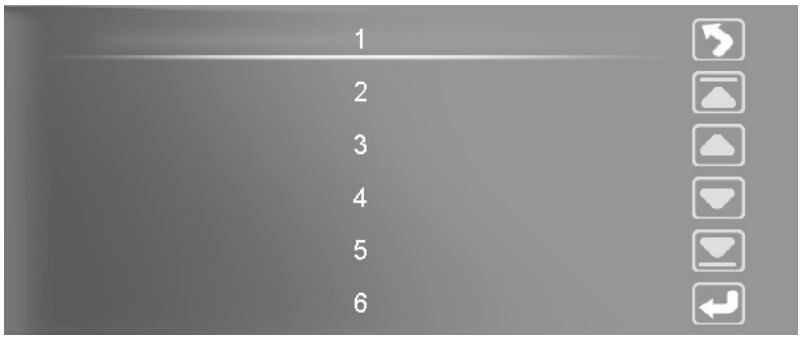

Времеви интервал: Конфигуриране на интервал за много моментни снимки: От 0,2 до 10 сек.

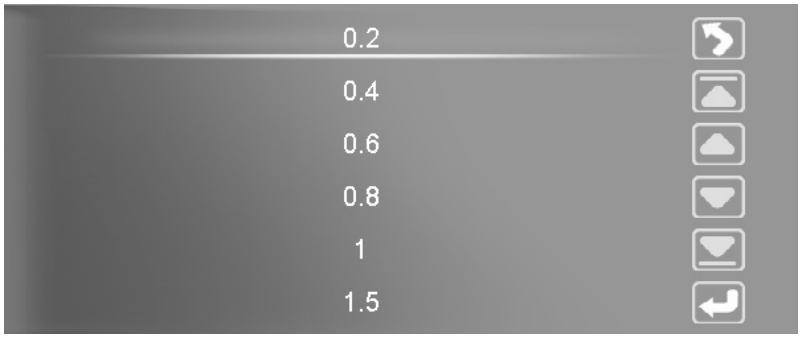

Снимки – контролна лента

		Стоп
		Назад
		Напред
		Слайдшоу

Радио

Този модел не поддържа FM радио.

Списък на канали

Предоставя ви списък с канали за избор на предпочитана FM програма.

График


Schedule (График) ви позволява планирано записване на FM програма. Можете да зададете нов график за запис на FM програма или да изберете **Cancel** (Отказ) ако искате да отмените задачата.

Настройки

В **Radio** (Радио), можете да изберете дестинацията за съхранение на записаните FM файлове. Освен това, в тази опция можете да зададете и формата на запис и сканирането на канали.



Формат на записване: Конфигуриране на формата за записване: WAVE или WAM.

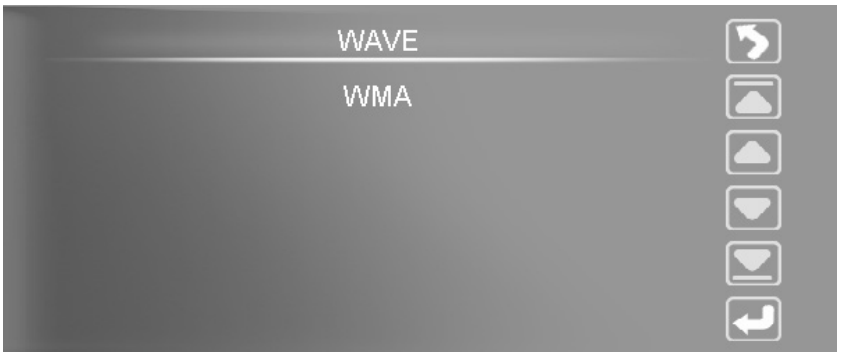

Интервал на сканиране: Конфигуриране на интервала за сканиране на канал: 0.1 MHz или 0.05 MHz.



FM RDS функция: Щракнете десния бутон на мишката и ще се появи малък прозорец.

Изберете “RDS on” (RDS вкл.) и щракнете левия бутон на мишката за да активирате RDS функцията.




Радио – контролна лента

					
	Стоп		Пауза		Назад
	Напред		Заснемане		Тунинг надолу
	Последно приемана FM станция		Запаметяване на FM станция		Следваща приемана FM станция
	Тунинг нагоре		Последна предварително зададена FM станция		Следваща предварително зададена FM станция
	Заглушаване		Усилване на звука		Намаляване на звука

Настройки

Щракнете Home Page (Начална страница) за да отворите менюто на HyperMedia Center Setting. Тук ще намерите основните настройки на софтуера на HyperMedia Center и дублираните контролни настройки за други опции като **TV (ТВ)**, **Videos (Видео)** и **Pictures (Снимки)**.

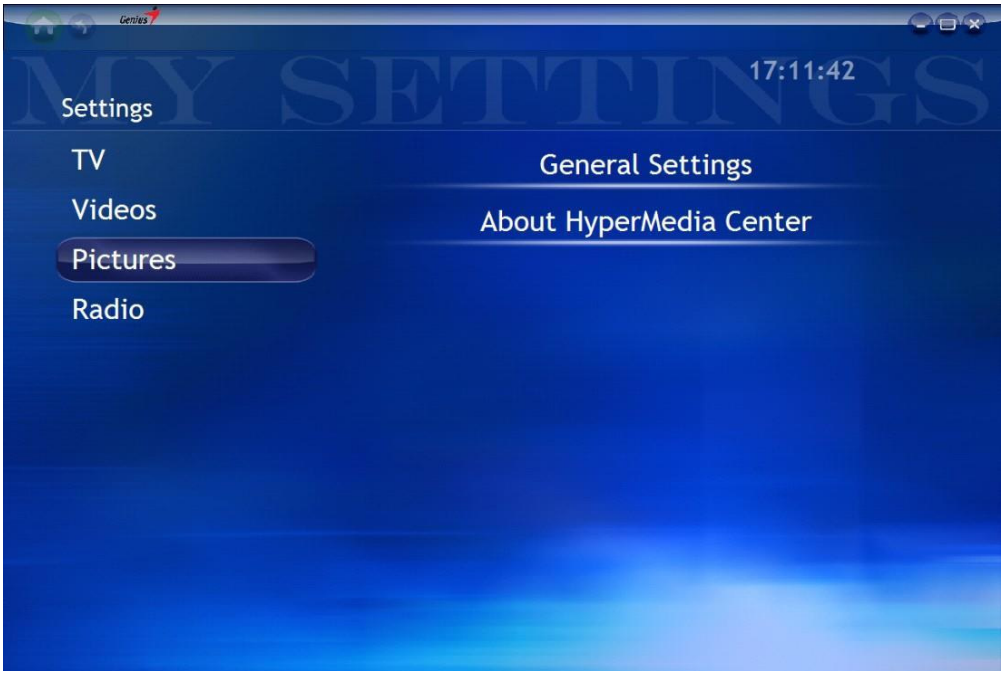

Телевизия

Вижте описанието на настройките в раздел **Телевизия**.

Видео

Вижте описанието на настройките в раздел **Видео**.

Снимки

Вижте описанието на настройките в раздел **Снимки**.

Радио

Вижте описанието на настройките в раздел **Радио**.

Основни настройки

В General Settings (Основни настройки) можете да избирате между много опции:

Language (Език): English (английски), Chinese (китайски), French (френски), German (немски), Russian (руски) и Spanish (испански).

Background Color (Фонов цвят): избор от 10 живи фонови цветове. Можете да променяте изгледа на фона като сменяте цветовете всеки ден.