Inhaltsverzeichnis

V1.5

EINLEITUNG 1

STEUERELEMENTE DES PLAYERS 1

NAVIGATIONSLEISTE 2

TV 3

EINGANGSSIGNAL 3

SENDERLISTE 3

AUFNAHMEPLAN 4

TV-EINSTELLUNGEN 5

EPG 7

TV-STEUERLEISTE 7

VIDEOS 8

GESPEICHERTE VIDEOS: 8

MEHR VIDEOS 8

EINSTELLUNGEN 9

VIDEO-STEUERLEISTE 9

BILDER 10

SCHNAPPSCHÜSSE 10

MEHR BILDER 10

EINSTELLUNGEN 11

BILD-STEUERLEISTE 12

RADIO 13

SENDERLISTE 13

AUFNAHMEPLAN 13

EINSTELLUNGEN 14

RADIO-STEUERLEISTE 15

EINSTELLUNGEN 16

Einleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für dieses Genius-Produkt entschieden haben. Bevor Sie Ihr System benutzen, lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie die Installationsanweisungen.

HyperMedia Center ist eine integrierte Multimedia-Anwendung, mit der Sie Ihre gesamte digitale Unterhaltung genießen können - Fernsehen, Videos und Fotos. HyperMedia Center ist insbesondere dafür gedacht, Ihren PC/Laptop in ein Unterhaltungsstudio zu verwandeln.



Steuerelemente des Players

Es stehen mehrere Methoden zur Steuerung des HyperMedia Centers zur Verfügung:

• Mit der Tastatur

Steuern Sie das Programm mit den **Pfeil-**, **ESC-** und **Eingabe-**Tasten.

• Mit der Maus

Wählen Sie Funktionen mit der linken Maustaste oder dem Mausrad aus.

• Mit der Fernbedienung (optional: abhängig vom Modell)

Navigationsleiste



	Zur Startseite zurückkehren
	Zur vorherigen Seite zurückkehren
	HyperMedia Center in die Taskleiste minimieren
	Anzeigegröße einstellen
	HyperMedia Center beenden

TV

HyperMedia Center ist eine All-In-One Unterhaltungslösung für das moderne Leben. Damit können Sie jetzt Ihre Lieblingsfernsehprogramme zu jeder Zeit ansehen und aufnehmen. Wenn Sie HyperMedia Center zum ersten Mal starten, führt Sie der Einrichtungsassistent durch die Konfiguration der TV-Einstellungen.



Eingangssignal


Wählen Sie Ihre TV-Signalquelle, wie z.B. TV / Composite / S-Video.

Senderliste

Hilft Ihnen bei der Auswahl des Fernsehsenders.

Aufnahmeplan

Planen Sie die Aufzeichnung eines Fernsehprogramms. Wenn Sie einen Aufnahmeplan löschen möchten, markieren Sie den **Aufnahmeplan** und wählen **Löschen**.

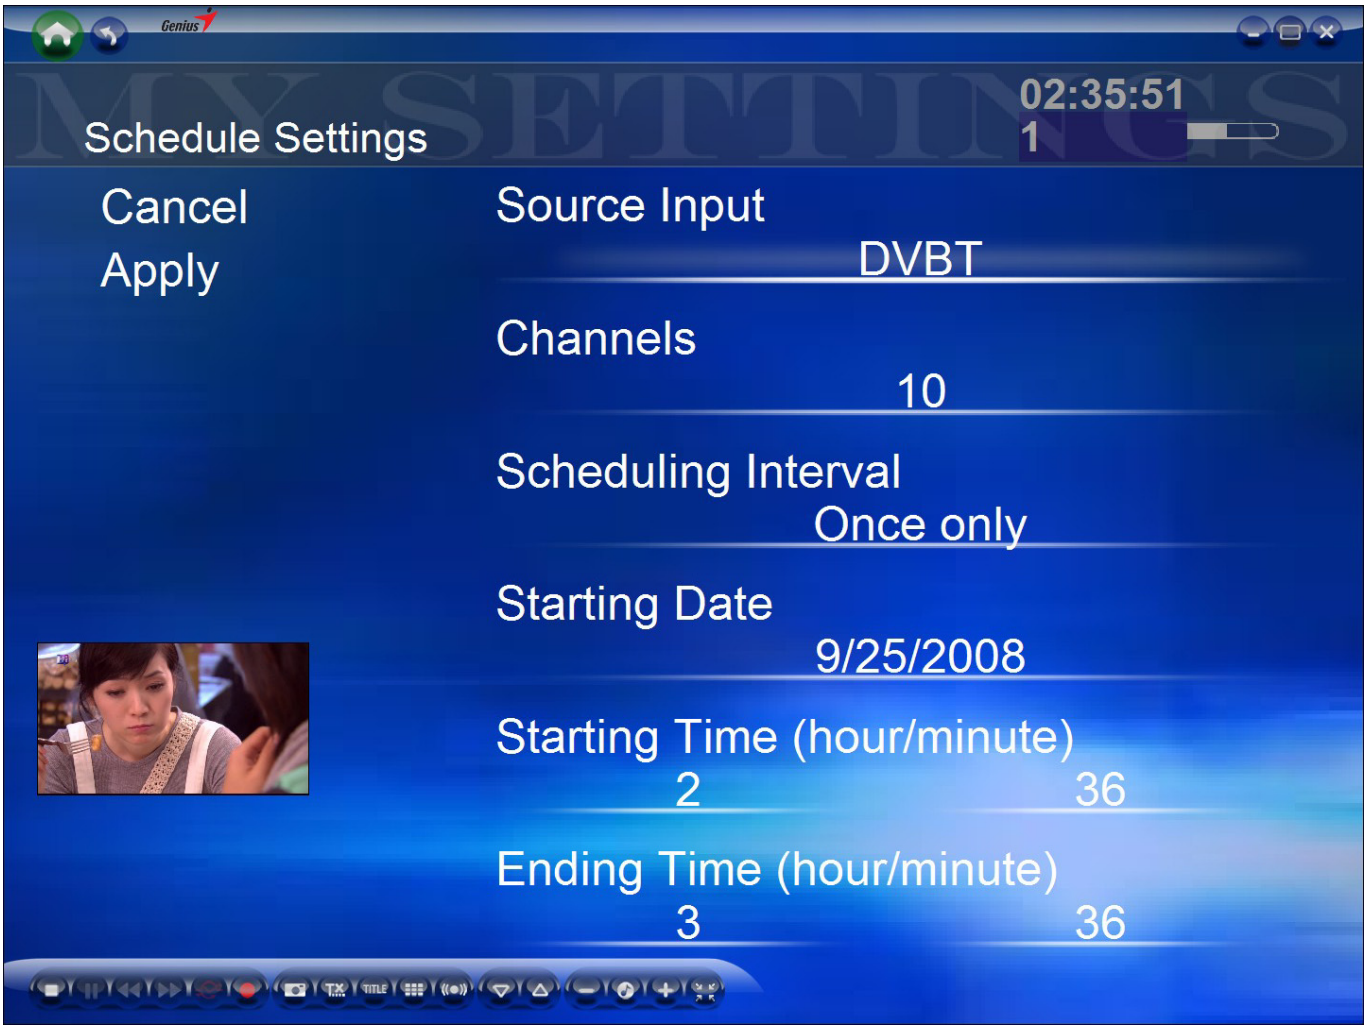

Eingangssignal: Wählen Sie Ihre TV-Signalquelle aus.

Sender: Wählen Sie den Sender aus, den Sie aufzeichnen möchten.

Aufnahme-Intervall: Legen Sie die Aufzeichnungsregeln fest. Der Vorgabewert ist "Nur einmal".

Startdatum: Stellen Sie das Aufzeichnungsdatum ein.

Start-/Endzeit: Stellen Sie die Start- und Endzeit der Aufnahme (Stunden/Minuten) ein.

TV-Einstellungen

Hier können Sie weitere Einstellungen für Fernsehempfang, Aufnahme und Anzeige wählen.



Einrichtungsassistent: Der Einrichtungsassistent ist eine einfache Funktion, die Ihnen bei der Einrichtung der allgemeinen Einstellungen der Fernsehfunktionen, wie z.B. TV-Tuner, Region und automatischer TV-Sendersuchlauf, hilft.


Aufnahmeeinstellungen: Stellen Sie das Aufnahmeformat ein: MPEG 1/2/4 (Nur analog)

Bei einem digitalen Fernsehsystem können Sie die Einstellung nicht ändern, da es nur das voreingestellte MEPG II-Format unterstützt.


Anzeigeeinstellungen: Stimmen Sie die Anzeigeeinstellungen (**Helligkeit**, **Kontrast**, **Sättigung**, **Farbton**, **Schärfe** oder **Standardeinstellungen**) ab



Weitere Anzeigeeinstellungen: Bildseitenverhältnis einstellen (**4:3, 16:9, 16:10**)

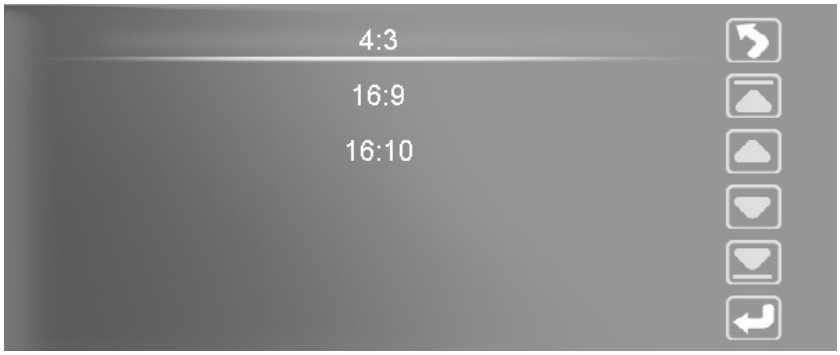

Weitere Anzeigeeinstellungen: Die Funktion Bildrauschen verringern für Analog-Fernsehempfang verbessert die Bildqualität bei Analog-Fernsehempfang.

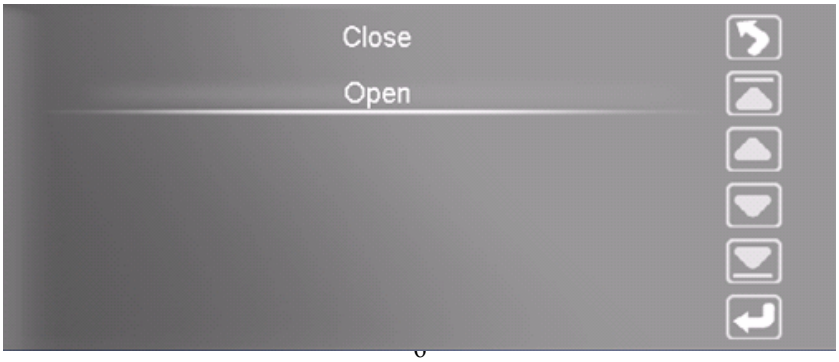

EPG

Mit EPG (Elektronischer Programmführer) können Sie Informationen zu jedem Sender empfangen.

TV-Steuerleiste



	Stopp		Pause		Zurück
	Vor		Zeitverschiebung		Aufnahme
	Schnappschuss	C.C.	Close Caption	TITLE	Untertitel
	Kanalvorschau		Zweikanalton		Vorheriger Sender
	Nächster Sender		Lautstärke verringern		Stummschaltung
	Lautstärke erhöhen		Zum HyperMedia Center umschalten		

Videos

Auf der Seite Videos können Sie Videodateien, die auf Ihrem Computer gespeichert sind, abspielen.



Gespeicherte Videos:


Die Videodateien in einem Ordner abspielen.

Mehr Videos

HyperMedia Center kann auch andere Videodateien abspielen.

Einstellungen

Erstellen Sie einen neuen Ordner, um aufgenommene Videodateien zu speichern.

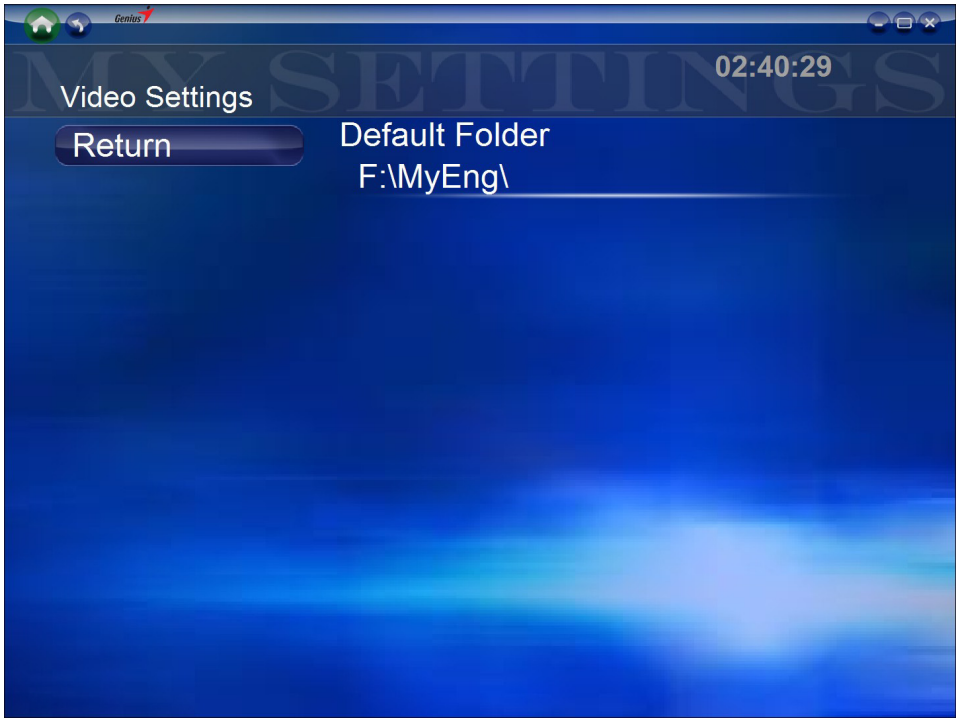

Video-Steuerleiste



	Zurück
	Pause
	Vor
	Stopp

Bilder

Auf der Seite **Bilder** können Sie Bilder ansehen, die in einem beliebigen Ordner gespeichert sind.



Schnappschüsse


Klicken Sie auf **Schnappschüsse,** um Ihre aufgenommenen Bilder zu sichten. Sie können Bilder auch im Diaschau-Modus ansehen.

Mehr Bilder


Lassen Sie sich andere Bilder auf Ihrem Computer anzeigen.

Einstellungen


In Einstellungen können Sie einen neuen Ordner erstellen, um Bilder zu speichern. Mit dieser Option kann auch die Anzeigezeit für die Diaschau eingestellt werden. Daneben können Sie mit "Gesamtzahl Bilder" die Anzahl von Mehrfachschnappschüssen von 1 bis 10 einstellen und mit "Zeitintervall" den Zeitabstand zwischen Einzelschnapp-schüssen von 0,2 Sek. bis 10 Sek. einstellen.

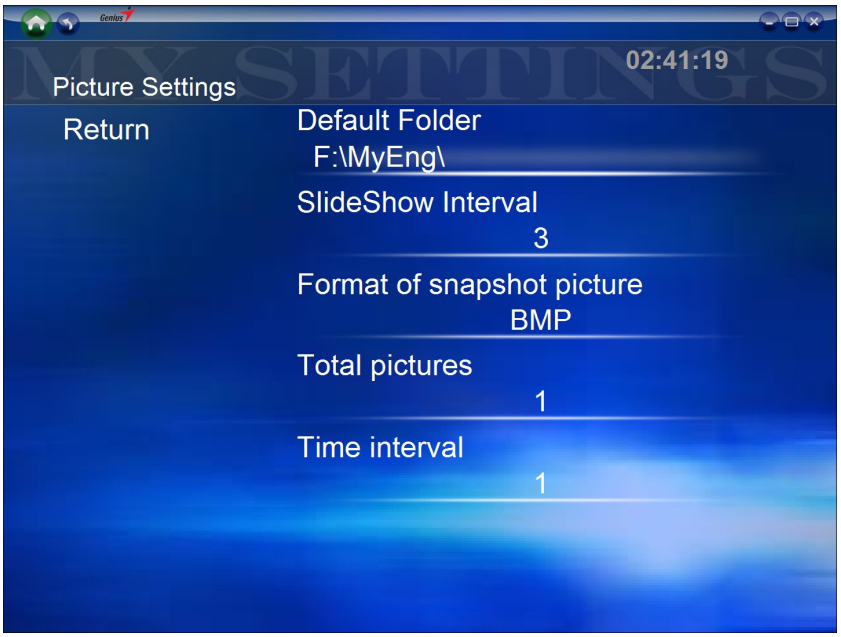


Diaschau-Intervall: Stellen Sie das Intervall ein: 1 Sek. , 3 Sek., 10 Sek. oder 30 Sek.

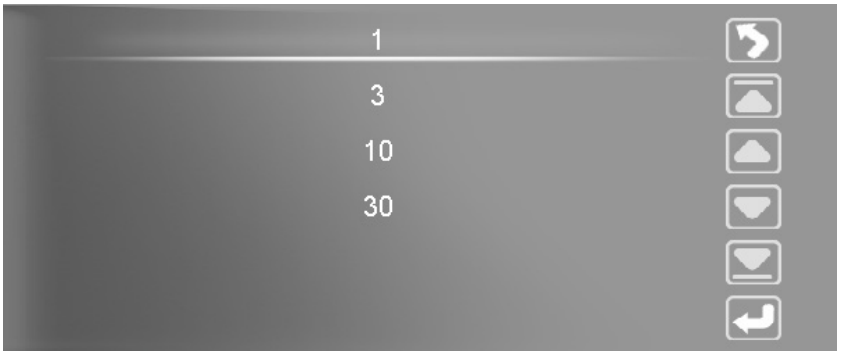

Schnappschussformat: Bitte wählen Sie Ihr bevorzugtes Format aus: BMP oder JPEG

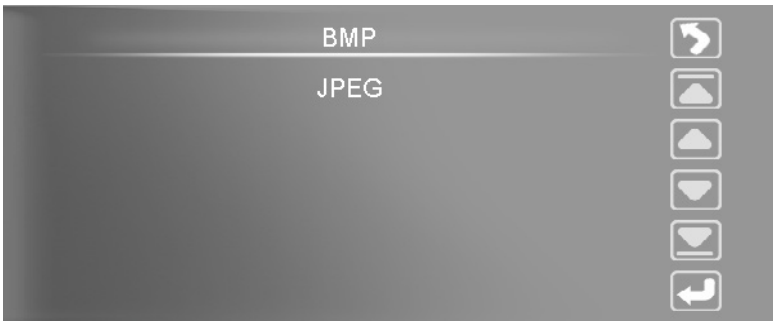

Gesamtzahl Bilder: Konfigurieren Sie Mehrfachschnappschüsse: Von 1 bis 10 Bilder

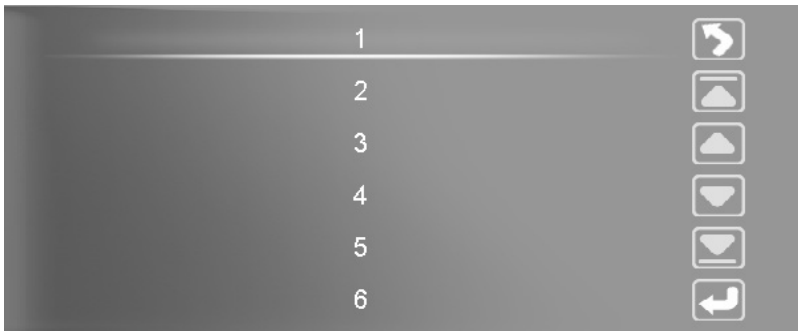

Zeitintervall: Stellen Sie den zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Mehrfachschnappschüssen ein: Von 0,2 bis 10 Sekunden

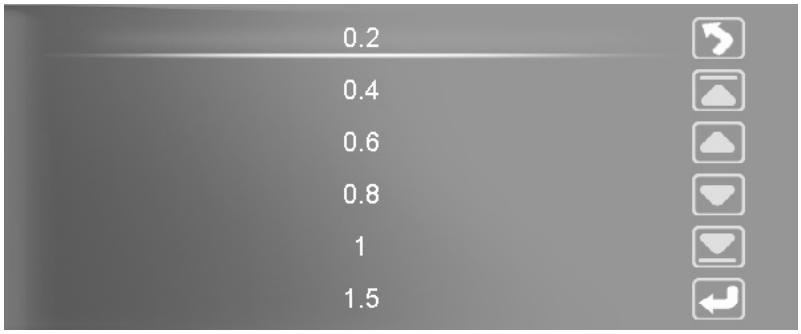


Bild-Steuerleiste

		Stopp
		Zurück
		Vor
		Diaschau

Radio

Dieses Modell unterstützt UKW-Rundfunk nicht.



Senderliste

Zeigt eine Senderliste zur Auswahl Ihres Lieblings-UKW-Programms an.

Aufnahmeplan


Mit **Aufnahmeplan** können Sie die Aufnahmen von UKW-Programmen planen. Sie können einen neuen Plan zur Aufnahme des UKW-Programms erstellen, oder **Löschen** wählen, wenn Sie die geplante Aufnahme nicht durchführen wollen.

Einstellungen

In **Radio** können Sie den Ordner zum Speichern der aufgenommen UKW-Dateien wählen. Darüberhinaus können Sie in dieser Option auch das Aufnahmeformat und den Sendersuchlauf einstellen.



Aufnahmeformat: Stellen Sie das Aufnahmeformat ein: WAVE oder WMA.

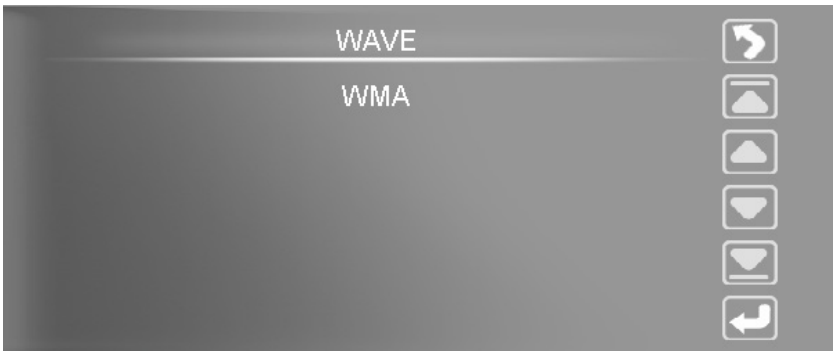

Suchlauf-Intervall: Konfigurieren Sie das Intervall für den Sendersuchlauf: 0,1 MHz oder 0,05 MHz.



UKW RDS-Funktion: Durch Klicken mit der rechten Maustaste öffnet sich ein kleines Fenster.

Wählen Sie "RDS ein" und klicken mit der linken Maustaste, um die RDS-Funktion zu aktivieren.




Radio-Steuerleiste



	Stopp		Pause		Zurück
	Vor		Aufnahme		Rückwärts abstimmen
	Letzter empfangbarer UKW-Sender		UKW-Sender speichern		Nächster empfangbarer UKW-Sender
	Vorwärts abstimmen		Letzter voreingestellter UKW-Sender		Nächster voreingestellter UKW-Sender
	Stummschaltung		Lautstärke erhöhen		Lautstärke verringern

Einstellungen

Klicken Sie auf Startseite, um das Einstellungsmenü von HyperMedia Center zu öffnen. Hier finden Sie die allgemeinen Einstellungen für HyperMedia Center und noch einmal Steuerungseinstellungen für andere Optionen wie **TV**, **Videos** und **Bilder**.

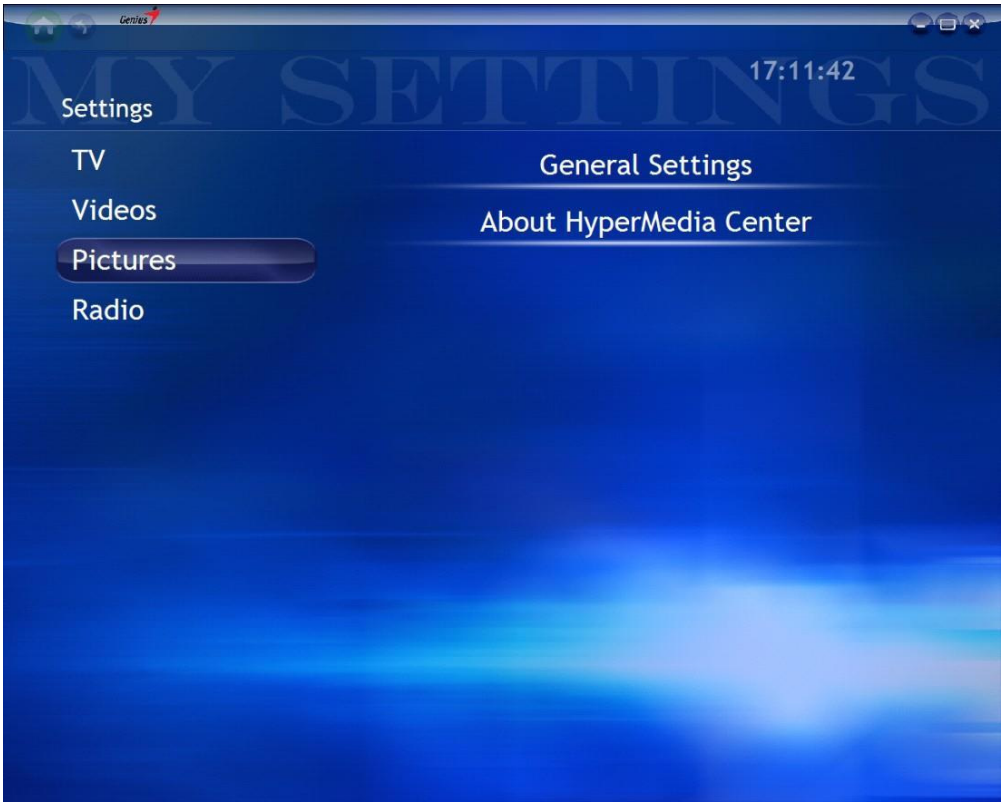

TV

Siehe Beschreibung der Einstellung im Abschnitt **TV**.

Videos

Siehe Beschreibung der Einstellung im Abschnitt **Video**.

Bilder

Siehe Beschreibung der Einstellung im Abschnitt **Bild**.

Radio

Siehe Beschreibung der Einstellung im Abschnitt **Radio**.

Allgemeine Einstellungen

In Allgemeine Einstellungen können Sie viele Optionen auswählen:

Sprache: Englisch, Chinesisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Spanisch.

Hintergrundfarbe: Es stehen 10 lebendige Hintergrundfarben zur Auswahl. Sie können jeden Tag eine erfrischende neue Hintergrundfarbe auswählen.