# Εγχειρίδιο Χρήσης HyperMedia Center

## Περιεχόμενα

**V1.5**


**ΕΙΣΑΓΩΓΗ** ..... **2**

Έλεγχος Αναπαραγωγής ..... 2

Γραμμη Πλοηγησης ..... 3

**ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (TV)** ..... **4**

Εισαγωγη Πηγης ..... 4

Λιστα Καναλιων ..... 4

Εγγραφη Προγραμματος ..... 5

Source Input ..... 5

Ρυθμισεις ..... 6

EPG ..... 7

Γραμμη Ελεγχου TV ..... 8

**ΒΙΝΤΕΟ** ..... **9**

Recording Videos (Εγγραφη Βιντεο): ..... 9

More Videos (Περισσοτερα βιντεο) ..... 9

Ρυθμισεις (Settings) ..... 10

Γραμμη Ελεγχου Βιντεο ..... 10

**ΕΙΚΟΝΕΣ (PICTURES)** ..... **11**

Στιγμιοτυπα Εικονων (Snapshot Pictures) ..... 11

Περισσοτερες Εικονες (More Pictures) ..... 11

Ρυθμισεις (Settings) ..... 12

Γραμμη Ελεγχου Εικονων ..... 13

**ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ** ..... **14**

Λιστα Καναλιων (Channel List) ..... 14

Προγραμμα (Schedule) ..... 14

Ρυθμισεις (Settings) ..... 15

Διαστημα σαρωσης. Μπορειτε να επιλεξετε απο 0.1MHz η 0.05 MHz ..... 16

Λειτουργια FM RDS. Χρησιμοποιωντας το mouse, κανετε δεξι κλικ και θα εμφανιστει ενα μικρο παραθυρο.

Επιλεξτε RDS και κανετε αριστερο κλικ για να ενεργοποιηθει η λειτουργια RDS. ..... 16

Γραμμη Ελεγχου Ραδιοφωνου ..... 17

**ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (SETTINGS)** ..... **18**

TV ..... 18

Βιντεο (Videos) ..... 18

ΕΙΚΟΝΕΣ (PICTURES) ..... 18
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ (RADIO) ..... 18
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (GENERAL SETTINGS) ..... 19

# Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την επιλογή του προϊόντος Genius. Πριν ξεκινήσετε την χρήση του συστήματος σας, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να ακολουθήσετε τις οδηγίες εγκατάστασης.

Το HyperMedia Center είναι μία ενσωματωμένη εφαρμογή πολυμέσων που σας επιτρέπει να απολαύσετε όλη την ψηφιακή σας διασκέδαση – Τηλεόραση, οικογενειακά βίντεο και φωτογραφίες. Το HyperMedia Center είναι ιδιαίτερα σχεδιασμένο έτσι ώστε να μετατρέπει τον Υπολογιστή σας / /Laptop σας σε μία λύση διασκέδασης.




# Έλεγχος Αναπαραγωγής

Υπάρχουν πολλές μέθοδοι ελέγχου του HyperMedia Center

• **Με το πληκτρολόγιο**

Έλεγχος της εφαρμογής χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Βελών**, **ESC**, και **Enter**.

• **Με το ποντίκι**

Να επιλέξετε τα αντικείμενα με αριστερό κλικ ή με την ρόδα του ποντικιού.

• **Με Τηλεχειριστήριο (προαιρετικό: εξαρτάται από το μοντέλο)**

# Γραμμή Πλοήγησης



| | |
|---|---|
|  | Επιστροφή στην Αρχική Σελίδα |
|  | Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα |
|  | Ελαχιστοποίηση του HyperMedia Center στην γραμμή εργασιών (task bar). |
|  | Ρύθμιση του μεγέθους της οθόνης |
|  | Έξοδος από το HyperMedia Center. |

# Τηλεόραση (TV)

Το HyperMedia Center είναι μία σύγχρονη λύση «διασκέδαση όλα σε 1».

Μπορείτε τώρα να βλέπετε και να γράφετε τα αγαπημένα σας προγράμματα τηλεόρασης οποτεδήποτε σας αρέσει. Την πρώτη φορά που ξεκινάτε το HyperMedia Center, το παράθυρο ρύθμισης θα σας καθοδηγήσει για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της Τηλεόρασης.




## Εισαγωγή Πηγής


Να επιλέξετε την πηγή σήματος Τηλεόρασης όπως TV / Composite / S-Video.

## Λίστα Καναλιών

Θα σας βοηθήσει να επιλέξετε το κανάλι Τηλεόρασης.

# Εγγραφή Προγράμματος

Να προγραμματίσετε την εγγραφή προγράμματος Τηλεόρασης. Αν θέλετε να ακυρώσετε ένα πρόγραμμα, να εισάγετε το **Schedule** και να επιλέξετε το **Cancel**.

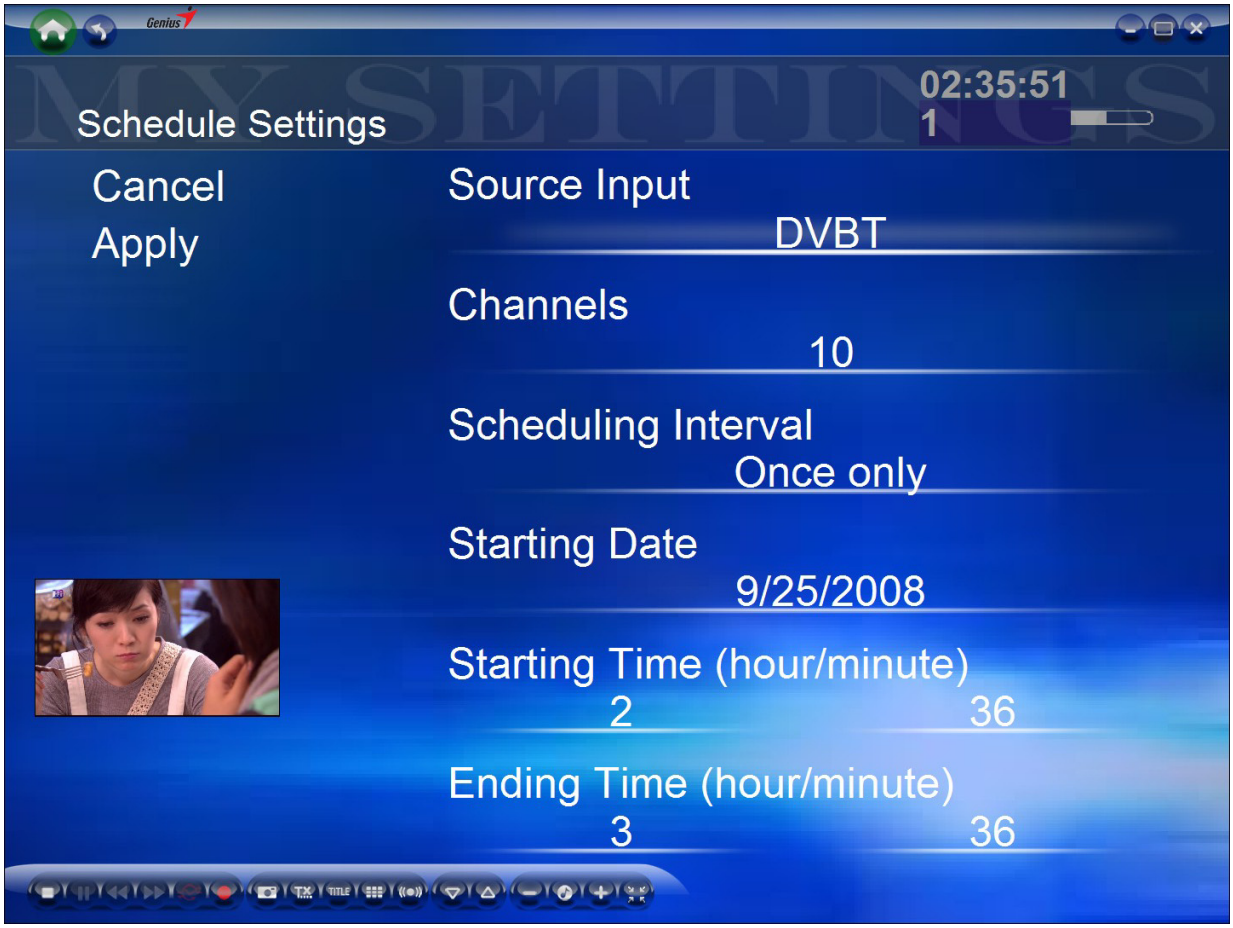


**Source Input (Εισαγωγή Πηγής)**: Να επιλέξετε την πηγή του σήματος σας Τηλεόρασης (TV).

**Channel (Κανάλι)**: Να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να γράψετε


**Scheduling interval (Διάστημα Προγραμματισμού)**: Να ορίσετε τους κανόνες εγγραφής. Η τιμή προεπιλογής είναι "Once only" (μόνο μία φορά).

**Starting Date (Ημερομηνία εκκίνησης)**: Να ρυθμίσετε την ημερομηνία εγγραφής.

**Starting/Ending Time (Χρόνος Εκκίνησης/ Σταματήματος)**: Να ρυθμίσετε τον χρόνο εκκίνησης/ σταματήματος (hour/minute (ώρα/ λεπτό)).

# Ρυθμίσεις

Εδώ να κάνετε τις ρυθμίσεις του σήματος TV, της εγγραφής και της οθόνης.

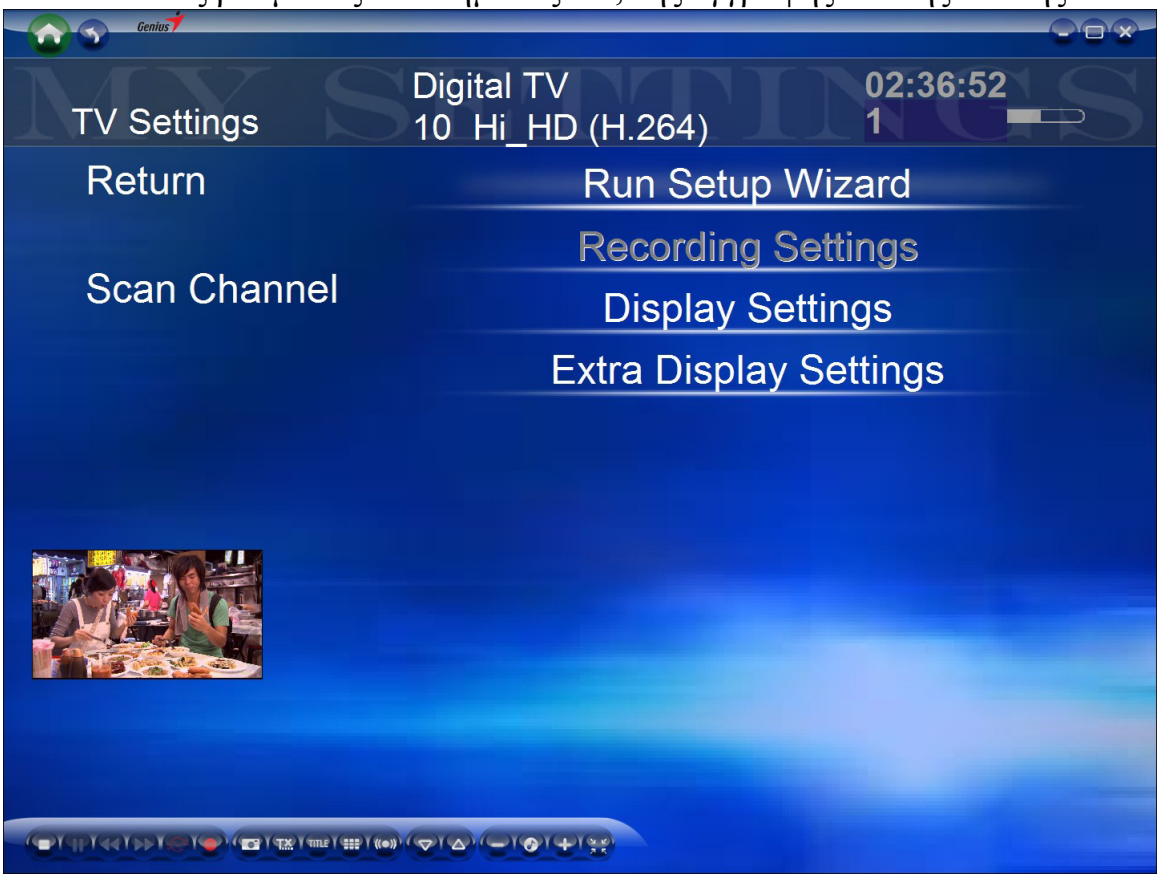



**Run Setup Wizard (Τρέξιμο Παραθύρου Ρύθμισης)**: Το τρέξιμο του παραθύρου ρύθμισης είναι μία εύκολη λειτουργία ρύθμισης. Σας βοηθάει να ολοκληρώσετε τις συνολικές ρυθμίσεις της λειτουργίας τηλεόρασης συμπεριλαμβανομένων του δέκτη συντονισμού, της περιοχής και της αυτόματης σάρωσης των καναλιών Τηλεόρασης.


**Ρυθμίσεις εγγραφής**: Διαμορφώστε το φορμάτ εγγραφής: MPEG 1/2/4 (Αναλογικό μόνο)

Για το σύστημα ψηφιακής τηλεόρασης, δεν μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση επειδή υποστηρίζει μόνο το προκαθορισμένο φορμάτ MEPG II.

**Display Setting (Ρύθμιση Οθόνης)**: Να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις οθόνης (**Λαμπρότητα, Αντίθεση, Κορεσμός, Απόχρωση, Οξύτητα ή ρύθμιση προεπιλογής (default setting)**)

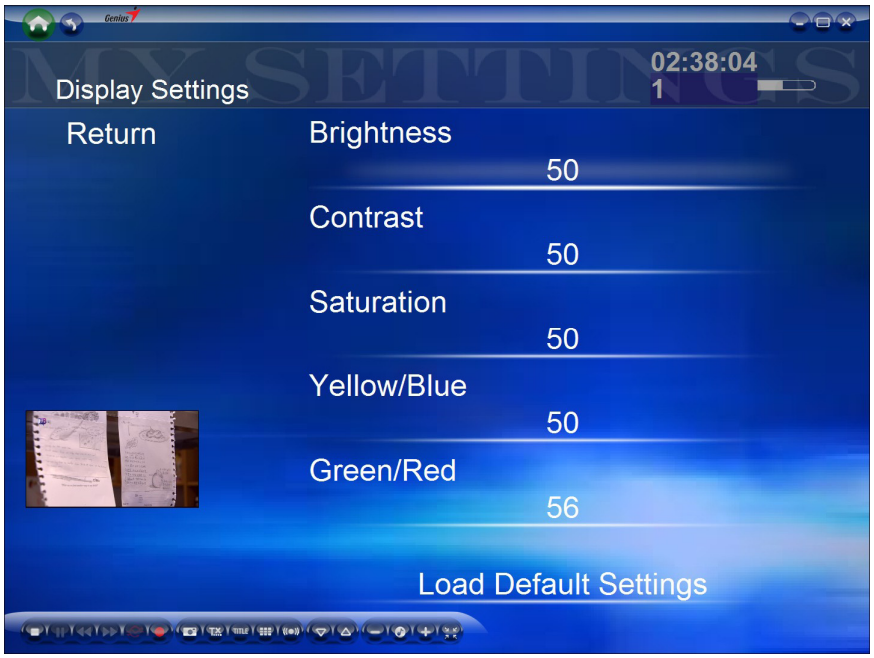


**Extra Display Settings (Έξτρα Ρυθμίσεις Οθόνης)**: Να ρυθμίσετε τον λόγο των δύο διαστάσεων της οθόνης (**4:3, 16:9, 16:10**)

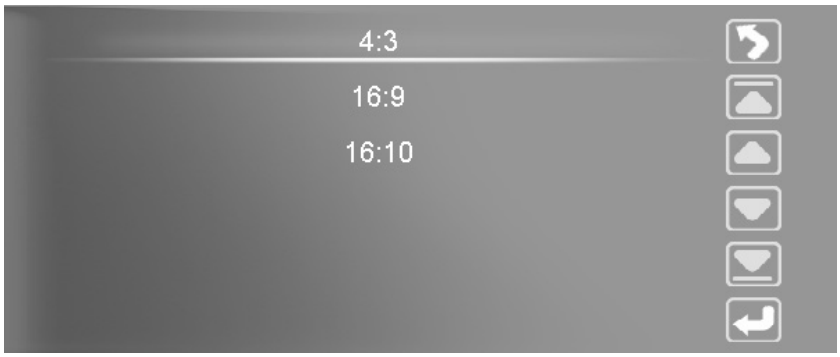


# EPG

Ο EPG (Ηλεκτρικός Οδηγός Προγράμματος (Electric Program Guide)) σας επιτρέπει να λάβετε τις πληροφορίες κάθε καναλιού.

# Γραμμή Ελέγχου TV




| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  | Σταμάτημα |  | Παύση |  | Πίσω |
|  | Εμπρός |  | Μετατόπιση Χρόνου |  | Λήψη |
|  | Στιγμιότυπο |  | Teletext |  | Υπότιτλος |
|  | Προεπισκόπηση Καναλιού |  | SAP |  | Προηγούμενο Κανάλι |
|  | Επόμενο Κανάλι |  | Σίγαση |  | Αύξηση Έντασης Ήχου |
|  | Μείωση Έντασης Ήχου |  | Αλλάξτε στο κέντρο Υπερμέσων | | |

# Βίντεο

Στην σελίδα Videos (Βίντεο), μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στον Υπολογιστή σας.




## Recording Videos (Εγγραφή Βίντεο):


Αναπαραγωγή των αρχείων βίντεο σε ένα συγκεκριμένο φάκελο.

## More Videos (Περισσότερα βίντεο)

Το HyperMedia Center μπορεί επίσης να εφαρμοστεί για την αναπαραγωγή άλλων αρχείων βίντεο.

# Ρυθμίσεις (Settings)

Να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο φάκελο για την αποθήκευση των γραμμένων αρχείων βίντεο.

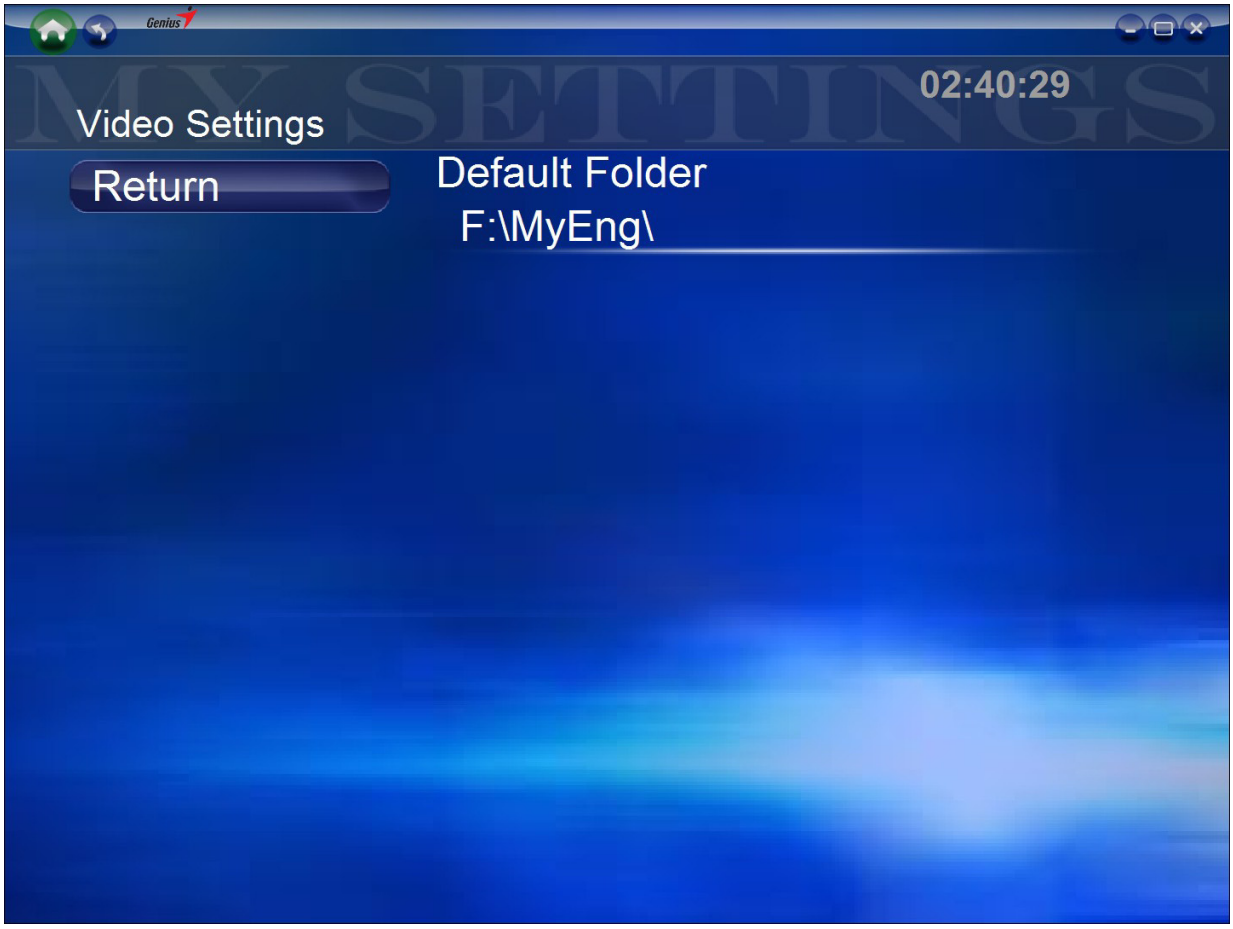


# Γραμμή Ελέγχου Βίντεο

| | | |
|---|---|---|
|  |  | Πίσω |
| |  | Παύση |
| |  | Εμπρός |
| |  | Σταμάτημα |

# Εικόνες (Pictures)

Στην σελίδα **My Pictures**, μπορείτε να δείτε τις εικόνες που έχετε αποθηκεύσει σε οποιοδήποτε φάκελο.




## Στιγμιότυπα Εικόνων (Snapshot Pictures)


Να κάνετε κλικ στο κουμπί **Snapshot Pictures** για να κάνετε ανασκόπηση των αρχείων εικόνων που έχετε γράψει. Επί πλέον μπορείτε να ελέγξετε τις εικόνες σε ρυθμό προβολής σλάϊντς.

## Περισσότερες Εικόνες (More Pictures)


Εμφανίζει άλλα αρχεία εικόνων στον Υπολογιστή σας.

# Ρυθμίσεις (Settings)

Στις Ρυθμίσεις (Settings), μπορείτε να δημιουργήσετε ένα συγκεκριμένο αρχείο για την αποθήκευση εικόνων. Εν τω μεταξύ μπορεί επίσης να διευθετηθεί σε αυτή την επιλογή και ο χρόνος εναλλαγής εικόνων στην προβολή σλάϊντς. Επιπροσθέτως, μπορείτε να ρυθμίσετε πολύ - λήψεις (multi – snapshots) εικόνων από την επιλογή ‘‘Total Pictures’’, καθώς επίσης και να ρυθμίσετε το χρόνο μεταξύ τους από την επιλογή ‘‘Time interval’’ με τιμές από 0.2 sec μέχρι 10 sec

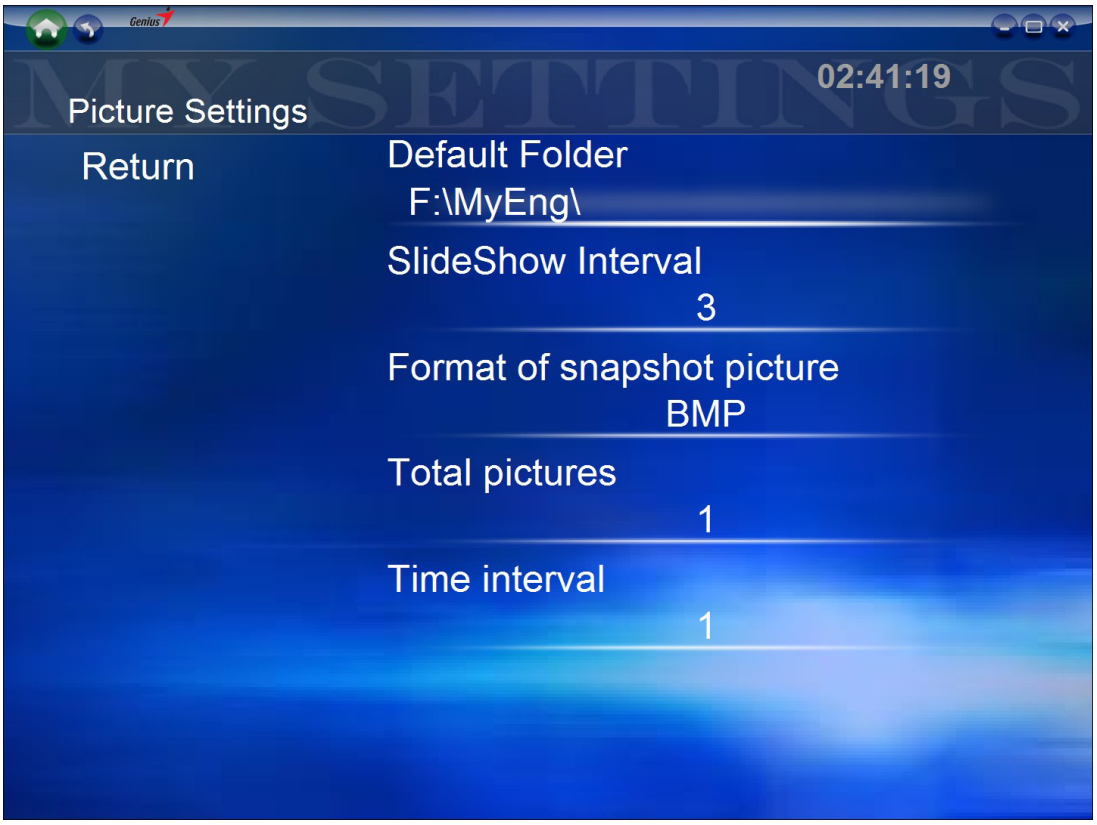



Χρόνος εναλλαγής εικόνων στην προβολή σλάϊντς. Μπορείτε να επιλέξετε σε 1 sec, 3 sec,10 sec και 30sec.

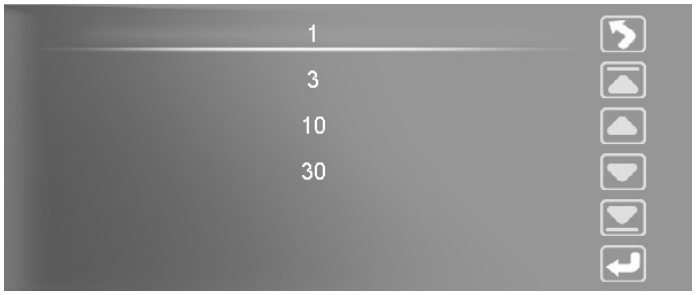


Διαμόρφωση εικόνων. Μπορείτε να επιλέξετε σε BMP ή JPEG




Αριθμός εικόνων. Ρυθμίστε πολύ - λήψεις (multi – snapshots) εικόνων από 1 έως 10 εικόνες.

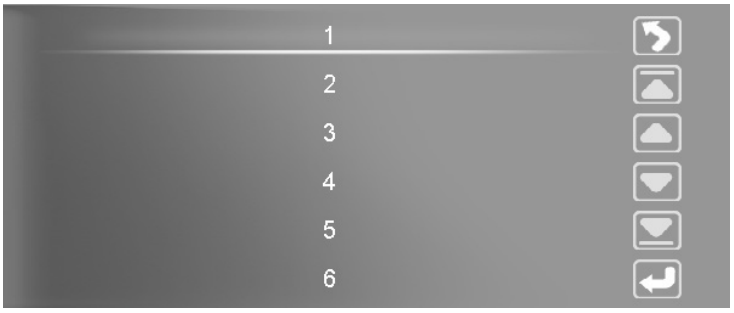


Χρόνος μεταξύ των λήψεων. Μπορείτε να επιλέξετε από 0.2 sec μέχρι 10 sec.

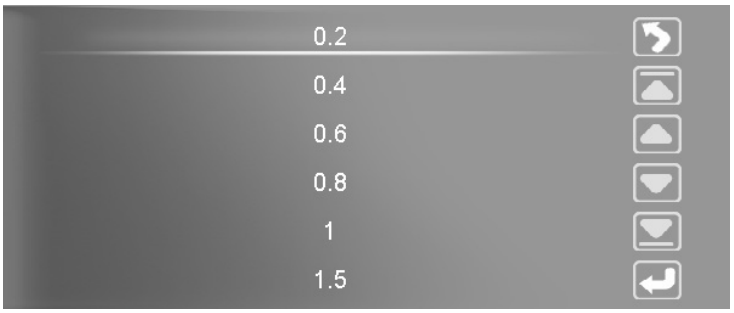


# Γραμμή Ελέγχου Εικόνων

| | | |
|---|---|---|
|  |  | Σταμάτημα |
| |  | Πίσω |
| |  | Εμπρός |
| |  | Προβολή σλάϊντς |

# Ραδιόφωνο

Το μοντέλο αυτό δεν υποστηρίζει το ραδιόφωνο FM.




## Λίστα Καναλιών (Channel List)

Παρέχει μία λίστα καναλιών ώστε να επιλέξετε το προτιμώμενο πρόγραμμα FM.

## Πρόγραμμα (Schedule)


**To Schedule** σας επιτρέπει να προγραμματίσετε την εγγραφή του προγράμματος σας FM. Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα νέο πρόγραμμα για να γράψετε το πρόγραμμα FM, ή να επιλέξετε το **Cancel** αν θέλετε να ανακαλέσετε (καταργήσετε) την αίτηση εγγραφής.

# Ρυθμίσεις (Settings)

Στο **Radio**, σας επιτρέπει να επιλέξετε τον προορισμό αποθήκευσης των αρχείων εγγραφής FM. Ακόμη περισσότερο μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την μορφή (format) εγγραφής και την σάρωση καναλιών σε αυτή την επιλογή.




Τύπος Εγγραφής. Μπορείτε να επιλέξετε σε WAVE ή WAM

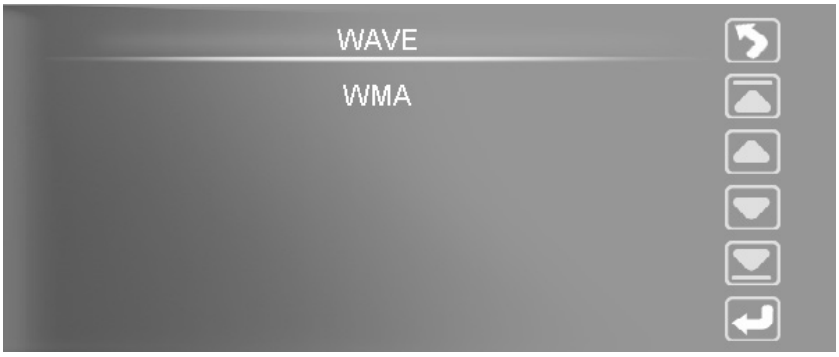

Διάστημα σάρωσης. Μπορείτε να επιλέξετε από 0.1MHz ή 0.05 MHz




Λειτουργία FM RDS. Χρησιμοποιώντας το mouse, κάντε δεξί κλικ και θα εμφανιστεί ένα μικρό παράθυρο. Επιλέξτε RDS και κάντε αριστερό κλικ για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία RDS.




# Γραμμή Ελέγχου Ραδιοφώνου



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Σταμάτημα | | Παύση | | Πίσω |
| | Εμπρός | | Λήψη | | Συντονισμός προς τα κάτω |
| | Τελευταίος Σταθμός FM που έχει ληφθεί | | Απομνημόνευση Σταθμού FM | | Επόμενος Σταθμός FM που μπορεί να ληφθεί |
| | Συντονισμός προς τα πάνω | | Τελευταίος Προ-ρυθμισμένος Σταθμός FM | | Επόμενος Προ-ρυθμισμένος Σταθμός FM |
| | Σίγαση | | Αύξηση Έντασης Ήχου | | Μείωση Έντασης Ήχου |

# Ρυθμίσεις (Settings)

Να κάνετε κλικ στην Αρχική Σελίδα (Home Page) για να ανοίξετε το μενού Ρυθμίσεων του HyperMedia Center. Εδώ μπορείτε να βρείτε τις γενικές ρυθμίσεις για το λογισμικό HyperMedia Center, και διπλές ρυθμίσεις ελέγχου για άλλες εφαρμογές όπως **TV**, Βίντεο (**Videos)** και Εικόνες (**Pictures**).

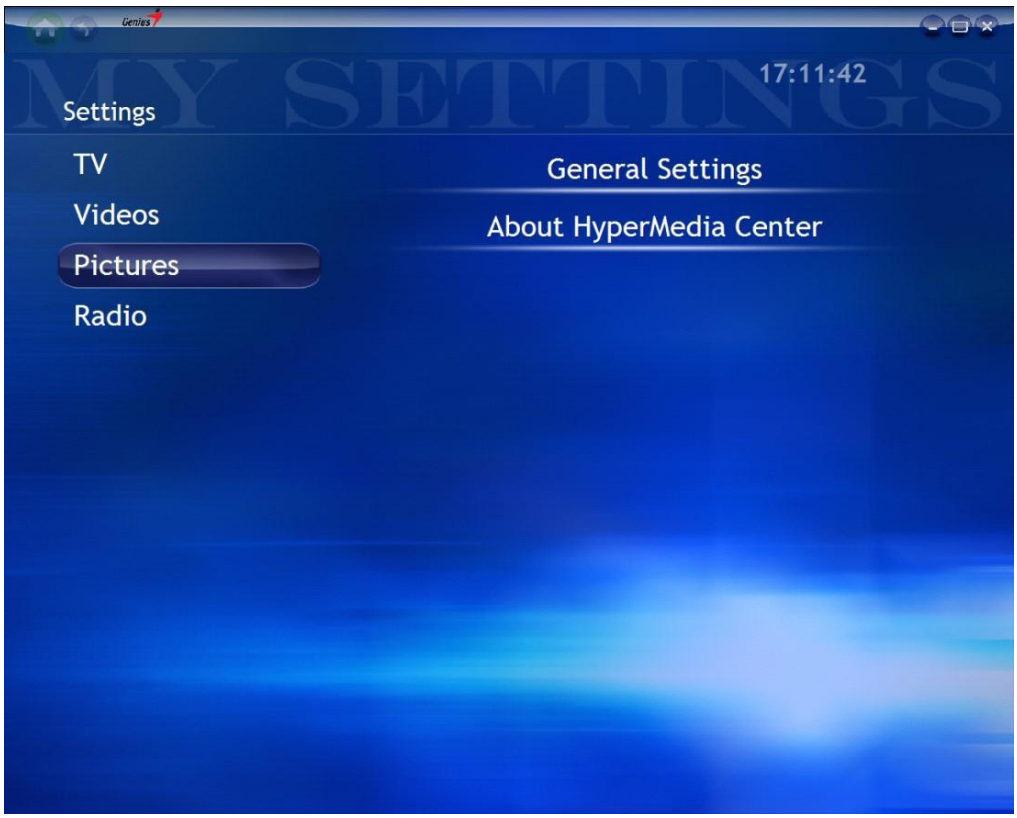


## TV

Παρακαλούμε να αναφερθείτε στην ενότητα περιγραφής ρύθμισης **TV**

## Βίντεο (Videos)

Παρακαλούμε να αναφερθείτε στην ενότητα περιγραφής ρύθμισης **Βίντεο (Video)**

## Εικόνες (Pictures)

Παρακαλούμε να αναφερθείτε στην ενότητα περιγραφής ρύθμισης **Εικόνας ( Picture)**

## Ραδιόφωνο (Radio)

Παρακαλούμε να αναφερθείτε στην ενότητα περιγραφής ρύθμισης **Ραδιοφώνου (Radio)**

# Γενικές Ρυθμίσεις (General Settings)

Στις Γενικές Ρυθμίσεις (General Settings), υπάρχουν πολλές επιλογές που μπορείτε να επιλέξετε:

**Γλώσσα (Language)**: Αγγλικά, Κινέζικα, Γαλλικά, Γερμανικά, Ρωσικά και Ισπανικά. Πολυγλωσσία (Multi-language) ώστε να πληρούνται οι ανάγκες σας.

**Χρώμα Υποβάθρου (Background Color):** 10 ζωηρά υπόβαθρα που μπορείτε να επιλέξετε. Είναι θαυμάσιο να ανανεώνετε το θέαμα σας αλλάζοντας καθημερινά χρώμα υποβάθρου.