Contenuti

V1.5

INTRODUZIONE 1

CONTROLLI PLAYER 1

BARRA DI NAVIGAZIONE 2

LA MIA TV 3

FONTE INPUT 3

LISTA CANALI 3

PROGRAMMA 4

IMPOSTAZIONE TV 5

EPG 7

BARRA DI CONTROLLO TV 7

I MIEI VIDEO 8

REGISTRAZIONE VIDEO: 8

PIU' VIDEO 8

IMPOSTAZIONI 9

BARRA DI CONTROLLO VIDEO 9

FOTO 10

FOTO SNAPSHOT 10

PIU' FOTO 10

IMPOSTAZIONI 11

BARRA DI CONTROLLO FOTO 12

RADIO 13

LISTA CANALI 13

PROGRAMMA 13

IMPOSTAZIONI 14

BARRA DI CONTROLLO RADIO 16

IMPOSTAZIONI 17

TV 17

VIDEO 17

FOTO 17

RADIO 17

IMPOSTAZIONI GENERALI 18

Introduzione

Vi ringraziamo per aver scelto questo prodotto Genius. Prima di iniziare ad utilizzare il vostro sistema, leggere questo manuale attentamente e seguire le istruzioni d'installazione.

HyperMedia Center e' un'applicazione con multimedia integrati che vi permette di trarre il massimo del divertimento digitale - TV, home video e foto. HyperMedia Center e' progettato appositamente per tramutare il vostro PC/Laptop in una soluzione di divertimento.



Controlli Player

Esistono vari metodi per controllare il HyperMedia Center:

• Con la Tastiera

Controlla l' applicazione utilizzando i **tasti a Freccia**, **ESC**, ed il tasto **Enter**.

• **Col Mouse**

Selezionare oggetti con il pulsante sinistro del mouse o la rotella di scorrimento.

• **Col Telecomando (facoltativo: dipende dal modello)**


Barra di Navigazione



	Torna sulla Home page
	Torna sulla pagina precedente
	Minimizza HyperMedia Center sulla barra degli strumenti.
	Regola le dimensioni del display
	Esci dal HyperMedia Center.

La mia TV

Il HyperMedia Center e' una soluzione di divertimento tutto in uno per la vita modera. Ora e' possible guardare e registrare I vostri programmi TV preferiti in qualsiasi momento. La prima volta che avviate il HyperMedia Center, il setup wizard vi guidera' nella configurazione delle impostazioni TV.

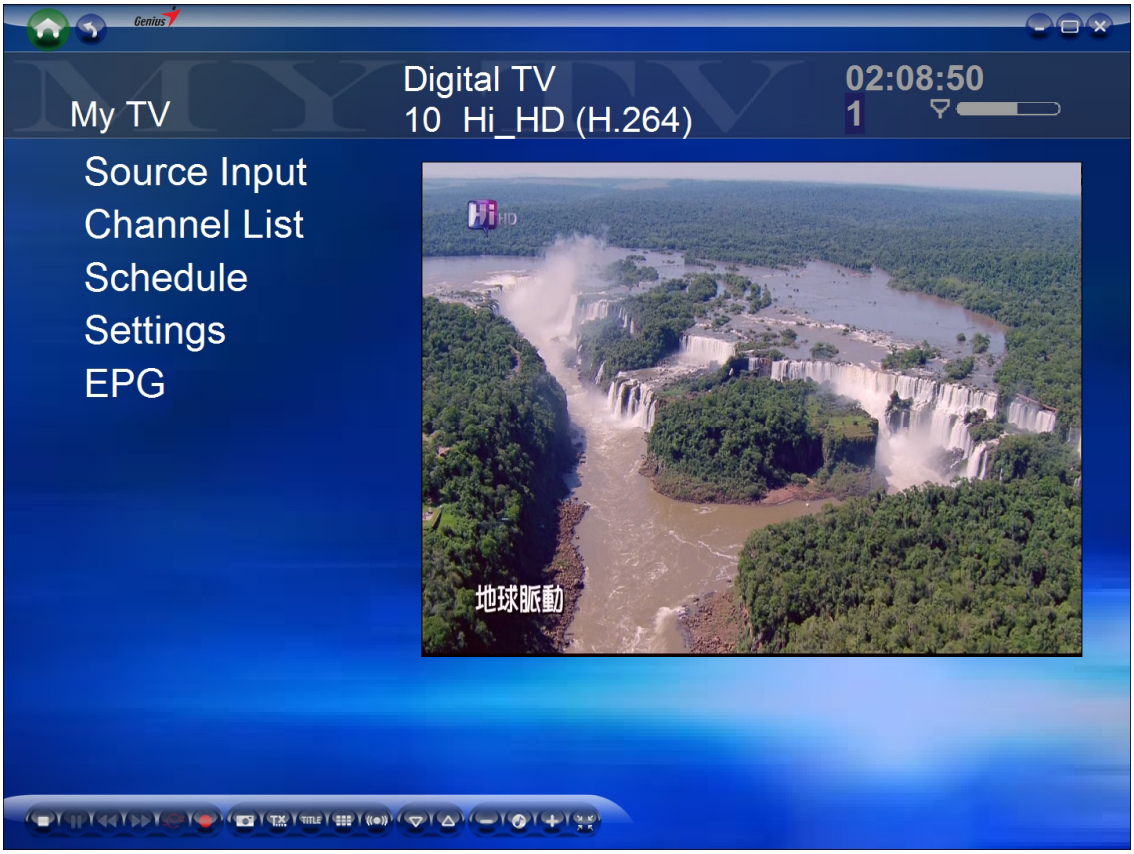

Fonte Input


Scegliere la vostra fonte del segnale TV come per esempio TV / Composite / S-Video.

Lista Canali

Vi aiutera'nella selezione di un canale TV.

Programma

Programmare la registrazione di un programma TV. Se si vuole cancellare una programmazione , accedere al **Programma** e scegliere **Cancella**.

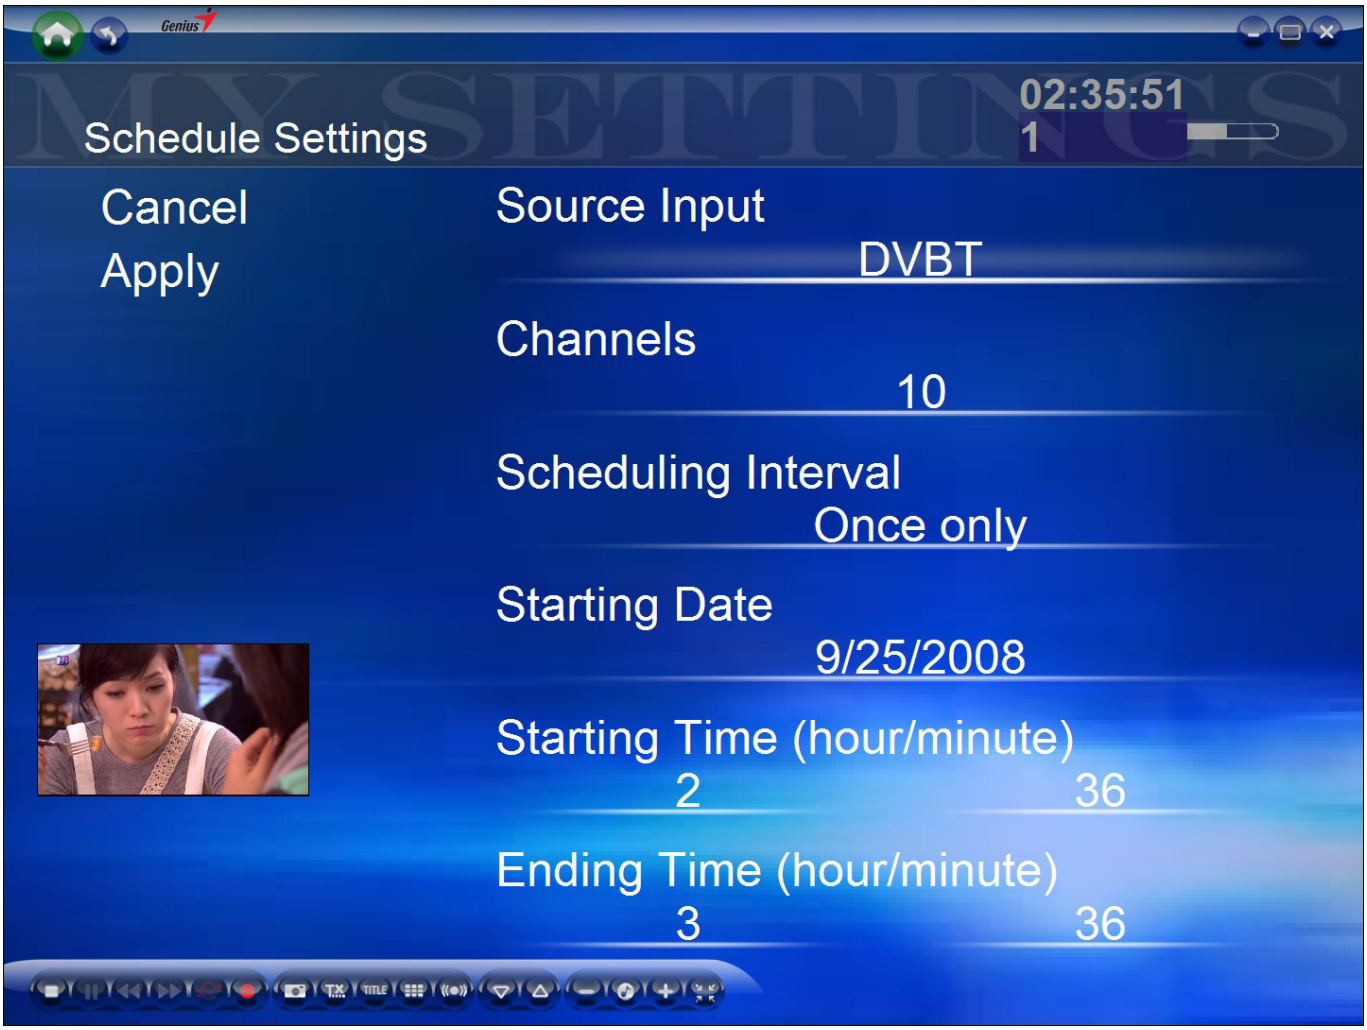

Fonte Input: Selezionare la fonte del vostro segnale TV.

Canali: Scegliere il canale che si vuole registrare.

Programmazione dell'Intervallo: Definire le regole di registrazione. Il valore default e' "Una volta solo ".

Data di Avviamento: Impostare la data di registrazione.

Ora dell'Avviamento/Fine: Impostare l'Ora dell'avviamento/fine della registrazione (ora/minuti).

Impostazione TV

Regolare il segnale TV, le impostazioni di regiatrazione e display qui.




Run Setup Wizard: Il Run Setup Wizard e' una funzione d'impostazione semplice. Puo' aiutarvi a completare le impostazioni generali delle funzioni TV incluso il sintonizzatore TV, la regione e la scannerizzazione automatica dei canali TV.

Impostazioni Registrazione: Configurare il formato di registrazione: MPEG 1/2/4 (solo Analogico)


Per il sistema TV digitale, non e' possible cambiare l'impostazione per via del fatto che supporta solo il formato default MEPG II.

Impostazioni Display: Regolare le impostazioni del display (**Luminosita'**, **Contrasto**,


Saturazione, **Tonalita'**, **Chiarezza** o **impostazione default**)

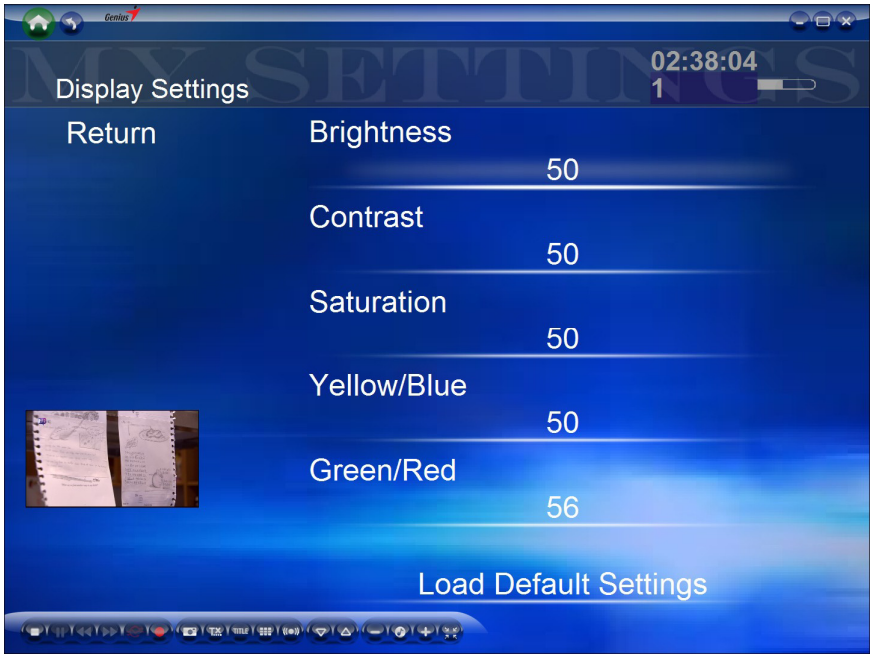

Extra Impostazioni Display: Regolare il quoziente dell'aspetto del display (**4:3, 16:9, 16:10**)

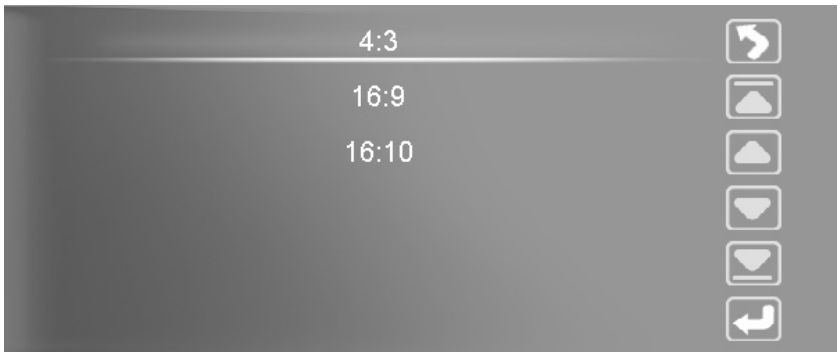

Extra Impostazioni Display: Funzione Eliminazione-rumore per la TV Analogica. Aprirlo e migliorera' la qualita' della TV Analogica.

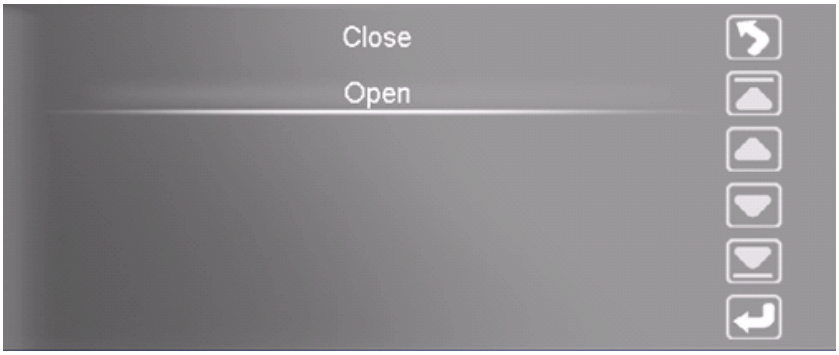

EPG

EPG (Electric Program Guide) vi permette di ricevere le informazioni per ogni canale.

Barra di Controllo TV



	Stop		Pausa		Indietro
	Avanti		Cambio-Ora		Scatta
	Snapshot		Close Caption		Sottotitoli
	Anteprima del Canale		SAP		Canale Precedente
	Prossimo Canale		Meno Volume		Muto
	Piu' Volume		Cambiate su Hypermedia center		

I Miei Video

Nella pagina dei Video, e' possibile riprodurre file video salvati sul vostro computer.



Registrazione Video:


Riprodurre i file video in una cartella specifica.

Piu' Video

HyperMedia Center e' applicabile anche per la riproduzione di altri file video.

Impostazioni

Creare una cartella specifica per salvare i video file registrati.

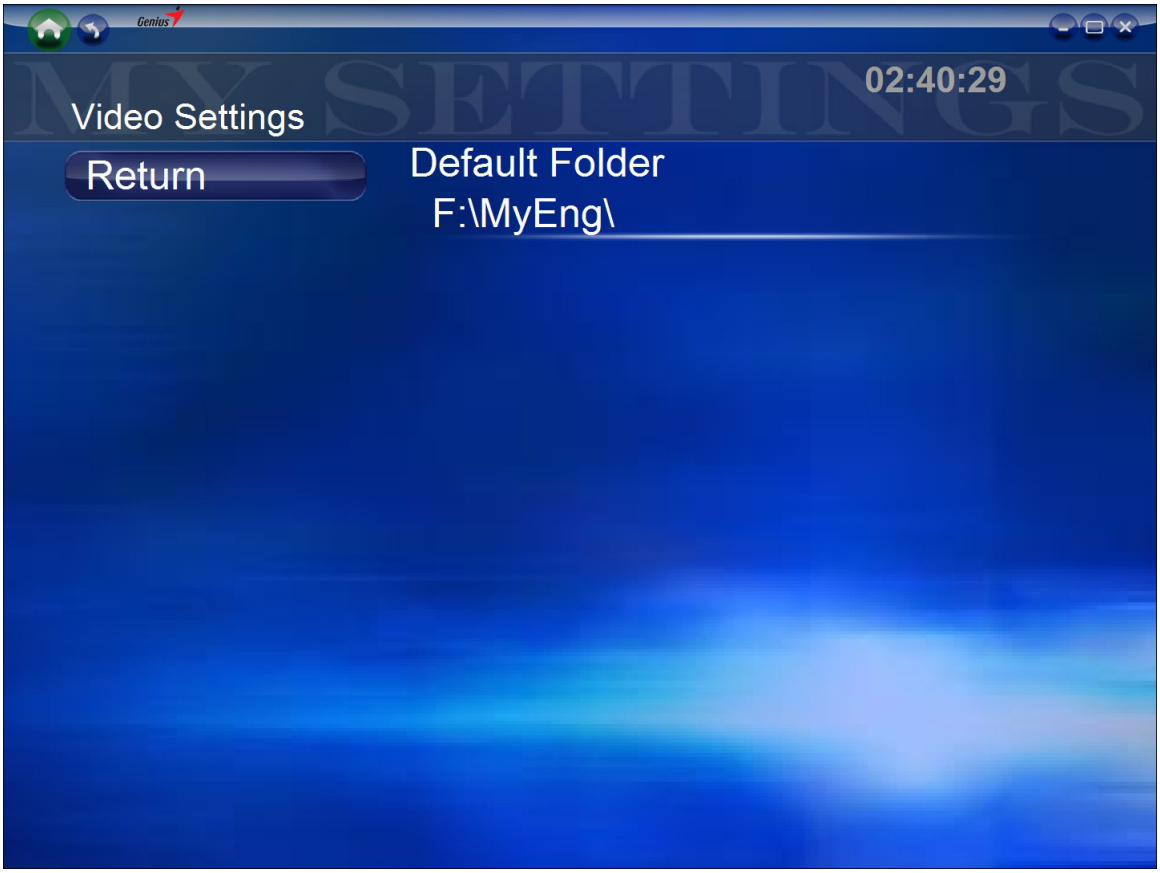

Barra di Controllo Video

		Backward
		Pause
		Forward
		Stop

Foto

Sulla pagina delle **Mie Foto**, e' possible visionare foto salvate in qualsiasi cartella.



Foto Snapshot

Cliccare il pulsante **Immagini Snapshot** per ripassare i file delle foto che avete scattato.


In piu', e' possibile controllare le foto nella modalita' slideshow.

Piu' Foto


Mostra altri file foto sul vostro computer.

Impostazioni

Nelle Impostazioni, e' possibile creare una cartella specifica per salvare le foto. Nel mentre, la cornice temporale dello Slideshow puo' anch'essa essere impostata in questa opzione. In piu' e' possible impostare foto multi-snapshot da 1 a 10 nell'opzione "Foto Totali", e impostare l' "Intervallo Temporale" da 0.2sec a 10sec.

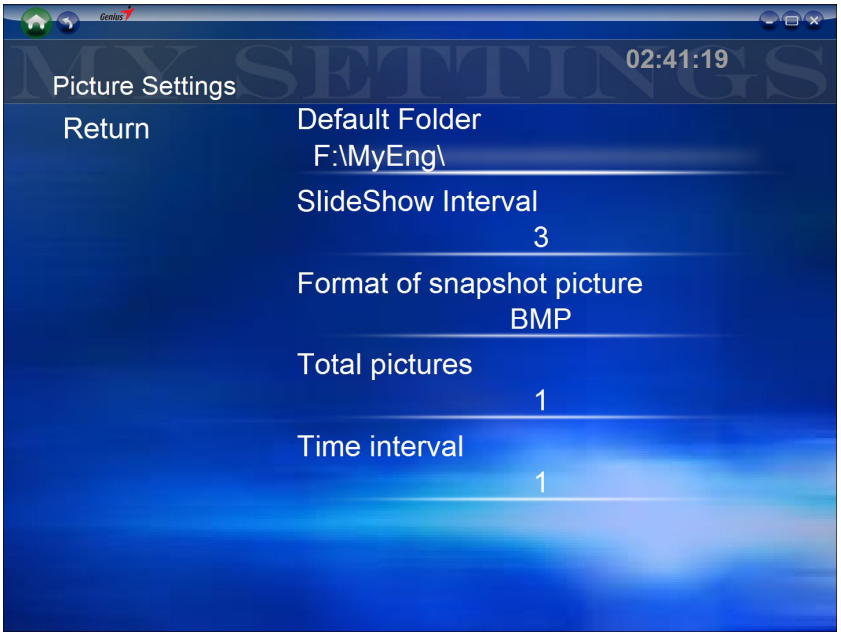

Intervallo SlideShow: Configurare l'intervallo: 1sec , 3 sec , 10sec o 30sec

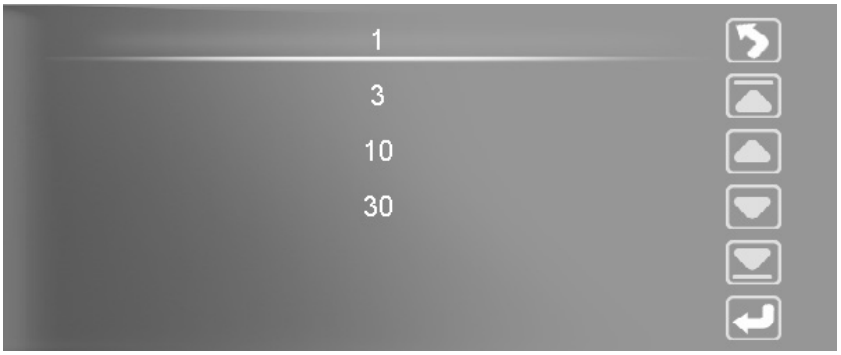

Formato della foto snapshot: Siete pregati di selezionare il vostro formato preferito: BMP o JPEG



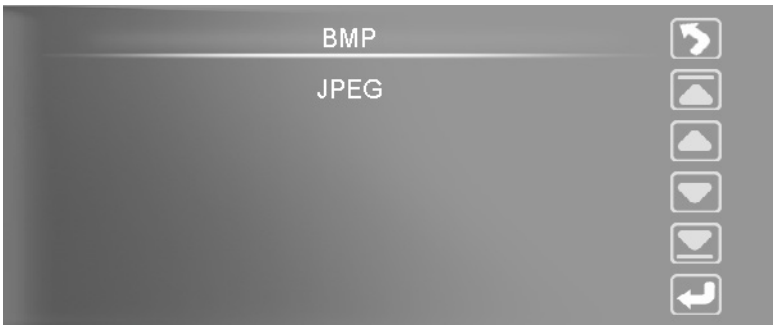


Foto Totali: Configurare foto Multi-Snapshot: Da 1 a 10 foto

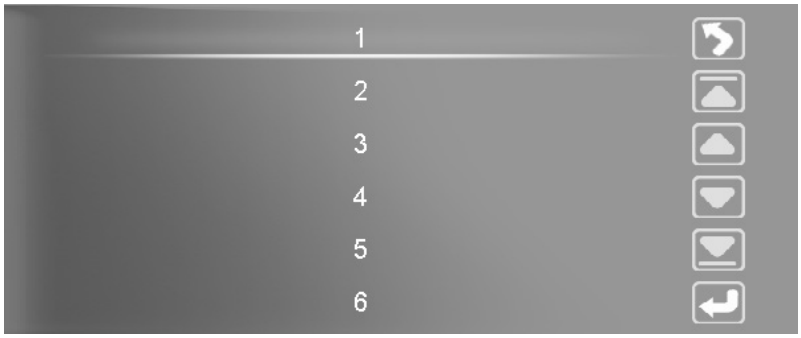

Intervallo Temporale: Configurare l'intervallo Multi-Snapshot: Da 0.2 a 10 sec

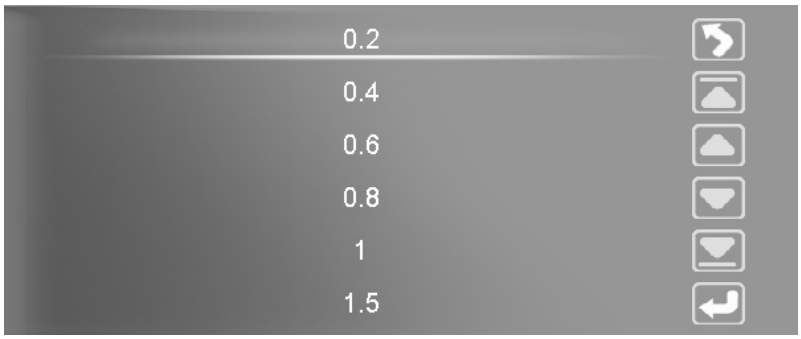

Barra di Controllo Foto

		Stop
		Indietro
		Avanti
		Slideshow

Radio

Questo modello non supporta FM radio.



Lista Canali

Offre una lista di canali tra i quali e' possibile selezionare il vostro programma FM preferito.

Programma


Il **Programma** vi permette di programmare la registrazione di un programma FM. E' possible impostare un programma nuovo per la registrazione del programma FM, o scegliere **Cancella** se si vule annullare la richiesta di registrazione.

Impostazioni

In **Radio**, vi permette di scegliere la destinazione di salvataggio dei file FM registrati. In piu', e' possible impostare il formato di registrazione e la scannerizzazione del canale in questa opzione.



Formato di Registrazione: Configurare il formato di registrazione: WAVE o WAM.

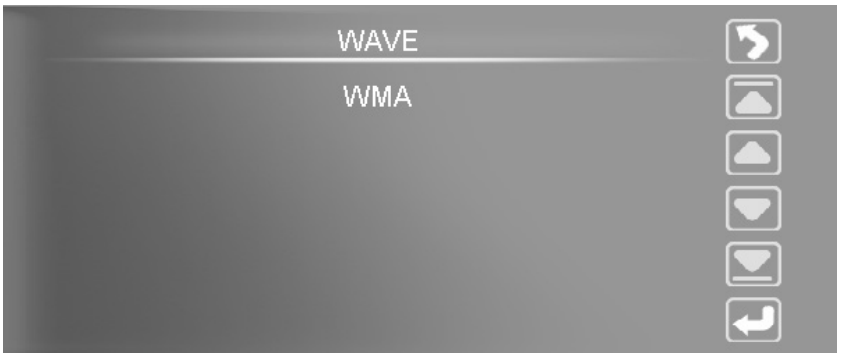

Intervallo di Scannerizzazione: Configurare l'intervallo di scannerizzazione del canale: 0.1 MHz o 0.05 MHz.



Funzione FM RDS: Cliccare destro sul pulsante mouse ed apparira' una piccola finestra.
Selezionare "RDS on" e cliccare il pulsante sinistro del mouse per abilitare la funzione RDS.




Barra di Controllo Radio

					
	Stop		Pausa		Indietro
	Avanti		Scatta		Sintonizzatore in giu
	Ultima Stazione FM ricevibile		Memorizza Stazione FM		Prossima Stazione FM ricevibile
	Sintozzatore in su		Ultima Stazione FM Preimpostata		Prossima Stazione FM Preimpostata
	Muto		Piu’ Volume		Meno Volume

Impostazioni

Cliccare Home Page per aprire il HyperMedia Center menu d'Impostazione. Qui e' possible trovare le impostazioni generali per il HyperMedia Center software, e duplicati delle impostazioni di controllo per altre opzioni come per esempio **TV**, **Video** e **Foto**.

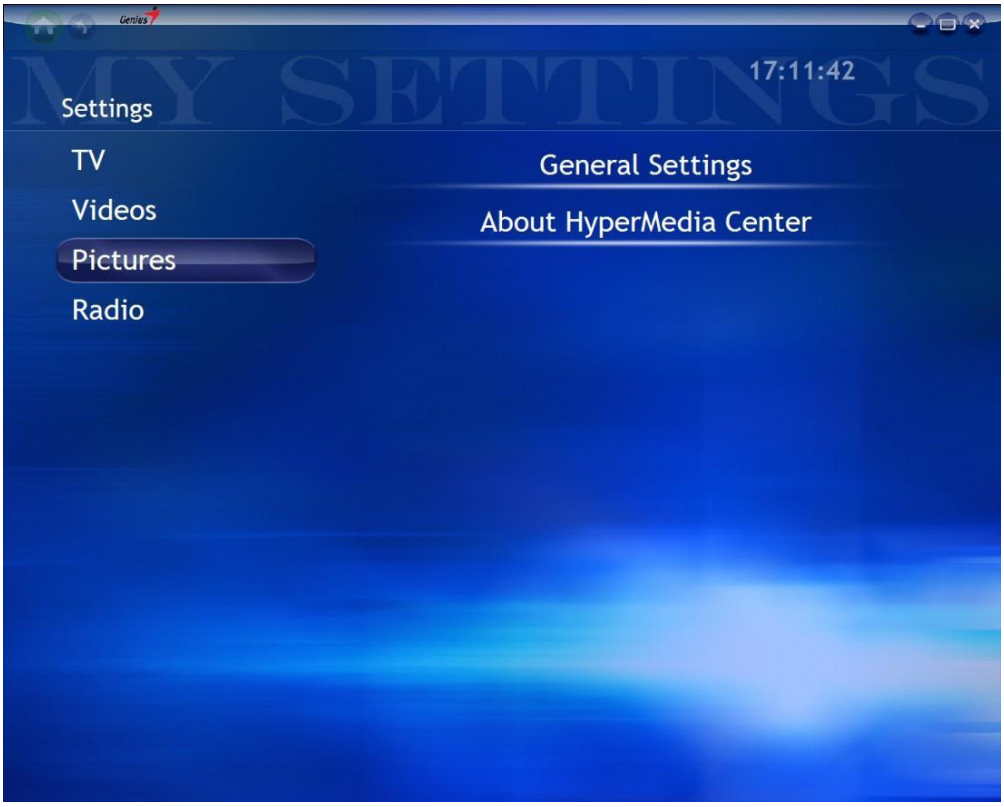

TV

Fare riferimento alla descrizione dell'impostazione nella sezione **TV**.

Video

Fare riferimento alla descrizione dell'impostazione nella sezione **Video**.

Foto

Fare riferimento alla descrizione dell'impostazione nella sezione **Foto**.

Radio

Fare riferimento alla descrizione dell'impostazione nella sezione **Radio**.

Impostazioni Generali

Nelle Impostazioni Generali, esistono molte opzioni tra le quali scegliere:

Lingua: Inglese, Cinese, Francese, Tedesco, Russo e Spagnolo.

Colore dello Sfondo: 10 sfondi vividi tra i quali scegliere. Potete rinfrescare l'aspetto dello sfondo cambiando i colori ogni giorno.