Manual de utilizare a HyperMedia Center
Cuprins

V1.5

INTRODUCERE 1

COMENZI DE CITIRE 1

BARA DE NAVIGARE 2

TV 3

SURSA EMISIEI 3

LISTA CANALELOR 3

PROGRAMAREA 3

PARAMETRI 5

EPG 7

BARA DE CONTROL TV 7

FILMELE MELE 8

FILME INREGISTRATE: 8

MAI MULTE FILME : 8

PARAMETRI 9

BARA DE CONTROL VIDEO 9

IMAGINI 10

IMAGINI CAPTURATE 10

MAI MULTE IMAGINI 10

PARAMETRI 10

BARA DE CONTROL AL IMAGINILOR 12

RADIO 13

LISTA CANALELOR 13

PROGRAMARE 13

PARAMETRII 14

BARA DE CONTROLE RADIO 15

PARAMETRII 16

TV 16

VIDEO 16

IMAGINI 16

RADIO 16

PARAMETRII GENERALI 17

Introducere

Înainte de a începe utilizarea soft-ului, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual şi să urmați instrucțiunile de instalare.

HyperMedia Center este un soft multifuncțional care vă permite să vă bucurați de toate facilitatile multimedia ale calculatorului dumneavoastra — Vizionare si inregistrare TV, transmitere si captura de imagini si fotografii. HyperMedia Center a fost special creat pentnru a vă transforma calculatorul sau laptop-ul într-un centru de divertisment.



Comenzi de citire

Puteți apela la mai multe metode pentru a putea utiliza HyperMedia Center.

• **Fie prin tastatură**

Puteti utiliza soft-ul prin săgeți, impreuna cu tastele **ESC** si **Enter**.

• **Fie prin maus**

Selectați prin clic stânga sau folosind rotița mausului.

• **Fie prin telecomandă** (opțională, în funcție de modele)


Bara de navigare



	Înapoi la pagina principala
	Înapoi la pagina precedentă
	Micsorati HyperMedia Center în bara de operații
	Schimbați modul de afişare (ecran complet sau fereastră)
	Inchideti HyperMedia Center

TV

HyperMedia Center este o soluție multimedia completa, ce ofera o utilizare facila a tuturor functiilor. Puteti viziona si inregistra emisiunile TV preferate atunci când doriți. Cînd uzilizați pentru prima oară HyperMedia Center, ghidul de instalare vă va îndruma în configurarea parametrilor TV.

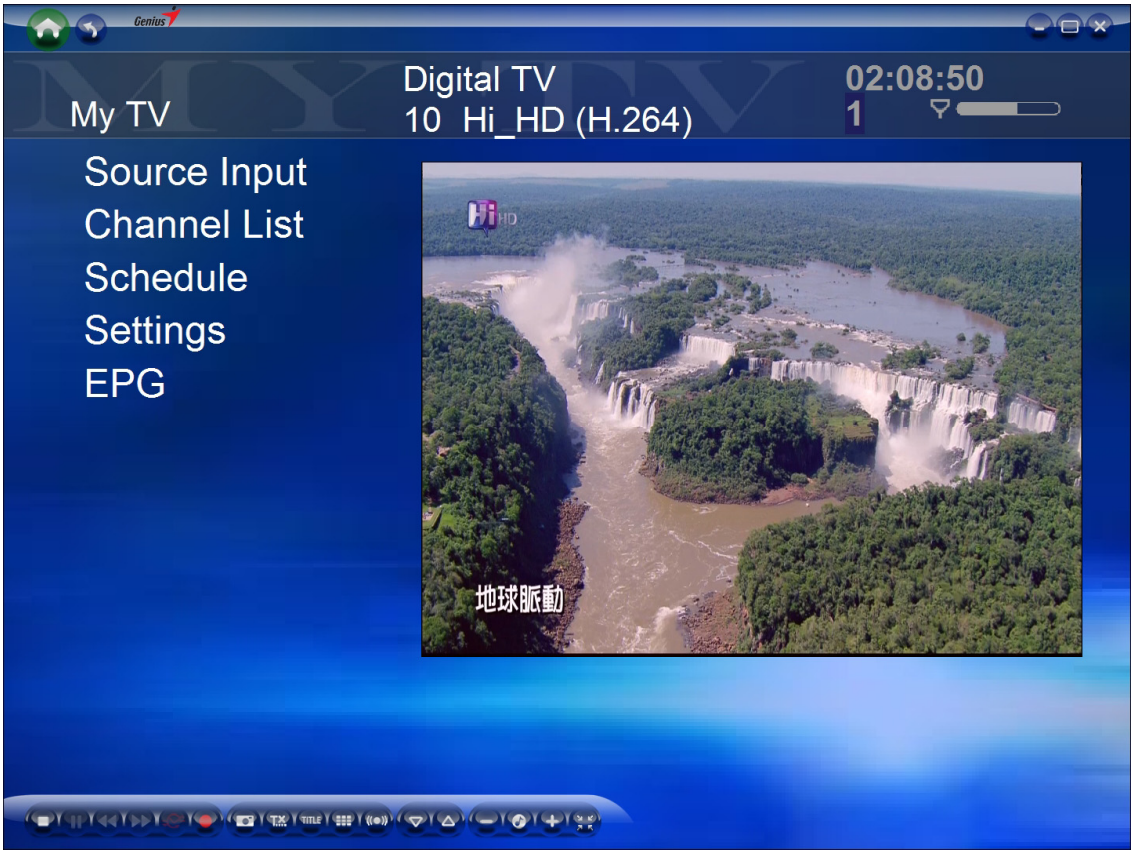

Sursa emisiei


Alegeți-vă sursa de semnal analogic sau digital.

Lista canalelor

Puteți alcatui o listă a canalelor din care puteți selecta postul TV.

Programarea

Puteți stabili o nouă programare de înregistrare TV. Pentru a şterge o programare, selectați-o şi anulati-o.

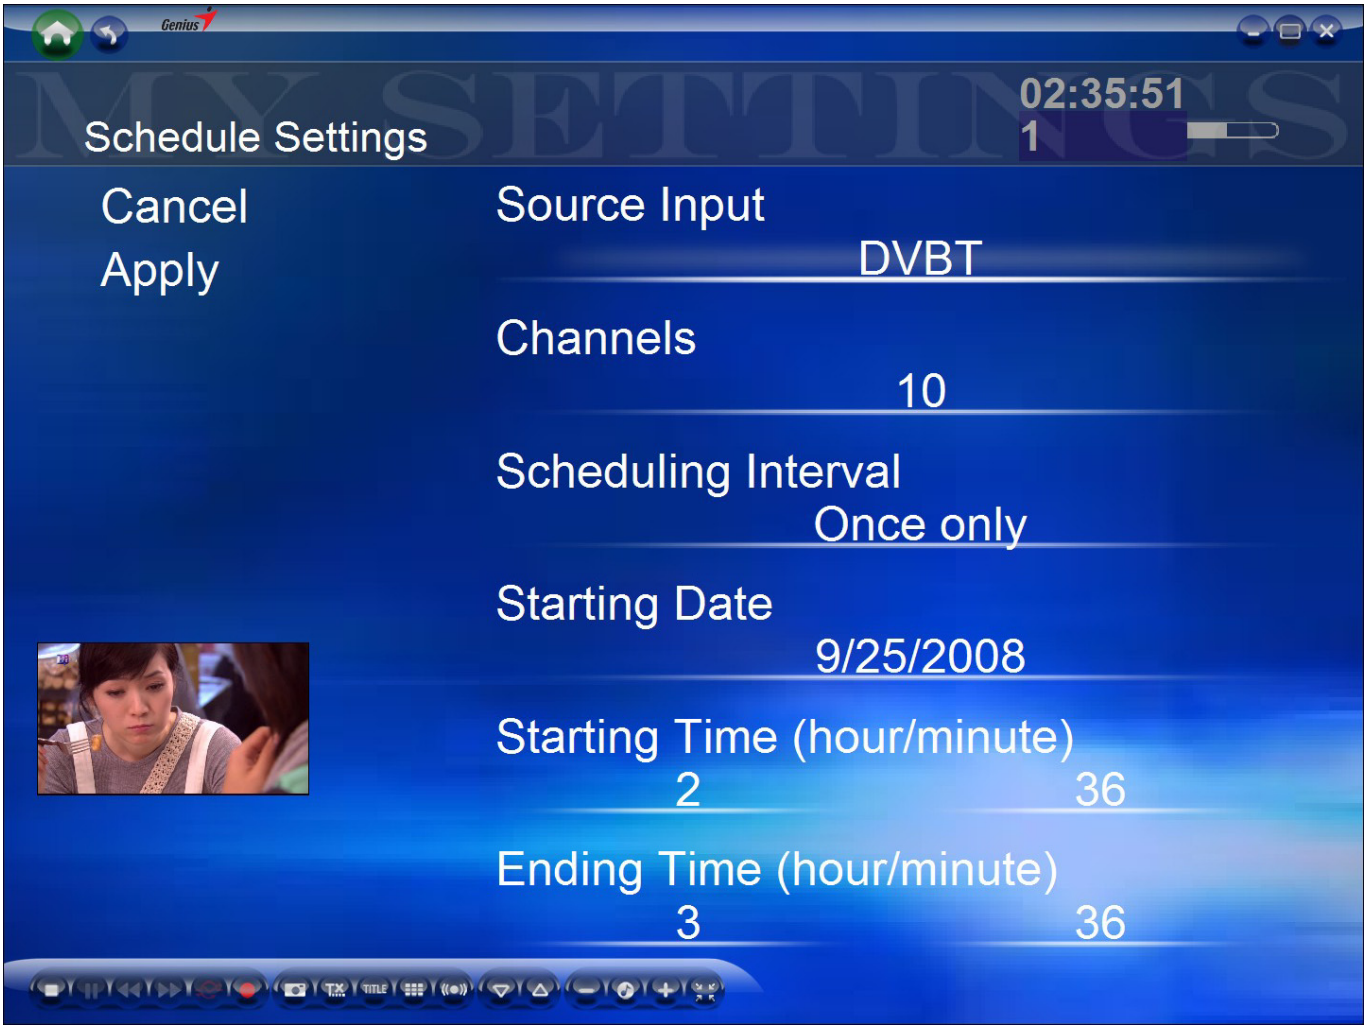

Sursa emisiei : Selectaţi semnalul sursei TV.

Canale : Selectaţi canalul ce urmează a fi înregistrat.

Intervalul de programare : Selectaţi opţiunile de înregistrare. Opţiunea standard este "O dată".

Data(lună/zi/an) : Introduceţi data înregistrării.

Ora de începere / sfărşit : Introduceţi ora inceperii/terminării înregistrării (oră/minut).

Parametri

În această secțiune, puteți schimba semnalul TV şi opțiunile de înregistrare şi afişare.




Căutare canale : Această funcție are o serie de opțiuni de setare TV, incluzând setarea TV Tuner-ului şi un baleiaj automat şi regional al canalelor.


Configurări pentru înregistrare: Configurați formatul de înregistrare: MPEG 1/2/4 (doar analog)

Pentru sistemul TV digital, nu se pot schimba configurările fiindcă suportă doar formatul standard MEPG II.


Parametrii de afişare : Puteţi modifica setările de afişare (**Luminozitate, Contrast, Saturaţie, Culoare, Claritate sau setările implicite**).

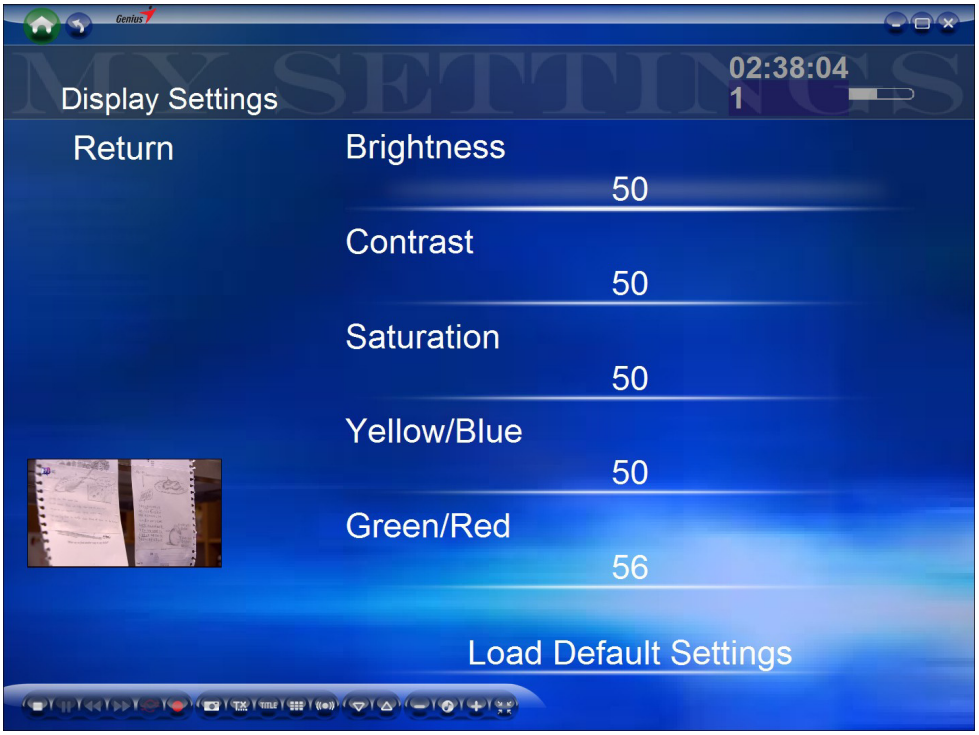

Alţi parametri de afişare : Vă permite alegerea formatului de afişare (**4:3, 16:9, 16:10**)

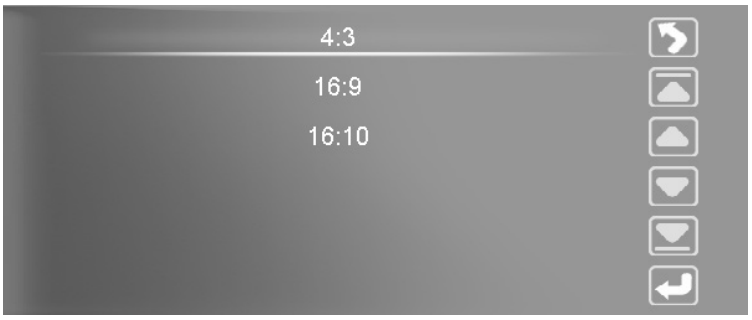

Alţi parametri de afişare : Funcţia de eliminare a sunetului pentru televizorul analog. Activarea acesteia va îmbunătăţii calitatea televizorului analog.

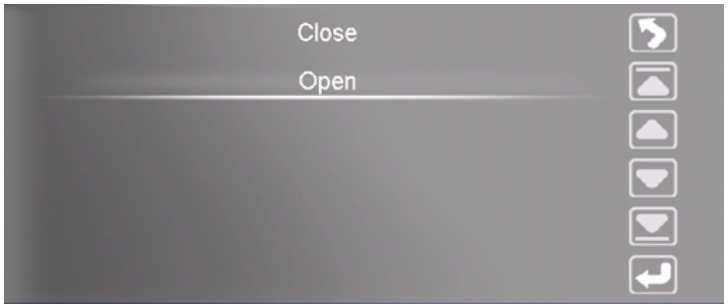

EPG

Puteți obține informații despre EPG-ul (Ghidul Electronic de Programe) al fiecărui canal

Bara de control TV



	Stop		Pauză		Inapoi
	Inainte		Inregistrare decalata		Înregistrare
	Captura imagine		Teletext		Subtitrare
	Previzualiuarea canalelor		SAP		Canalul precedent
	Canalul următor		Mod Mut		Creşterea volumului
	Reducerea volumului		Comutați la centrul Hypermedia		

Filmele mele

Din acesta sectiune puteți vizualiza fişierele video stocate în calculator.



Filme inregistrate:

Acceseaza fisierele video inregistrate cu HyperMedia.


Mai multe filme :

Accesează fişierele video aflate în alte directoare.

Parametri

Crează un director specific pentru pastrarea fişierele video înregistrate.

.

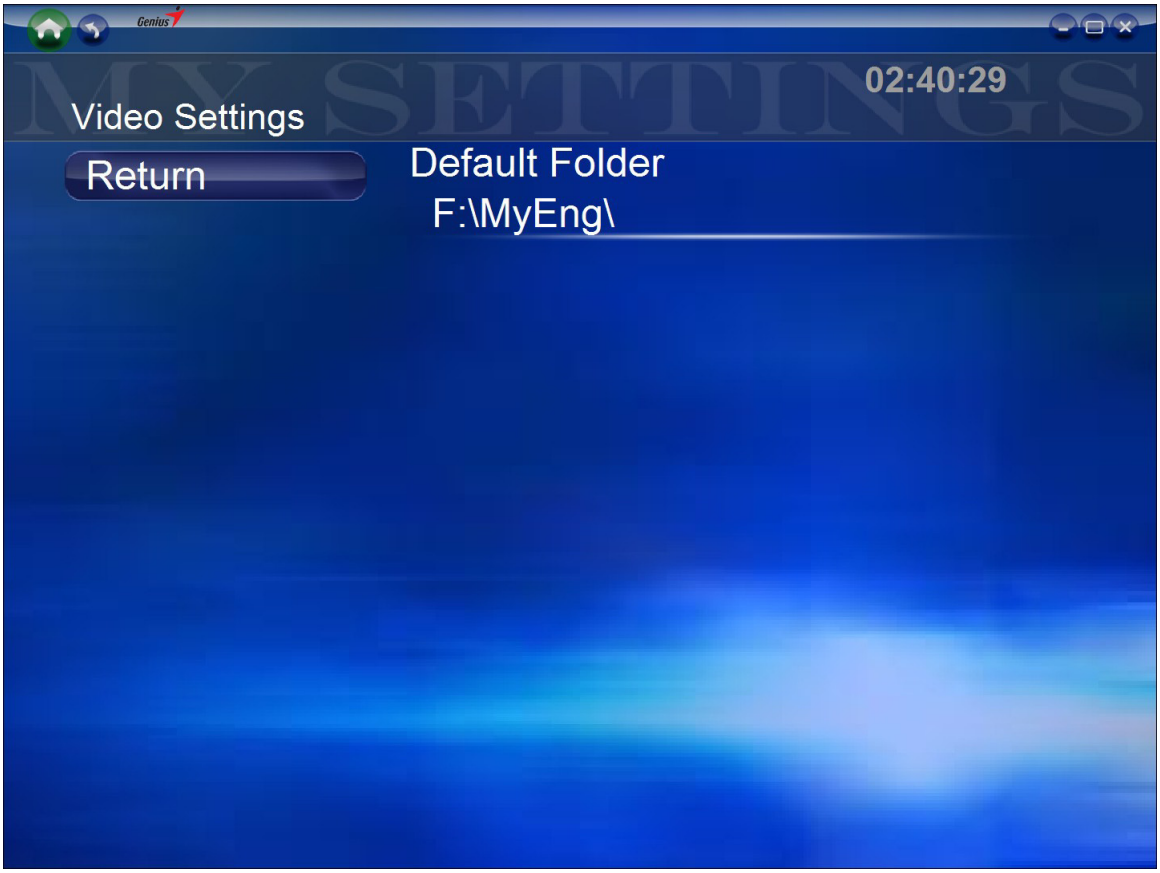

Bara de control Video

		Derulare înapoi rapidă
		Pauză
		Derulare înainte rapidă
		Ieşire

Imagini

Din pagina imagini, puteți vizualiza imaginile stocate în orice folder din calculator.



Imagini capturate


Dați clic pe butonul “Imagini capturate” pentru a vedea fişierele cu imaginile pe care le-ați preluat cu HyperMedia. În plus, puteți viziona imaginile şi în cascadă.

Mai multe imagini


Mai vizualizați, în plus, şi fişierele de imagini aflate în alte directoare ale calculatorului.

Parametri


Crează un director special în care doriți să stocati imaginile preluate şi să setați viteza de afisare a lor.

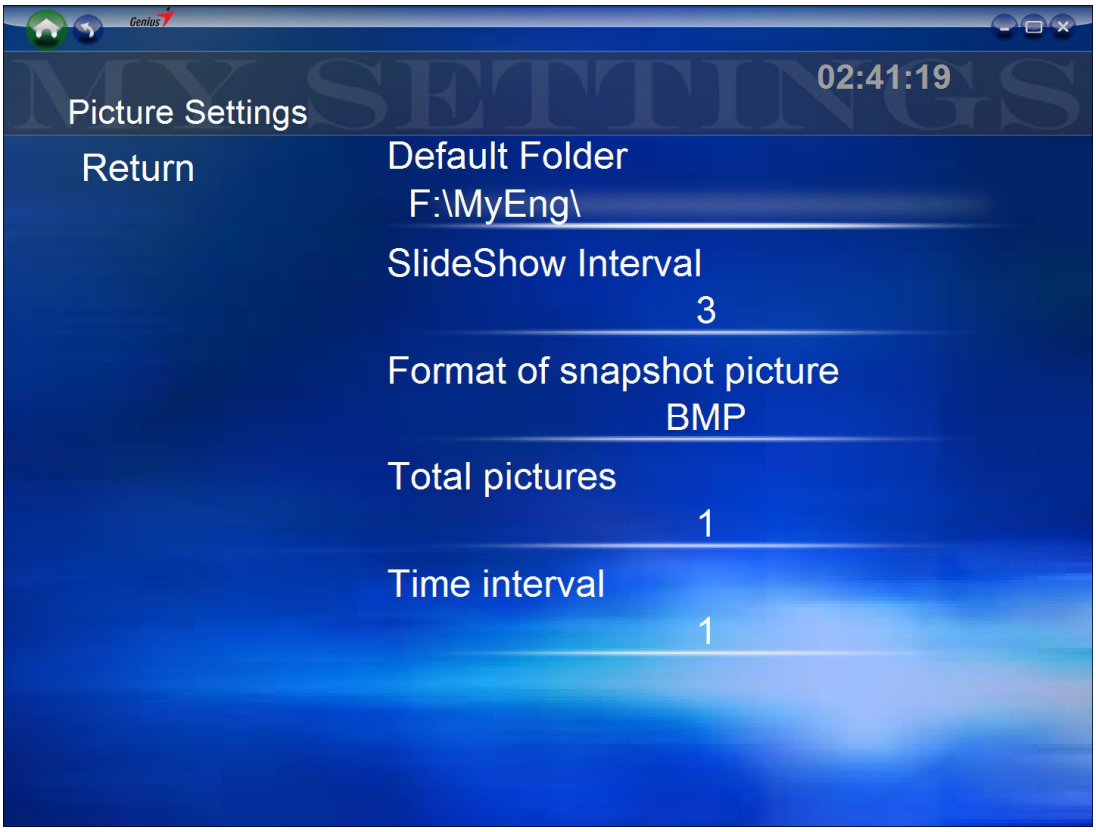


Interval SlideShow: Configurare interval : 1sec , 3sec , 10sec , 30sec

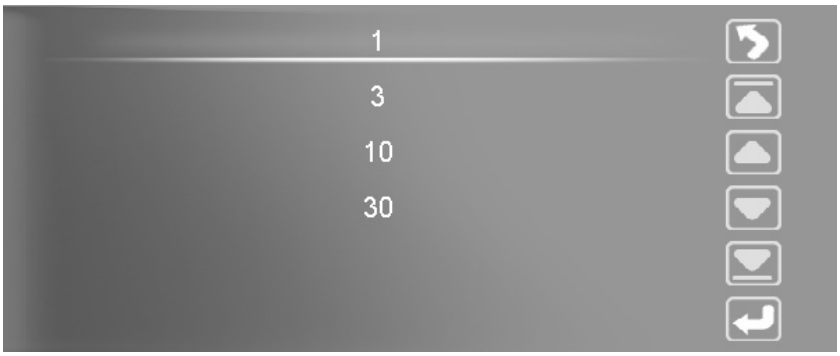


Formatul imaginii instant: Vă rugăm selectați formatul preferat

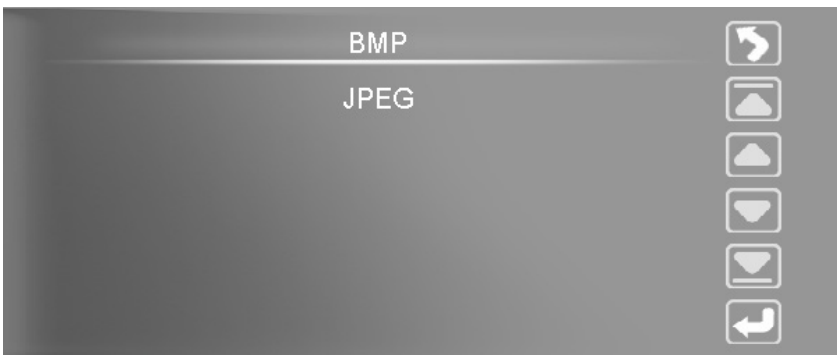

Număr total de imagini: Configurare imagini Multi-instant: De la 1 până la 10 imagini.

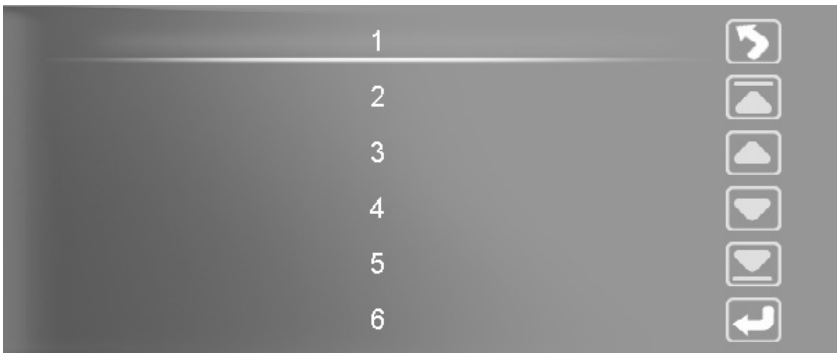

Interval de timp: De la 0.2sec până la 10sec.

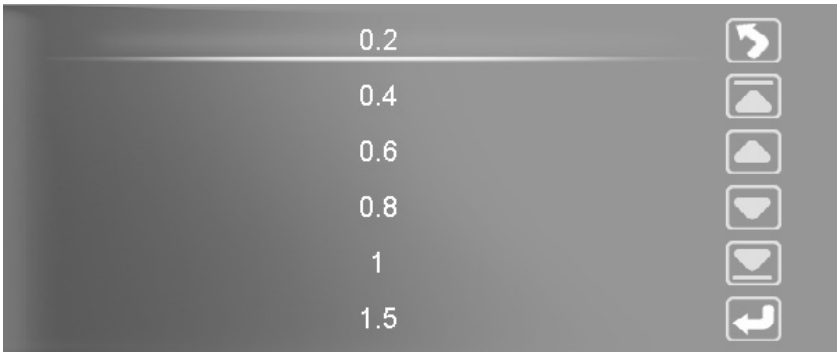

Bara de Control al Imaginilor

		Ieşire
		Imaginea precedentă
		Imaginea următoare
		Afisare

Radio

Acest model nu suportă radio FM.



Lista Canalelor

O listă a canalelor Radio care vă permite alegerea posturilor preferate.

Programare

Programarea vă permite programarea înregistrării unei emisiuni FM. Puteți alege o nouă programare, sau **Revocare** pentru a şterge o programare.

Parametrii

Pentru **Radio**, puteți alege directorul in care sa se stocheze fisierele cu inregistrari FM. În plus, din aceasta pagina a meniului puteți configura formatul de înregistrare şi acordul fin de căutare a posturilor.



Interval de scanare: Configurare canal de scanare



Bara de Controle Radio



	Stop		Pauză		Înapoi
	Însinte		Înregistrare		Cautare inapoi
	Stația FM Precedentă		Memorarea stației FM		Stația FM următoare
	Cautare inainte		Stația presetată precedentă		Stația prereglată următoare
	Mut		Volum +		Volum -

Parametrii

Setările HyperMedia Center permit adapătarea performanţelor sale la calculatorul dumneavoastră şi personalizarea acestuia. Pagina este afişată prin clic pe butonul “Parammetri” din pagina de întâmpinare sau din fiecare rubrică în parte.



TV

Recurgeți la setarea parametrilor din secțiunea "TV".

Video

Recurgeți la setarea parametrilor din secțiunea "Video".

Imagini

Recurgeți la setarea parametrilor din secțiunea "Imagini".

Radio

Recurgeți la setarea parametrilor din secțiunea "Radio".

Parametrii generali

În “Parametrii generali »puteți avea alte opțiuni :

Opțiuni de limbă : Romana, franceza, engleză, chineză, rusă şi spaniolă , pentru a răspunde în mod specific nevoilor dumneavoastră..

Schimbarea fondului : puteți alege din cele 10 fonduri de ecrancolor. Faceți-vă plăcerea de a vă înnoi experiența vizuală prin schimbarea în fiecare zi a fondului ecranului.