Manuel de usuario HyperMedia Center
Contenido

V1.5

INTRODUCCIÓN 1

CONTROLES DEL REPRODUCTOR 1

BARRA DE NAVEGACIÓN 2

TV 3

FUENTE DE ENTRADA 3

LISTA DE CANALES 3

PROGRAMACIÓN 4

CONFIGURACIÓN 5

EPG 7

BARRA DE CONTROL DEL REPRODUCTOR 7

VIDEOS 8

GRABANDO VIDEOS 8

MÁS VIDEOS 8

CONFIGURACIÓN 9

BARRA DE CONTROL DE VIDEOS 9

IMÁGENES 10

IMÁGENES INSTANTÁNEAS 10

MÁS IMÁGENES 10

CONFIGURACIÓN 11

BARRA DE CONTROL DE IMÁGENES 12

RADIO 13

LISTA DE CANALES 13

GRABACIÓN 13

CONFIGURACIÓN 14

BARRA DE CONTROL DE RADIO 15

CONFIGURACIÓN 16

TV 16

VIDEOS 16

IMÁGENES 17

RADIO 17

CONFIGURACIÓN GENERAL 17

Introducción

Gracias por elegir un producto Genius. Antes de empezar a usar su sistema, por favor lea con atención este manual y siga las instrucciones de instalación.

HyperMedia Center es una aplicación multimedia integrada que le permitirá disfrutar de todo el entretenimiento digital – TV, videos caseros y fotos. HyperMedia Center está especialmente diseñado para convertir su PC o portátil en una solución de entretenimiento.



Controles del reproductor

Existen varios metodos para controlar HyperMedia Center

• **Por Teclado**

Controle la aplicación usando las teclas de flechas, ESC y tecla Enter

• **Con el Ratón**

Seleccione los campos con el botón izquierdo o la rueda de su ratón

• **Con el Mando a distancia** (opcional: depende de su modelo)

Barra de Navegación



	Volver a página inicial
	Volver a página anterior
	Minimizar HyperMedia Center a la barra de tareas
	Ajustar el tamaño de visualización
	Salir de HyperMedia Center

TV

HyperMedia Center es una solución de entretenimiento todo en uno para la vida moderna. Ahora podrá ver o grabar su programa de TV preferido en el momento que usted quiera. La primera vez que ejecute HyperMedia Center, el asistente le guiará para configurar los parámetros de la TV.



Fuente de entrada


Elija su fuente de entrada de señal, tales como TV / Video Compuesto / S-Video.

Lista de canales

Le ayudará a seleccionar el canal de TV.

Programación

Programe la grabación de un programa de TV. Si quiere cancelar una programación, entre en **Programación** y elija **Cancelar.**

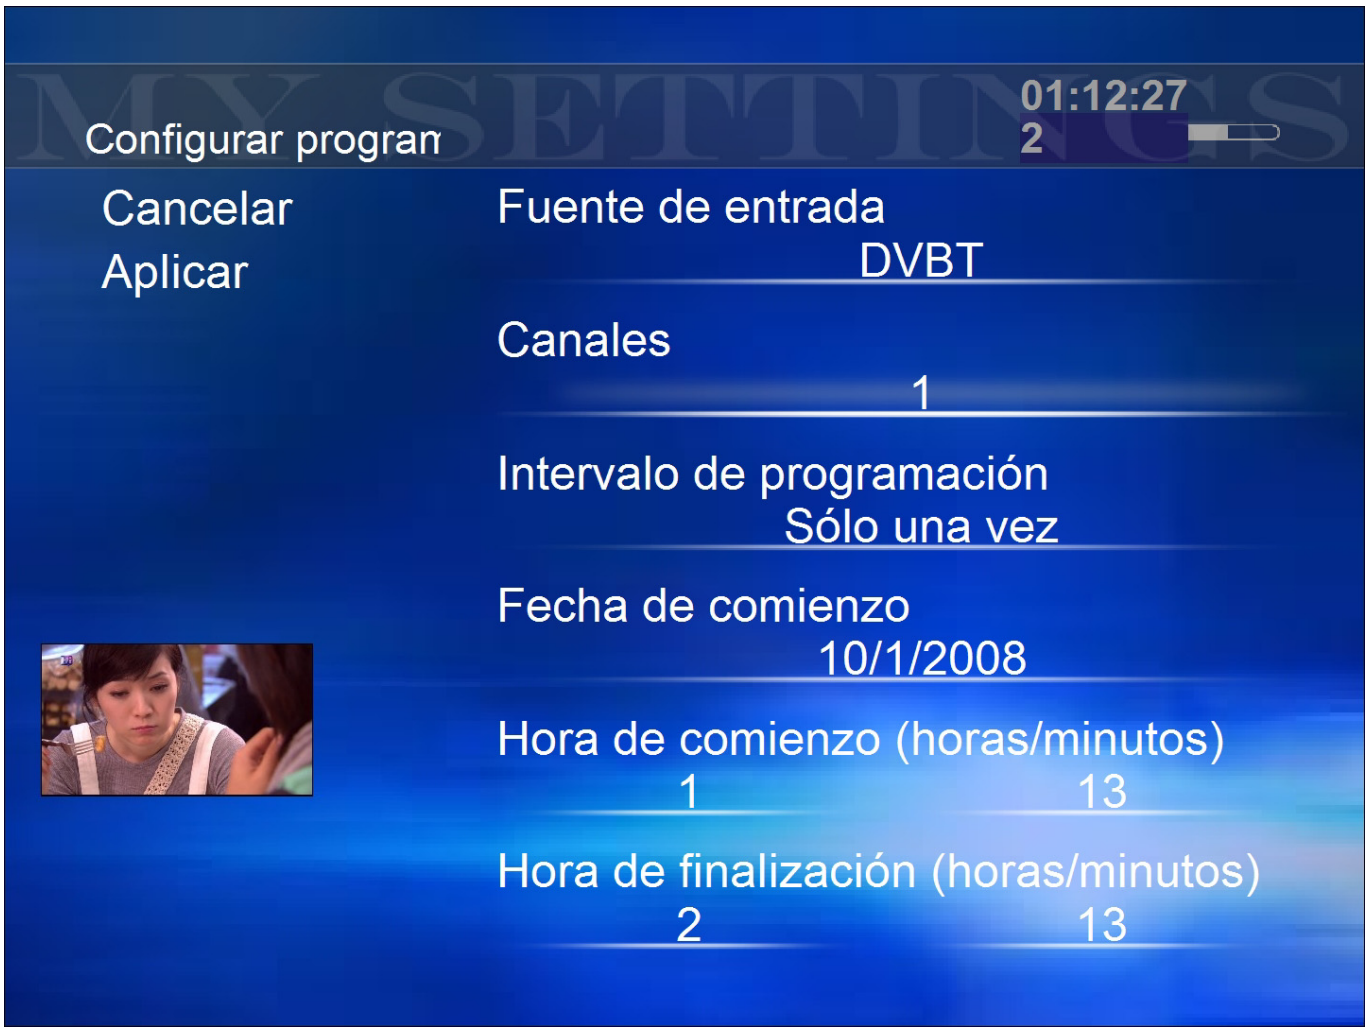

Fuente de entrada: Seleccione su fuente de señal de TV.

Canal: Seleccione el canal que quiere grabar.


Intervalo de programación: Definir las reglas de grabación. Por defecto el valor será "**Solo una vez**".

Fecha de comienzo: Establezca la fecha de la grabación.

Hora de Comienzo/Final: Seleccione la hora para comenzar/finalizar la grabación (hora/minuto).

Configuración

Ajuste aquí los parámetros de señal de TV, grabación y visualización.

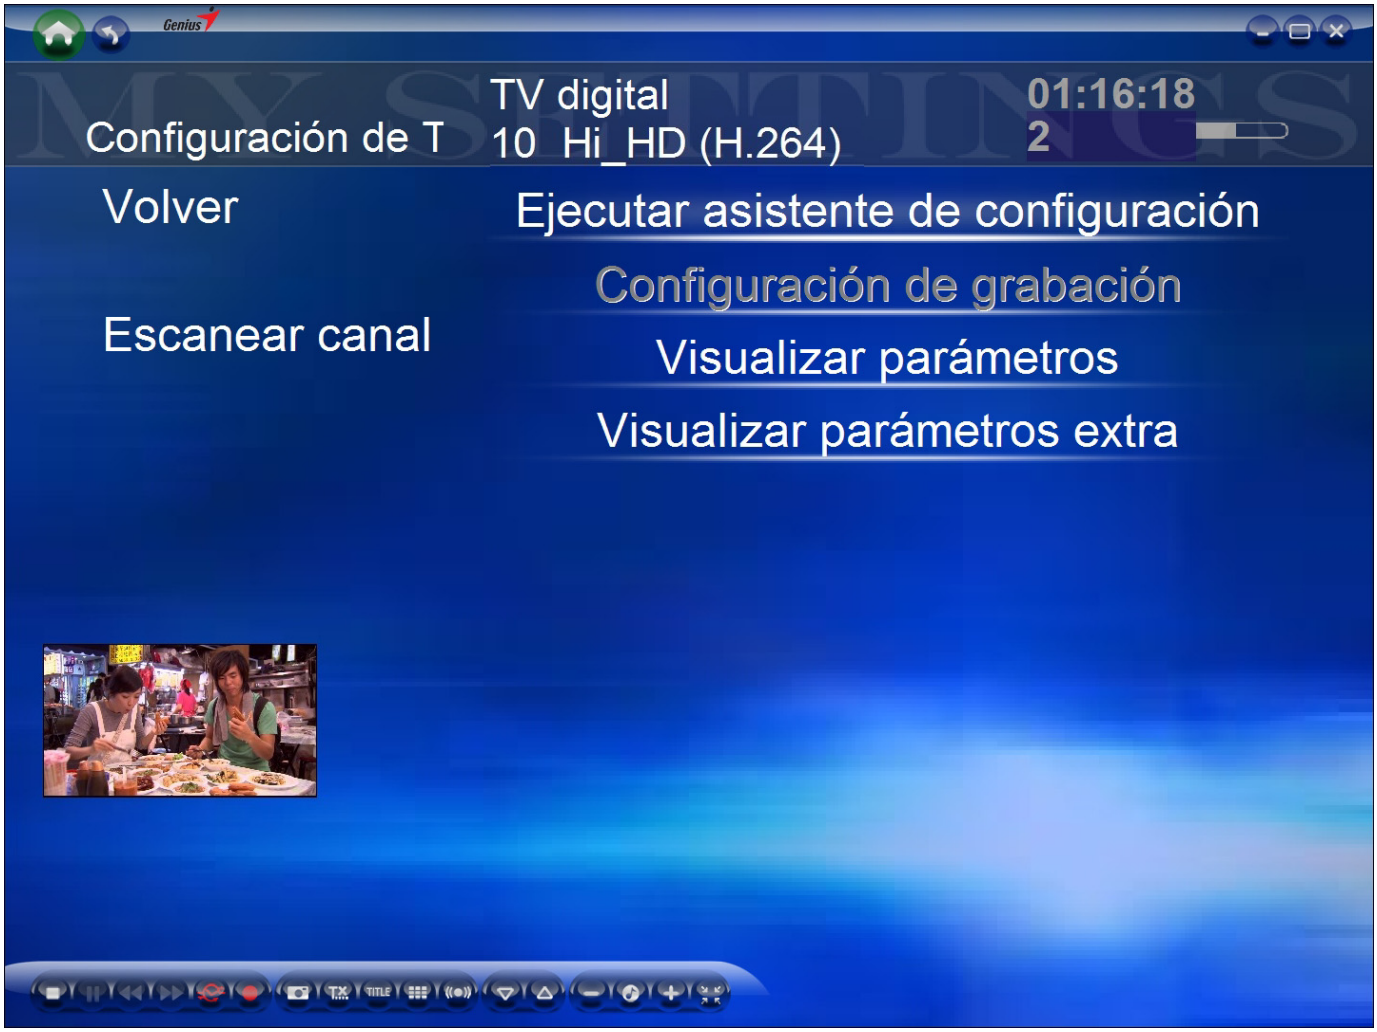


Ejecutar el asistente de configuración: Ejecutar el asistente de configuración es una función sencilla. Podrá ayudarle a completar todos los parámetros de la TV incluyendo el sintonizador de TV, región y escaneo automático de canales de TV.


Ajustes de grabación: Configure el formato de grabación: MPEG 1/2/4 (Solo analógico)

En en sistemas de TV digital no es posible cambiar la configuración dado que sólo son compatibles con el formato por defecto MEPG II.


Parámetros de Visualización: Ajuste los parámetros de visualización (Brillo, Contraste, Saturación, Tonalidad, Sombreado o parámetros por defecto).

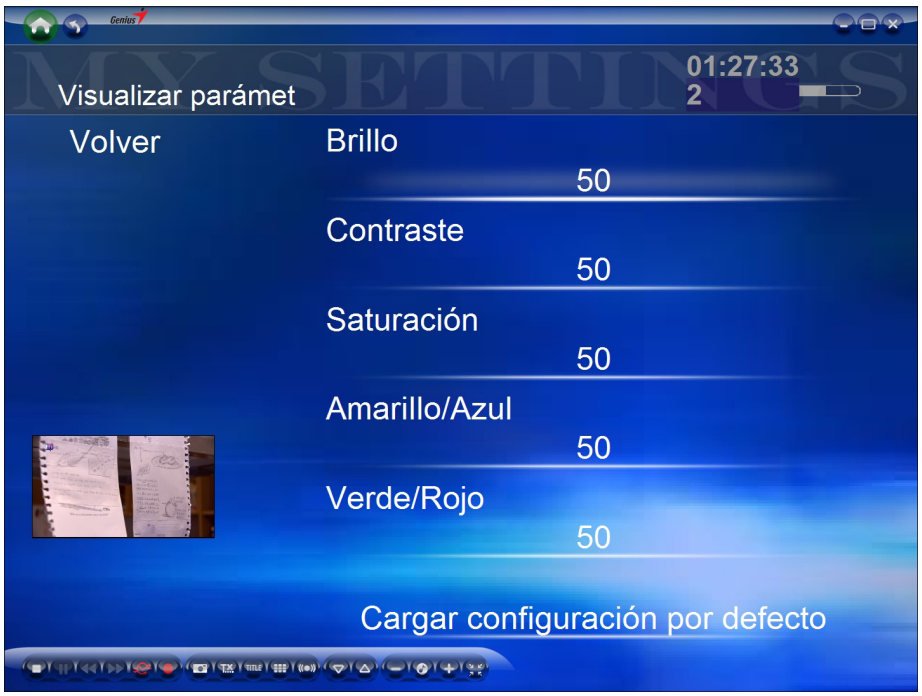

Parámetros de Visualización Extra: Ajuste el ratio de visualización (4:3, 16:9, 16:10).

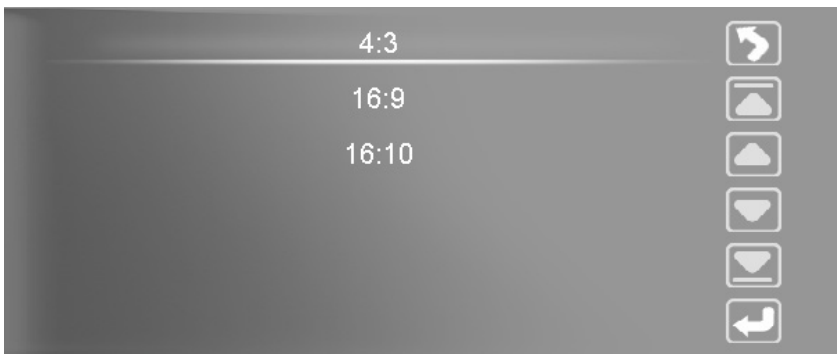

Parámetros de Visualización Extra: Función de-noise (quitar ruido) para televisión analógica. Si la abre mejorará la calidad de la televisión analógica.

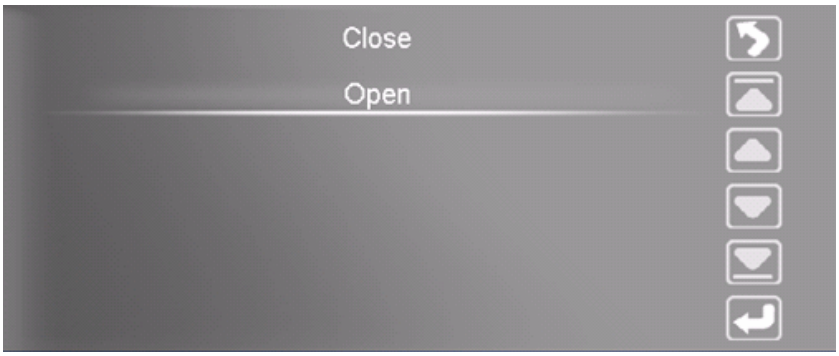

EPG


EPG (Guía de programación electrónica) permite recibir información sobre cada canal.

Barra de Control del reproductor

					
	Parar		Pausa		Retroceder
	Avanzar		Time-Shifting (tiempo diferido)		Capturar
	Instantánea		Teletexto		Subtitulos
	Previsualizar canal		SAP		Bajar Canal
	Subir Canal		Silencio		Subir Volumen
	Bajar Volumen		Cambiar a centro Hypermedia		

Videos

En la página de videos, puede reproducir ficheros de video almacenados en su ordenador.

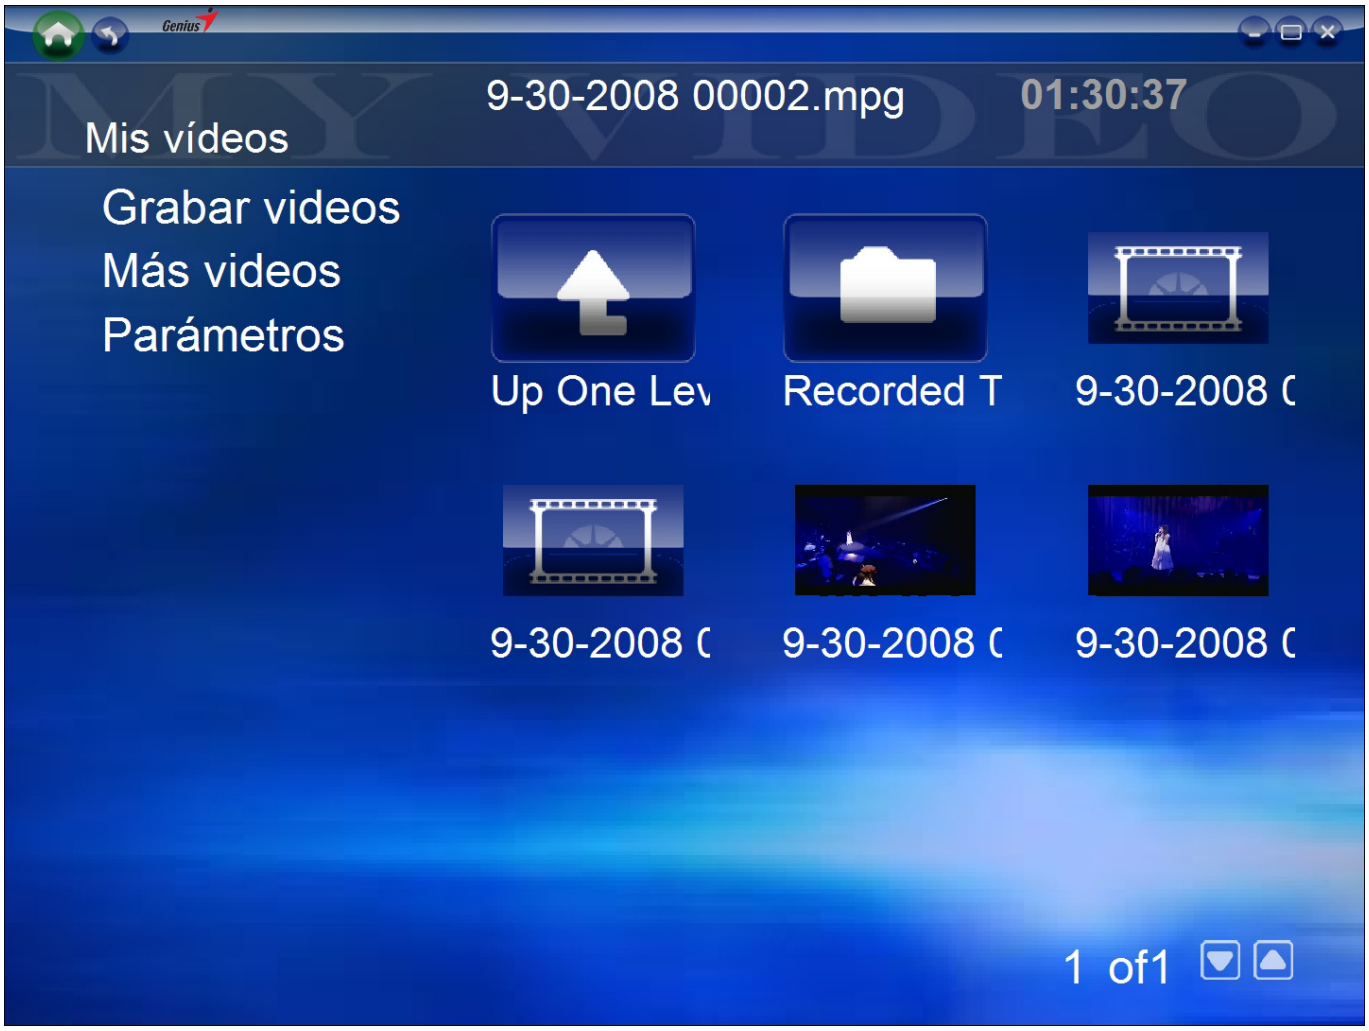

Grabando videos

Guarda los ficheros de videos en una carpeta especificada.

Más Videos

HyperMedia Center también es útil para reproducir otros ficheros de video.

Configuración

Crea una carpeta específica para guardar los ficheros de video grabados.



Barra de control de videos

		Retroceder
		Pausa
		Avanzar
		Parar

Imágenes

En la página Mis Imágenes, podrá ver las imágenes almacenadas en cualquier carpeta.



Imágenes instantáneas


Presiona el botón Imágenes instantáneas para revisar los ficheros de imágenes capturados. Además podrá imágenes en modo presentación.

Más Imágenes


Muestra otros ficheros de imágenes en su ordenador.

Configuración


En configuración, podrá crear una carpeta específica para guardar imágenes. Al mismo tiempo, podrá configurar el intervalo de tiempo para su presentación.

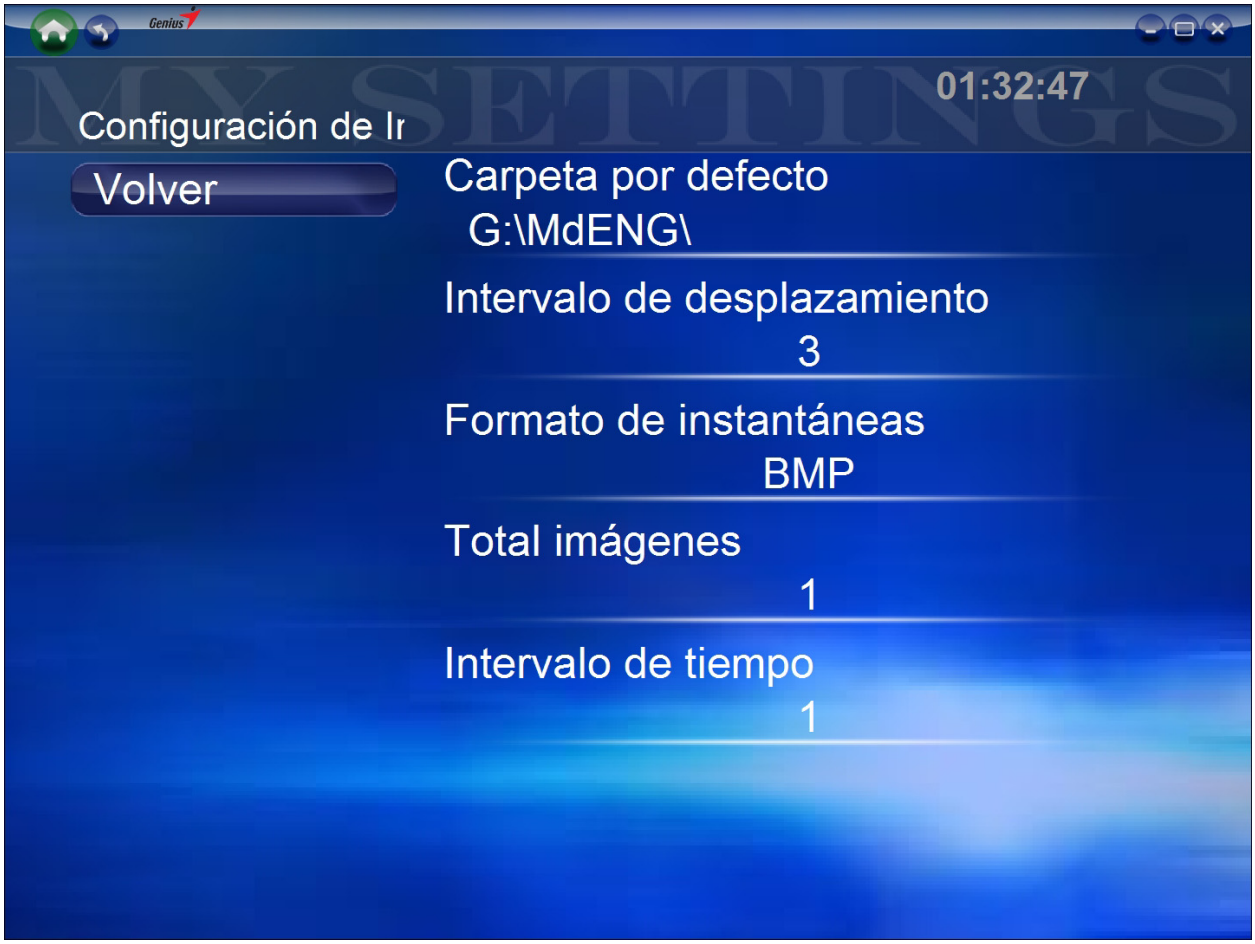


Intervalo de presentación: Configure el intervalo: 1 seg , 3 seg , 10 seg , 30 seg

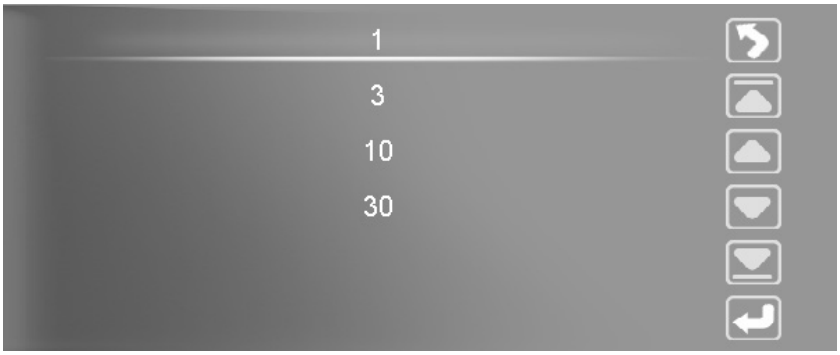


Formato de la imagen instantánea: Seleccione su formato preferido

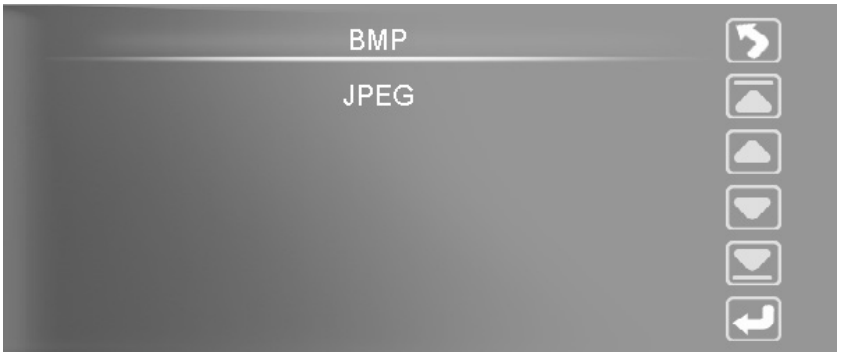

Imágenes totales: Configurar imágenes Multi-Snapshot (instantáneas múltiples): De 1 a 10 imágenes

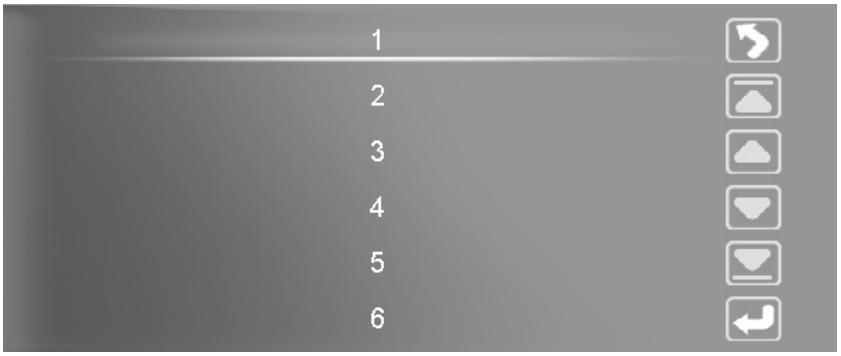

Intervalo de tiempo: De 0.2 seg a 10 seg

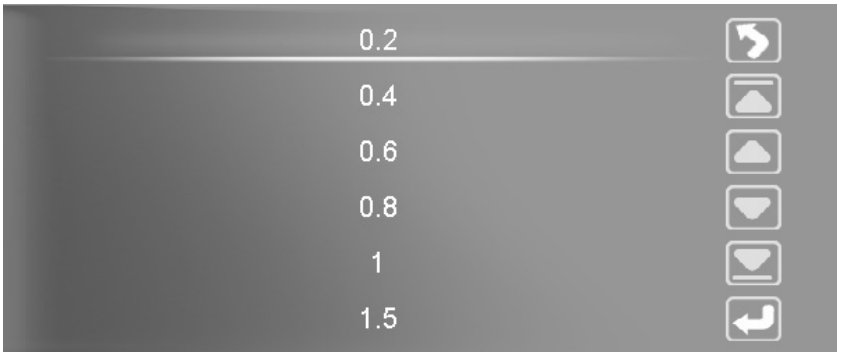


Barra de control de imágenes

		Parar
		Retroceder
		Avanzar
		Pelicula

Radio

Este modelo no admite radio FM.

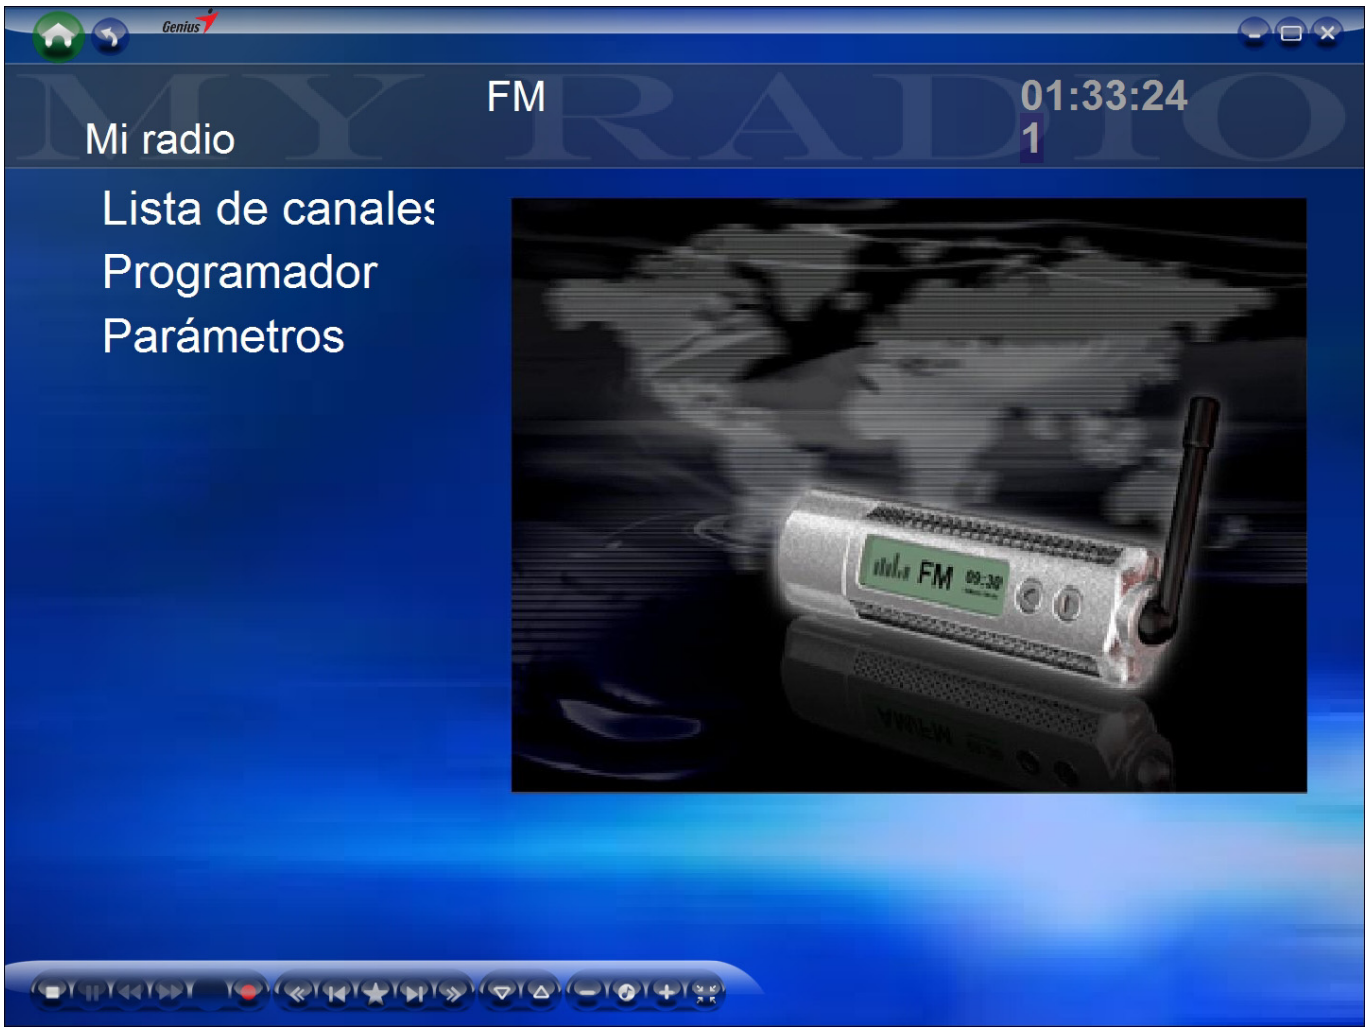

Lista de Canales


Le mostrará una lista de canales para que selecciones el programa de FM preferido.

Grabación


Le permite programar la grabación de un programa de FM. Podrá configurar una nueva grabación de programa FM, o elegir Cancelar si desea eliminar dicha programación.

Configuración

En Radio, te permite elegir el destino de los ficheros de grabaciones de FM. Además, puedes también configurar el formato de grabación y el escaneo de canales en esta opción.

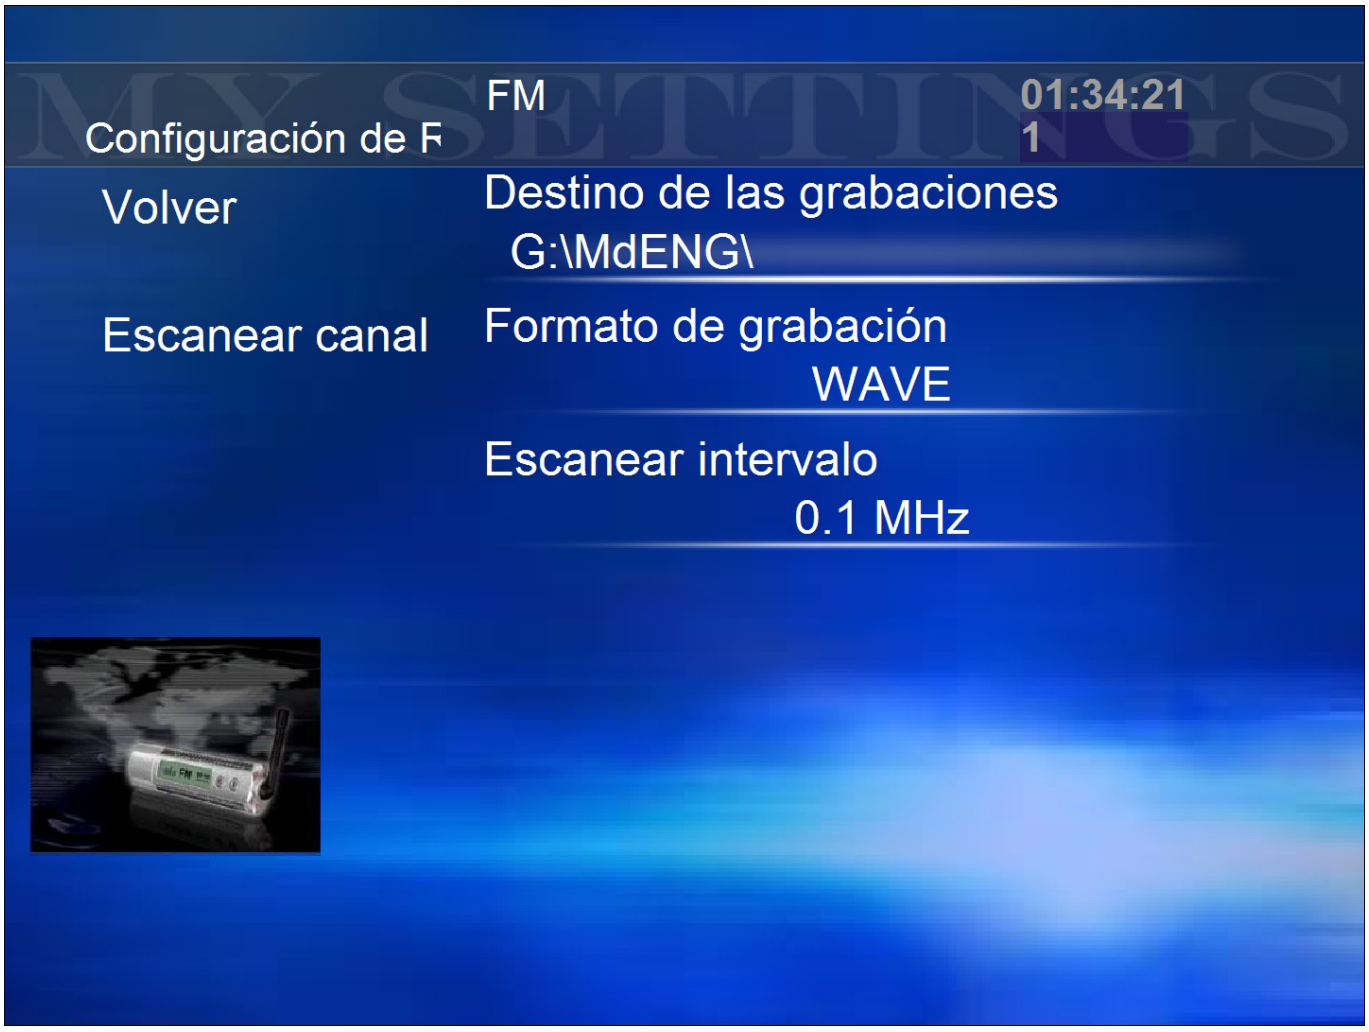

Intervalo de escaneo: Configurar búsqueda de canal

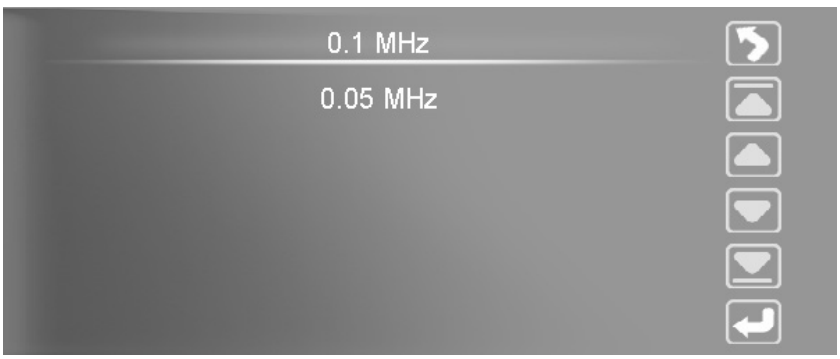


Barra de control de Radio

					
	Parar		Pausar		Retroceder
	Avanzar		Capturar		Sintonizar fino hacia abajo
	Ultima emisora FM recibida		Memorizar emisora FM		Siguiente emisora FM recibida
	Sintonizar fino hacia arriba		Ultima emisora FM preseleccionada		Siguiente emisora FM preseleccionada
	Silenciar		Subir Volumen		Bajar Volumen

Configuración

Presione página inicial para abrir el menú de configuración de HyperMedia Center. Aquí podrá encontrar la configuración general para el programa HyperMedia Center, y los controles de configuración para otras aplicaciones como TV, Videos e Imágenes.

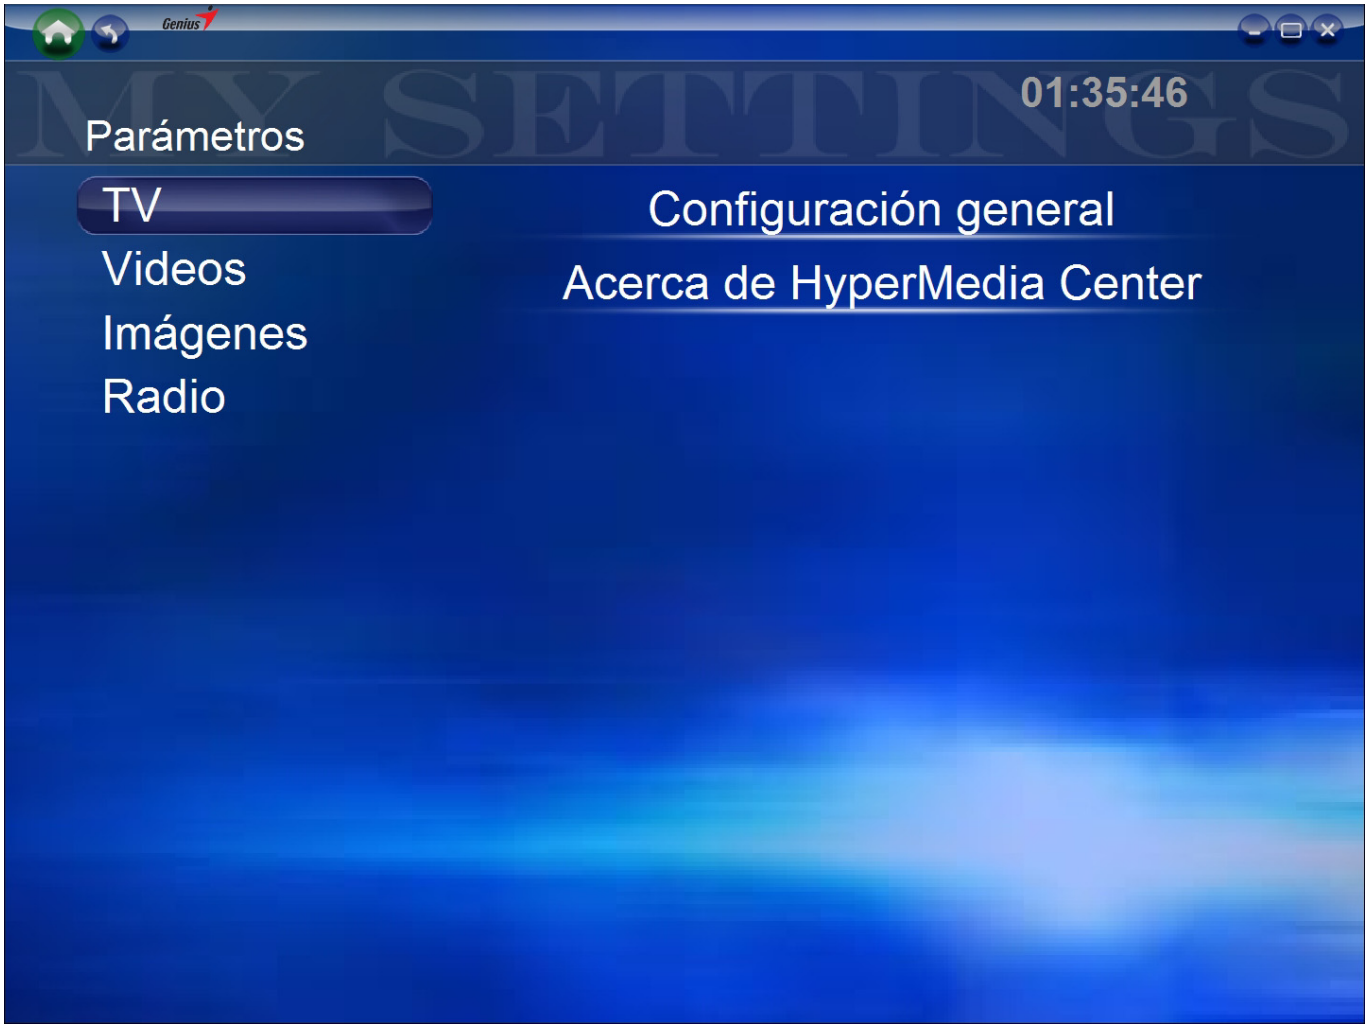

TV

Por favor diríjase a la descripción en la sección de configuración en TV.

Videos

Por favor diríjase a la descripción en la sección de configuración en Videos .

Imágenes

Por favor diríjase a la descripción en la sección de configuración en Imágenes.

Radio

Por favor diríjase a la descripción en la sección de configuración en Radio.

Configuración general

En **configuración general**, hay muchas opciones para que pueda elegir:

Lenguaje: Inglés, Chino, Francés, Alemán, Ruso y Español. Multi-Lenguaje para encontrar el que necesite.

Color de Fondo: Podrá escoger entre 10 fondos. Le resultará agradable el poder cambiar los colores de fondo cada día si así lo desea.