HyperMedia Center Kullanım Kılavuzu
İçindekiler

V1.5

GIRIŞ 1

OYNATICI KONTROLLERI 2
NAVIGATION BAR 2

TV 3

SOURCE INPUT-KAYNAK SEÇIMI 3
CHANNEL LIST-KANAL LISTESI 3
SCHEDULE - PROGRAMLAMA 4
TV AYARLARI 5
EPG 7
TV KONTROL ÇUBUĞU 7

VIDEOLARIM 8

VIDEOLARI KAYDETMEK: 8
DIĞER VIDEOLAR 8
AYARLAR 9
VIDEO KONTROL ÇUBUĞU 9

RESIMLER 10

ANLIK GÖRÜN KAYDI 10
DIĞER RESIMLER 10
AYARLAR 11
RESIM KONTROL ÇUBUĞU 12

RADYO 13

KANAL LISTESI 13
ZAMAN AYARLI KAYIT (PROGRAMLAMA) 13
AYARLAR 14
RADYO KONTROL BARI 15

AYARLAR 16

TV 16
VIDEOS 16
PICTURES 16
RADIO 16
GENEL AYARLAR 17

Giriş

Genius ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sisteminizi kullanmaya başlamadan once lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve yönergeleri takip ediniz.

HyperMedia Center yazılımı, TV, video ve fotoğraflarınızı keyifle izleyebilmenizi sağlayan uygulamaların tümünü bünyesinde barındıran multimedia yazılımıdır.

HyperMedia Center masaüstü bilgisayarınızı veya Notebook'unuzu multimedia aracına çevirecek şekilde tasarlanmıştır.



Oynatıcı Kontrolleri

HyperMedia Center oynatıcısını kontrol etmenin bir kaç metodu bulunmaktadır.

• **Klavye ile**

Ok tuşları, ESC ve Enter tuşları ile uygulamayı kontrol edebilirsiniz.

• **Mouse ile**

Mouse'un sol tuşları ve scroll tekerlek ile kontrol edebilirsiniz.

• **Uzaktan Kumanda ile (Opsiyonel modele bağlı)**

Navigation Bar



	Anasayfaya döner
	Bir önceki sayfaya döner
	HyperMedia Center uygulmasını küçültür.
	Görüntü boyutunu ayarlar
	HyperMedia Center uygulamasından çıkar

TV

HyperMedia Center modern yaşamın eğlence dünyası için hepsi birarada çözümüdür. İstediğiniz zamanda favori TV programlarını seyredebilir ve kaydedebilirsiniz. HyperMedia Center uygulamasını ilk çalıştırdığınızda, kurulum sihirbazı TV ayarlarını yapmanızda rehber eder.



Source Input-Kaynak Seçimi


TV sinyal kaynağını alacağınız yeri seçiniz. TV / Composite / S-Video.

Channel List-Kanal Listesi

TV kanalını seçmenize yardımcı olur.

Schedule - Programlama

TV programlarının kayıt zamanını programlayın. Eğer programlamanızı iptal edecekseniz (**Schedule**) ayarlara tekrar girin ve **Cancel** seçin.

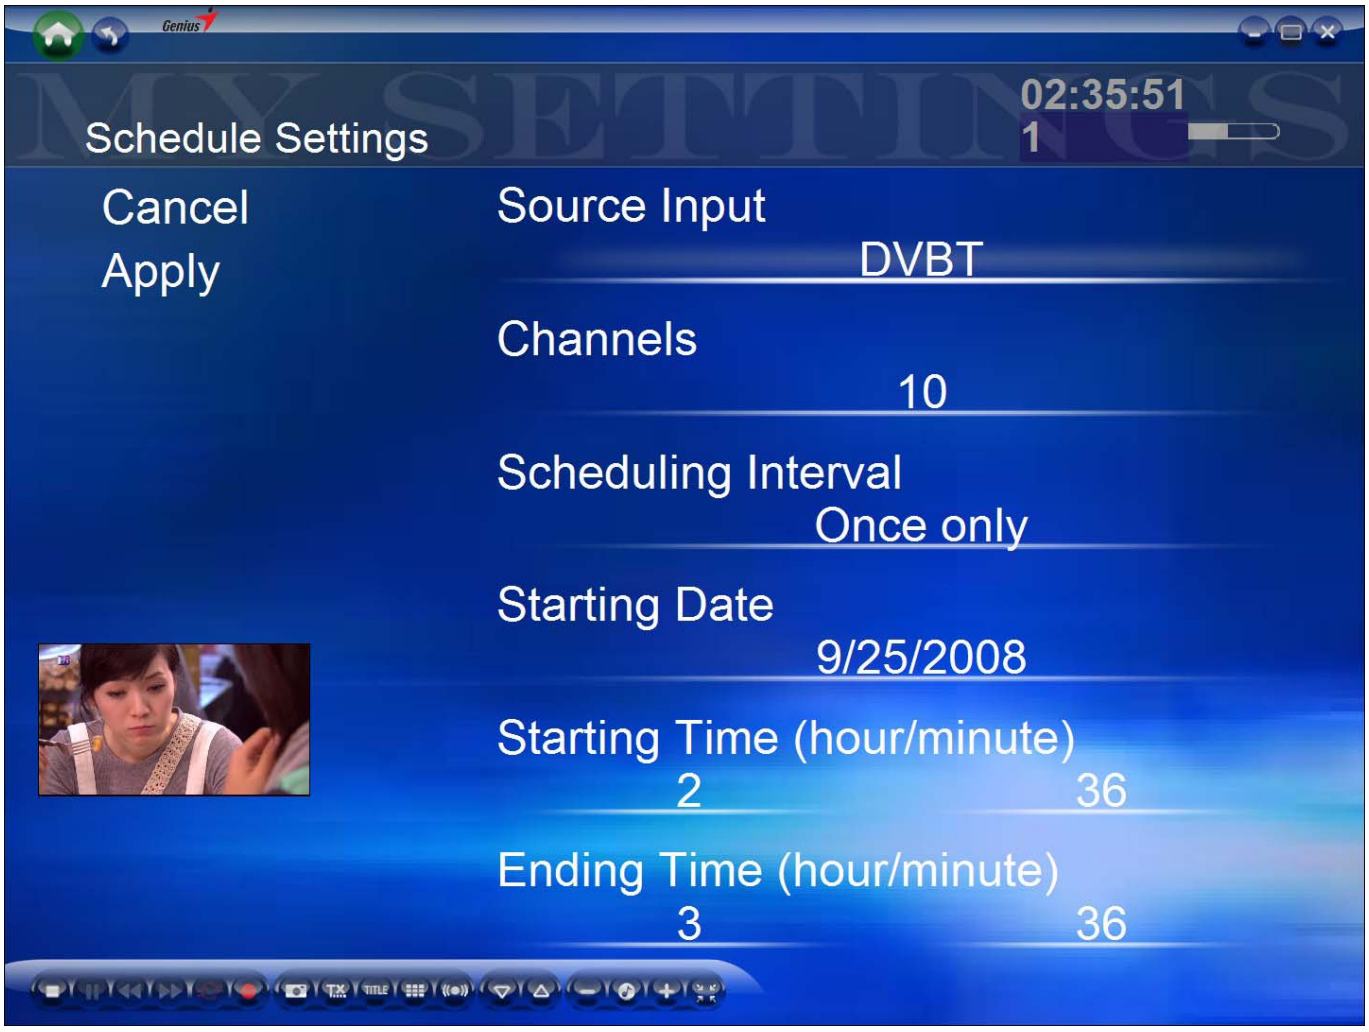

Input Source: TV sinyal kaynağını seçin.

Channel: Kaydedeceğiniz kanalı seçin

Scheduling interval: Kayıt tanımlarını yapın. Fabrika ayarı "Once only" sadece bir kere kayıt olarak ayarlanmıştır

Starting Date: Kayıt tarihini seçin.

Starting/Ending Time: Kayıt başlangıç ve bitiş zamanlarını ayarlayın (saat/dakika).

TV Ayarları


TV sinyalini, kayıt ve görüntü ayarlarını yapın.




Run Setup Wizard: Kolay kurulum için sihirbazı çalıştırın. TV tuner, bölge seçimi ve otomatik TV kanal araması ayarları için size kılavuzluk eder.

Kayıt Ayarları: Kayıt formatını yapılandırın: MPEG 1/2/4 (Sadece analog) Dijital TV sistemlerinde ayarları değiştiremezsiniz, çünkü cihaz sadece varsayılan olarak MPEG II formatını destekler.


Display Settings: Görüntü ayarlarını yapın (Parlaklık (**Brightness)**, Kontrast (**Contrast)**, **Saturation**, **Hue**, Keskinlik (**Sharpness)** veya fabrika ayarları (**default setting)**

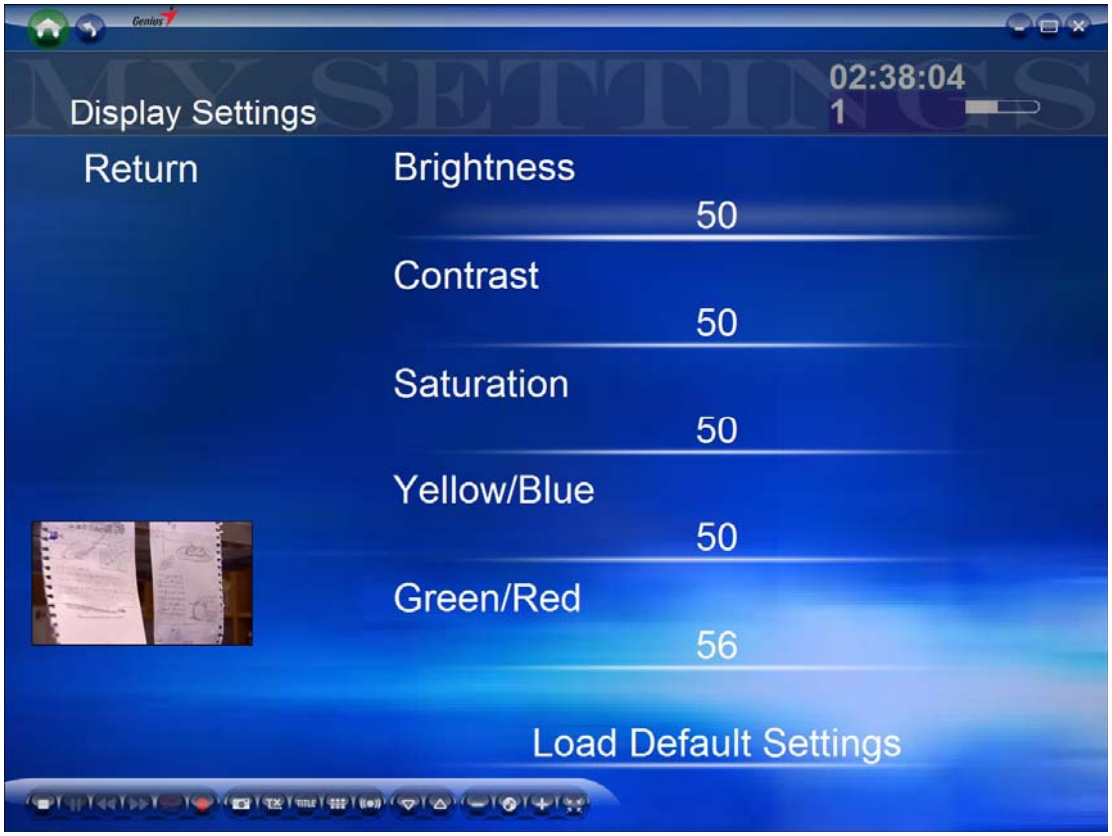

Extra Display Settings: Görüntü en boy oranını ayarlayın (**4:3, 16:9, 16:10**)

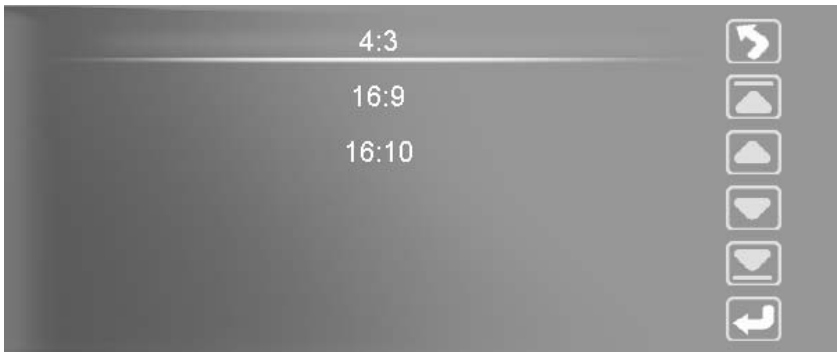

Extra Display Settings: Analog TV için parazit giderme fonksiyonu. Analog TV görüntü kalitesini arttırmak için bu ayarı aktifleştiriniz.

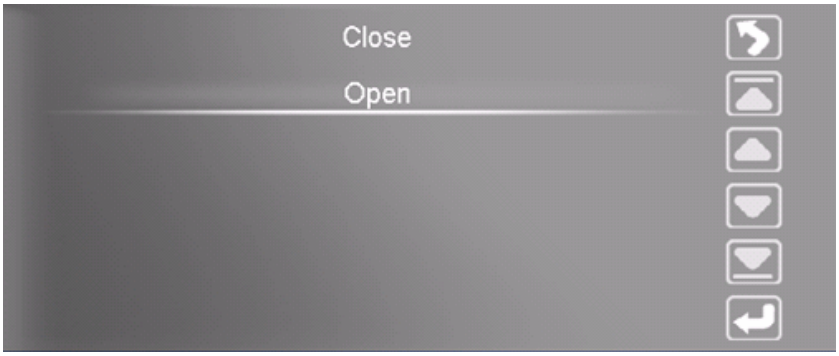

EPG

EPG (Electric Program Guide) Elektronik program kılavuzu size kanal hakkında bilgi verir.

TV Kontrol Çubuğu



	Durdur		Dondur		Geri
	İleri		İleri/Geri Sarma		Kaydet
	Anlık görüntü		Kapat		Altyazı
	Kanal Önizleme		SAP		Önceki kanal
	Sonraki kanal		Sesi arttır		Sesi kapat
	Sesi yükselt		Hypermedia merkezine geçiş yapın.		

Videolarım

Bu sayfada bilgisayarınızdaki video dosyalarını oynatabilirsiniz.



Videoları Kaydetmek:


Belirli bir klasördeki dosyaları oynatır.

Diğer Videolar

HyperMedia Center uygulaması diğer video dosyaları için de kullanılabilir.

Ayarlar

Kaydedilecek video dosyalarına özel klasör tanımlamasını buradan yapabilirsiniz.

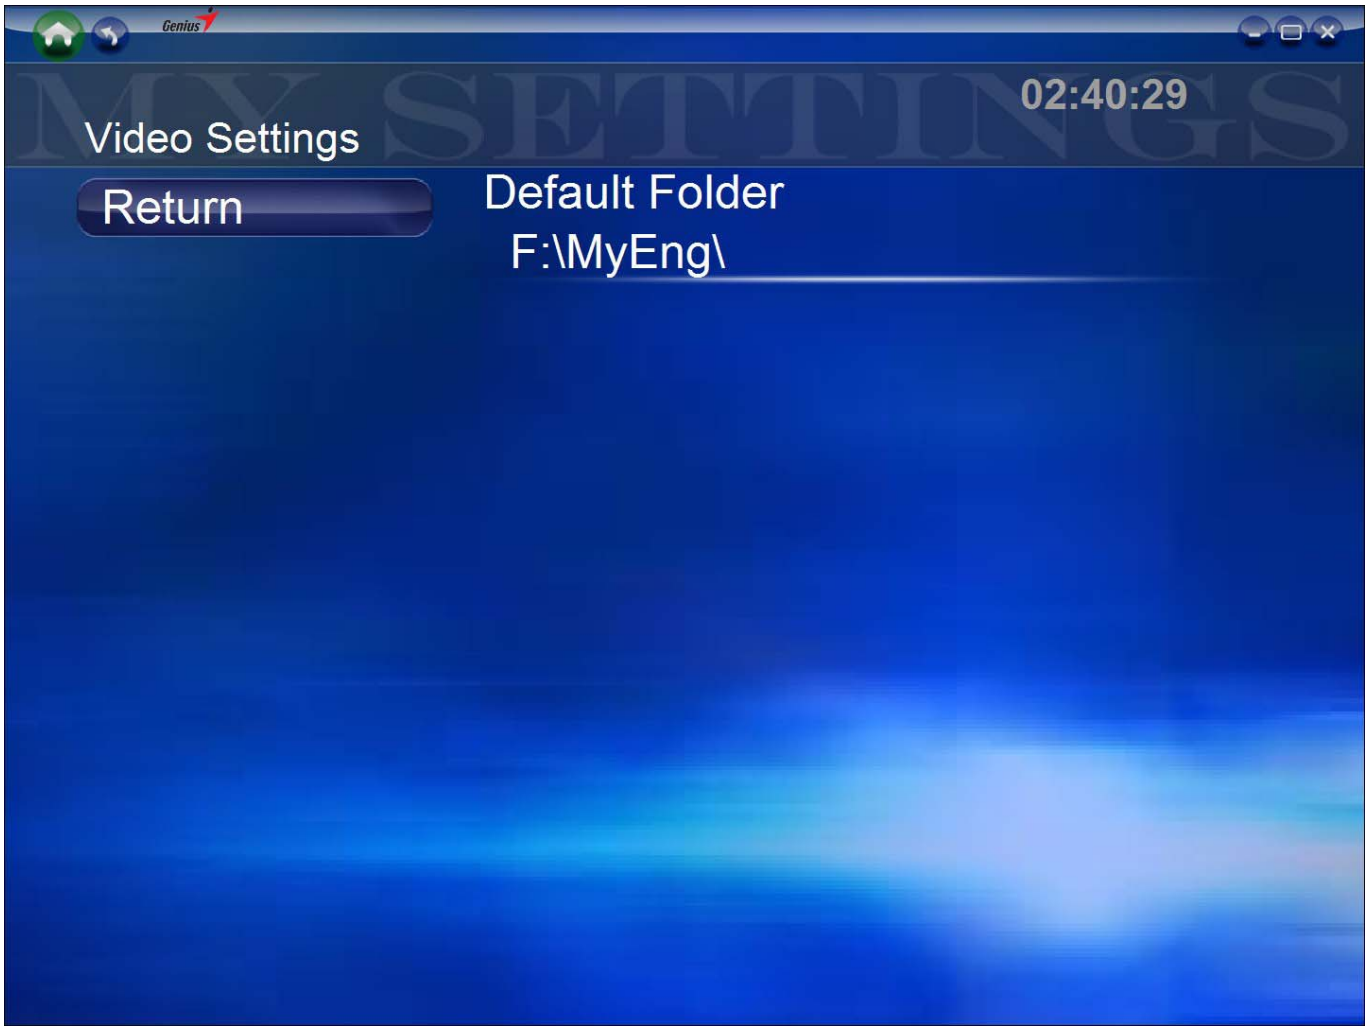

Video Kontrol Çubuğu

		Geri
		Dondur
		ileri
		Durdur

Resimler

Bu sayfada bilgisayarınıza kaydedilmiş resim dosyalarına bakabilirsiniz.



Anlık Görün Kaydı

Anlık olarak yakaladığınız görüntülere bakmak için **Snapshot Pictures** tuşuna basınız.


Ek olarak resimleri slayt şov şeklinde control edebilirsiniz.

Diğer Resimler


Bilgisayarınızdaki diğer resimlere buradan bakabilirsiniz.

Ayarlar

Resimleri kaydedeceğiniz klasörü, Settings bölümünden değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte Slayt şov sırasında resimler arasındaki süreyi buradan tanımlayabilirsiniz.

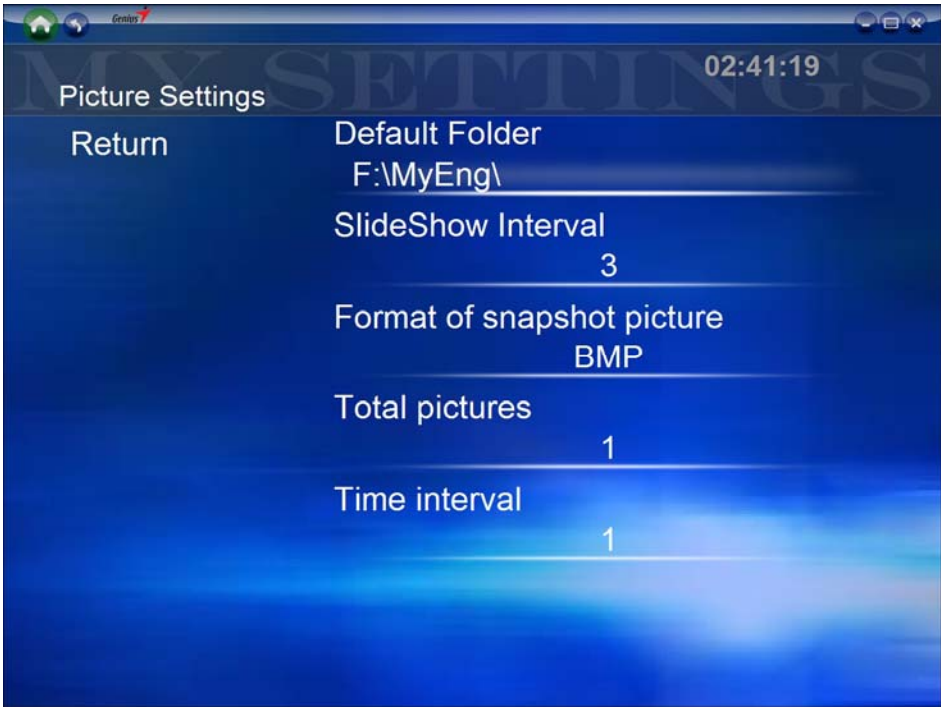


SlideShow Interval: Slayt şov aralığını aşağıdaki gibi ayarlayabilirsiniz: 1sn , 3 sn , 10sn veya 30sn

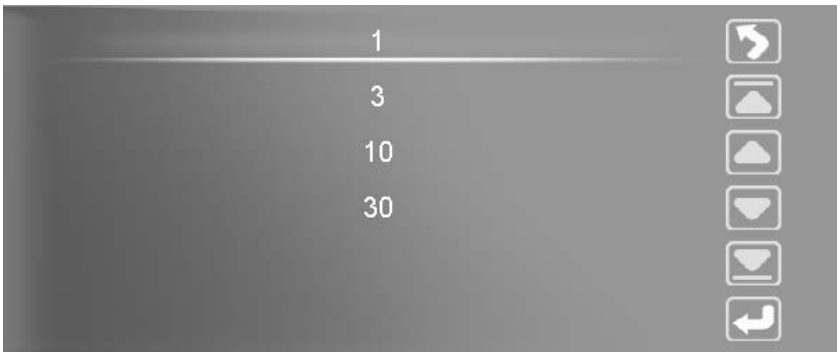


Format of snapshot picture: Resim formatları buradan seçilir: BMP veya JPEG



Total Pictures: Toplam resim sayısı burada belirlenir: 1 den 10 adete kadar seçilebilir

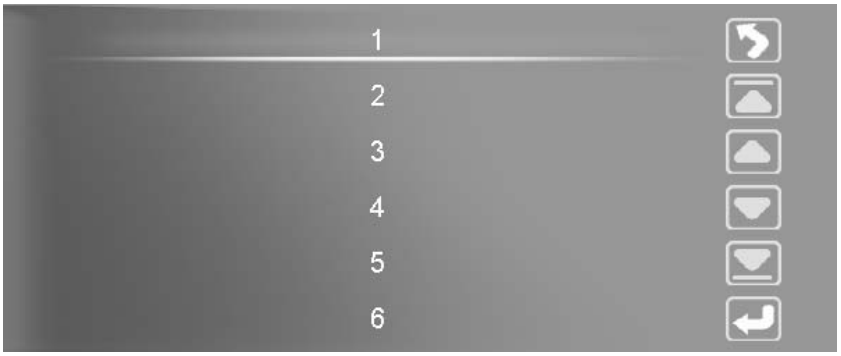

Time interval: Zaman aralığı 0.2sn ile 10sn olarak buradan belirlenir.

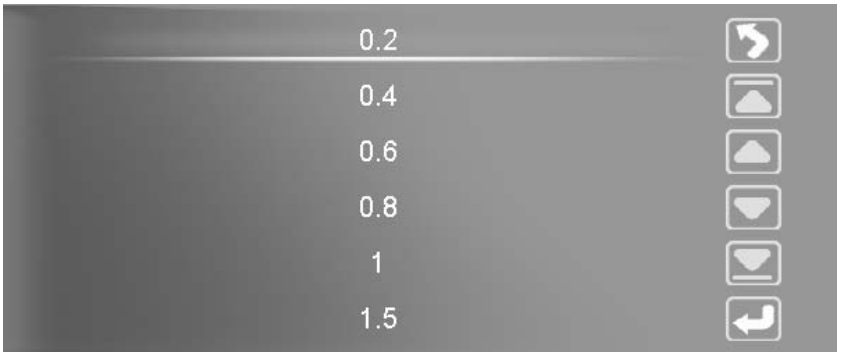

Resim Kontrol Çubuğu

		Durdur
		Geri
		İleri
		Slayt şov

Radyo

Bu modelde FM radyo bulunmamaktadır.



Kanal Listesi

Favori FM radio kanallarınızı seçebilmeniz için FM kanllarını listeler

Zaman Ayarlı Kayıt (Programlama)


Belirli bir saatteki FM programlarını otomatik kayıt etmek için görev tanımı yapmanızı sağlar. Yeni bir kayıt açabilir veya kayıtlı bir görevi iptal edebilirsiniz.

Ayarlar

Radyo modunda, kaydedilecek FM programları için bilgisayarınızda bir klasör tanımı yapmanızı sağlar. Aynı zamanda dosya kayıt formatını, kanal tarama opsiyonlarını buradan yapabilirsiniz.



Recording Format: Kayıt Formatı buradan belirlenir: WAVE veya WAM

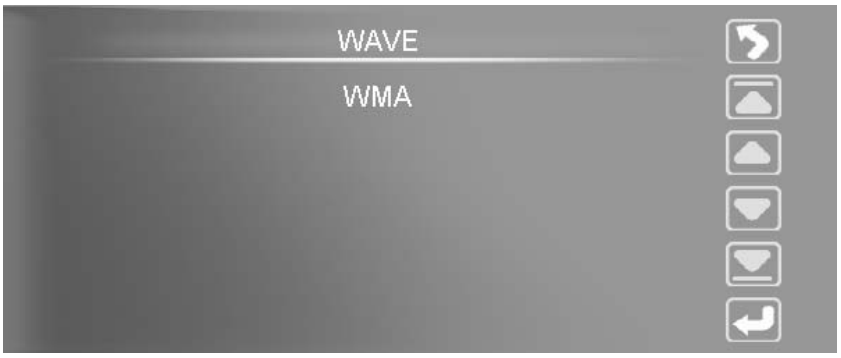

Scan Interval: Kanal arama aralığı belirlenir: 0.1 MHz veya 0.05 MHz.




Radyo Kontrol Barı



	Durdur		Dondur		Geri
	ileri		Kaydet		Aşağı ara
	Son alınan FM istasyonu		FM kanalını hafızaya al		Sonraki FM istasyonu
	İleri hassas arama		En son kaydedilen FM istasyonu		Bir sonraki kayıtlı FM istasyonu
	Sesi kapat		Sesi Aç		Ses azalt

Ayarlar

HyperMedia Center ayar menüsünü açmak için Home Page tuşuna tıklayınız. HyperMedia Center yazılımının genel ayarlarını ve TV, Video ve Resim ayarlarını burada bulabilirsiniz.

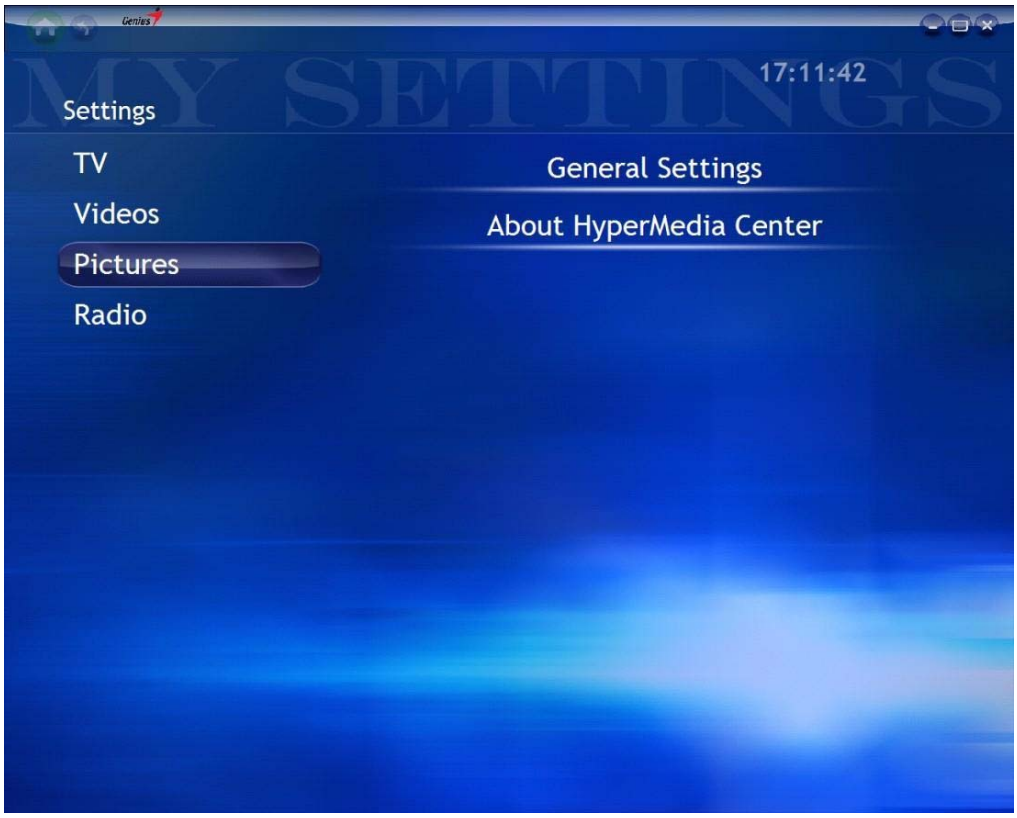

TV

Ayarlar için TV bölümüne bakınız

Videos

Ayarlar için Video bölümüne bakınız

Pictures

Ayarlar için Pictures bölümüne bakınız

Radio

Ayarlar için Radio bölümüne bakınız

Genel Ayarlar

Genel ayarlarda, seçmeniz gereken bir çok opsiyon bulunmaktadır:

Language: Dil seçimi buradan yapılır; English, Chinese, French, German, Russian ve Spanish, Multi-language.

Background Color: 10 adet arka fon rengi seçebilirsiniz. Hergün arka fonu değiştirerek yeni bir arayüzle programınızı kullanabilirsiniz.