Mustek®


KeyFoto PF-L Series

QUICK GUIDE

English Français Español Português

UNPACKING






FCC STATEMENT

KEYFOTO
Model No.: PF-L Series
FCC ID: PF-L Series


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

S/N: Made in China

CONTENTS

English 4-5
Français 6-7
Español 8-9
Português 10-11

SPECIFICATIONS 12

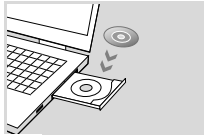

DRIVER & SOFTWARE INSTALLATION


1. Load the enclosed CD into your PC's CD-ROM drive.
2. Run the **Setup.exe** and follow the on-screen instructions to finish the installation.
3. A shortcut [ ] appears on your desktop.

TRANSFERRING PICTURES

1. With the device connected to your computer, launch the installed application by double click the [ ] shortcut on your desktop.
2. From the **Browser for Images** window, specify the pictures to be transferred and click the **[Add to Collection Panel ▶]** button to add pictures to the **New Collection Panel**.
3. Click the **[Update Collection to Device ▼]** button to resize and transfer your pictures to the device.
4. Exit the program and disconnect the device. The device is ready for viewing on the go.

Warning:
– ONLY synchronize and transfer pictures with the bundled software.
– NEVER remove the USB cable while transferring is in progress. Doing so may cause malfunction and even lead to permanent physical damage.

I II

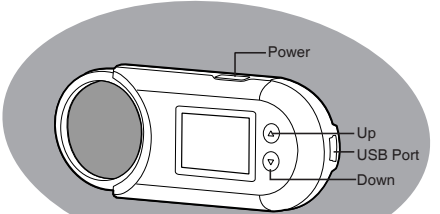



III IV

CHARGING

Connect the USB cable to the device and your computer.


– The battery icon [ ] flashes on the OLED screen while charging. It takes approximately 2 hours to fully charge the unit.



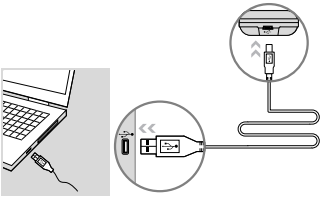

OPERATION

Function		Operation
Power	On	Press and hold ⏻ to turn ON/OFF.
	Off	–The device will shut itself down after 2 minutes of inactivity.
Browse	Previous Next	Press ▲/▼ to view previous/next photo.
Auto Play	On Off	Press ▶■ to play or pause the slideshow function.
Deletion	One	Press and hold ▲. Press ▶■ to confirm or ▲ to cancel.
	All	Press and hold ▼. Press ▶■ to confirm or ▲ to cancel.

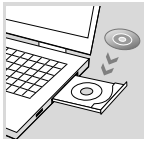

INSTALLATION DU LOGICIEL ET DU PILOTE

1. Chargez le CD fourni dans le lecteur de CD-ROM de votre PC.
2. Lancez **Setup.exe** et suivez les instructions à l'écran pour mener à bien l'installation.
3. Un raccourci [Photo Viewer] apparaît sur votre bureau.

TRANSFERT D'IMAGES


1. Le périphérique étant connecté à votre ordinateur, lancez l'application installée en double cliquant sur le raccourci [Photo Viewer] sur votre bureau.
2. Dans le fenêtre **Browser for Images (Parcourir les images)**, spécifiez les images à transférer et cliquez sur le bouton **[Add to Collection Panel ▶] (Ajouter au panneau de collection)** pour ajouter des images au **New Collection Panel (Nouveau panneau de collection)**.
3. Cliquez sur le bouton **[Update Collection to Device ⬇] (Mettre à jour la collection vers le périphérique)** pour redimensionner ou transférer vos images vers le périphérique.
4. Quittez le programme et déconnectez le périphérique. Le périphérique est prêt à visualiser en déplacement.

Attention:

– Synchronisez et transférez UNIQUEMENT les images avec le logiciel fourni.

– N'enlevez JAMAIS le câble USB en cours de transfert. Ceci pourrait causer un dysfonctionnement ou même endommager physiquement et de façon permanente.

I II

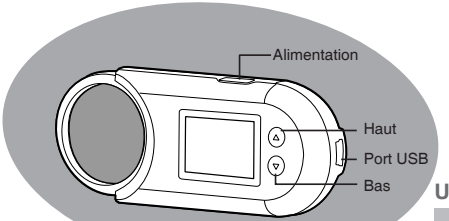


III IV

RECHARGER

Connectez le câble USB au périphérique et à votre ordinateur.


– L'icône de batterie [ ] clignote sur l'écran OLED pendant la charge. Il faut environ 2 heures pour recharger complètement l'appareil.



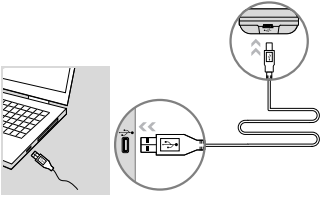

UTILISATION

Fonction		Utilisation
Alimentation	Marche Arrêt	Maintenez ⏻ enfoncé pour allumer/éteindre le périphérique. – Le périphérique s'éteint tout seul après 2 minutes d'inactivité.
Parcourir	Précédent Suivant	Appuyez sur ▲/▼, pour visualiser la photo précédente/suivante.
Lecture auto	Marche Arrêt	Appuyez sur ▶■, pour lire ou mettre en pause la fonction diaporama.
Suppression	Une	Appuyez et maintenez ▲ Appuyez sur ▶■ pour confirmer ou appuyez sur ▲ pour annuler.
	Toutes	Appuyez et maintenez ▼ Appuyez sur ▶■ pour confirmer ou appuyez sur ▲ pour annuler.

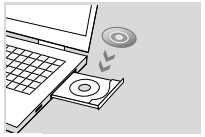

INSTALAR EL CONTROLADOR Y EL SOFTWARE

1. Cargue el CD incluido en la unidad de CD-ROM de su PC.
2. Ejecute el archivo **Setup.exe** y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla para finalizar la instalación.
3. El acceso directo [ ] aparecerá en la pantalla.

TRANSFERIR IMÁGENES


1. Con el dispositivo conectado a su PC, inicie la aplicación instalada haciendo doble clic en el acceso directo [ ] del escritorio.
2. En la ventana **Browser for Images (Buscar imágenes)** , especifique las imágenes que desea transferir y haga clic en el botón **[Add to Collection Panel ▶] (Agregar al Panel de colección)** para agregar imágenes a **New Collection Panel (Nuevo Panel de colección)**.
3. Haga clic en el botón **[Update Collection to Device] (Actualizar colección en el dispositivo)** para ajustar el tamaño y transferir las imágenes al dispositivo.
4. Salga del programa y desconecte el dispositivo. El dispositivo estará listo para la visualizació n de fotografías.

Advertencia:

– Sincronice y transfiera SOLAMENTE imágenes con el software incluido.

– NUNCA quite el cable USB mientras la transferencia está en curso. Si lo hace se pueden producir fallos o averías irreparables.

I II

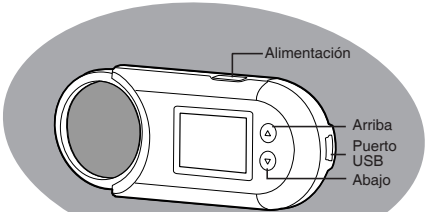



III IV

CARGAR EL DISPOSITIVO

Conecte el cable USB al dispositivo y a su PC.


– El icono de batería [ ] parpadeará en la pantalla OLED durante el proceso de carga. La unidad tarda en cargarse 2 horas aproximadamente.



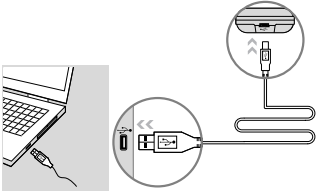

FUNCIONAMIENTO

Función		Funcionamiento
Alimentación	Encender Apagar	Pulse y mantenga presionado el botón ⏻ para ENCENDER y APAGAR el dispositivo. – El dispositivo se apagará automáticamente si transcurren 2 minutos sin actividad.
Examinar	Anterior Siguiente	Presione ▲/▼ para ver la fotografía anterior o siguiente.
Reproducción automática	Activar Disattiva	Presione ▶■ para reproducir o pausar la función de presentación de diapositivas.
Eliminar	Una	Presione y mantenga pulsado ▲. Presione ▶■ para confirmar la operación, o ▲ para cancelarla.
	Tutto	Presione y mantenga pulsado ▼. Presione ▶■ para confirmar la operación, o ▲ para cancelarla.

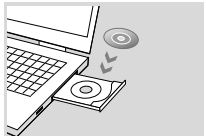

INSTALAÇÃO DO CONTROLADOR E DO SOFTWARE

1. Introduza o CD de instalação fornecido na unidade de CD-ROM do PC.
2. Execute o ficheiro **Setup.exe** e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir a instalação.
3. O atalho [Photo Viewer] aparece no ambiente de trabalho.

TRANSFERÊNCIA DE IMAGENS


1. Com o dispositivo ligado ao computador, inicie a aplicação instalada fazendo um duplo clique sobre o atalho [Photo Viewer] que encontra no ambiente de trabalho.
2. Na janela **Browser for Images (Procurar imagens)**, especifique as imagens que pretende transferir e clique no botão **[Add to Collection Panel ▶] (Adicionar à janela Colecção)** para adicionar as imagens à **New Collection Panel (Nova janela Colecção)**.
3. Clique no botão **[Update Collection to Device ⏬] (Actualizar a colecção para o dispositivo)** para redimensionar e transferir as imagens para o dispositivo.
4. Saia do programa e desligue o dispositivo. O dispositivo fica assim pronto para apresentar as imagens.

Aviso:

– APENAS deve sincronizar e proceder à transferência de imagens utilizando o software fornecido.

– NUNCA remova o cabo USB enquanto a transferência estiver em curso. Tal, pode causar um mau funcionamento por parte do dispositivo e até mesmo dar origem a ferimentos físicos.

I II

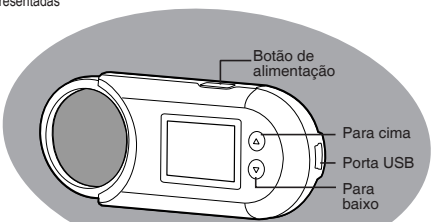



III IV

CARREGAMENTO

Ligue o cabo USB ao dispositivo e ao computador.

– O ícone da bateria [▭] fica intermitente no ecrã OLED durante o carregamento. O dispositivo demora cerca de 2 horas para ficar totalmente carregado.



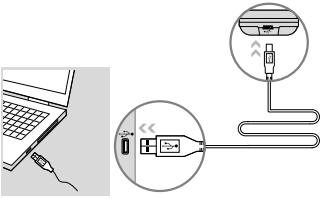

FUNCIONAMENTO

Função		Funcionamento
Botão de alimentação	Ligar Desligar	Mantenha premido o botão ⏻ para LIGAR/DESLIGAR o dispositivo. – O dispositivo desliga-se automaticamente após 2 minutos em inactividade.
Procurar	Anterior Seguinte	Prima o botão ▲/▼ para ver a foto anterior/seguinte.
Apresentação automática	Activar Desactivar	Prima o botão ▶■ para activar a função de apresentação de diapositivos ou para fazer uma pausa na mesma.
Eliminar	Um Tudo	Mantenha premido o botão ▲. Prima o botão ▶■ para confirmar ou prima o botão ▲ para cancelar. Mantenha premido o botão ▼. Prima o botão ▶■ para confirmar ou prima o botão ▲ para cancelar.

SPECIFICATIONS

Screen	OLED 0.95” Panel; 96 X 64 pixel
Supported Formats	JPEG
Connection	USB 1.1
Internal Memory	4Mb, holds up to 42 photos
Power Source	Powered USB port
Dimensions	101 x 44 x 18 mm / 4.0 x 1.7 x 0.7 inches
Weight	85 gr / 3 oz
System Requirements	Pentium 500MHz processor or higher Available USB port Super VGA card and color monitor CD-ROM At least 128MB RAM (512MB RAM for Microsoft Windows® Vista) 200MB available HD space Supported OS: Windows® 98se / Me / 2000 / XP / Vista; MAC OS X 10.4